

Enduro L6 750 W

POWER SUPPLY



EY7A018

 **More at**

www.endorfy.com

Designed by ENDORFY

COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130



MADE IN CHINA

We are all *technology* heroes

Enduro L6 750 W

POWER SUPPLY

ENDORFY


[ENDORFY.COM/KNOWLEDGE-BASE](https://endorfy.com/knowledge-base)



SCAN
THE QR CODE



CONNECTING THE PSU

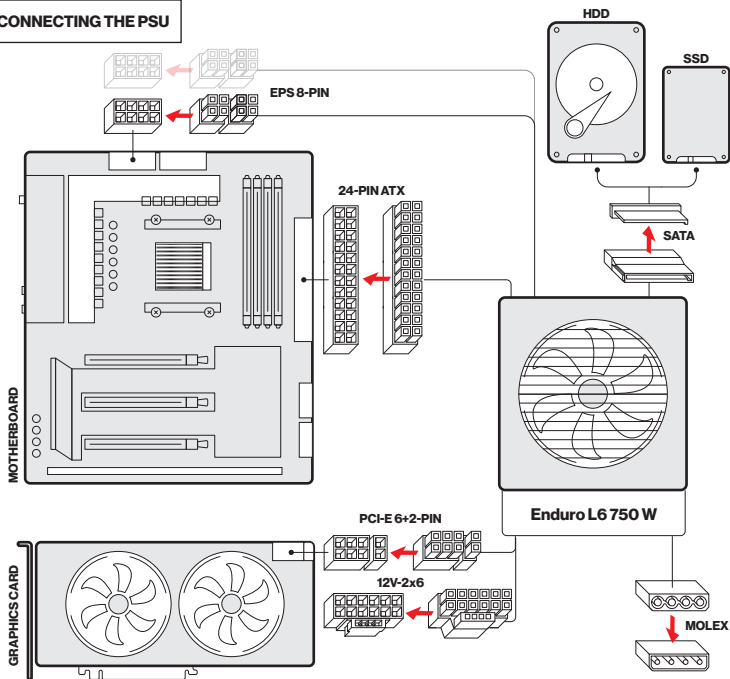

DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/EY7A018](https://endorfy.com/ey7a018)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://endorfy.com/contact)

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:



+48 222920130



+44 3333394929

-1-

Call charges will apply according to your operator's rates.

Enduro L6 750 W

POWER SUPPLY



POWER OUTPUT

AC input	100–240 VAC, 10–5 A, 50–60 Hz			
DC output	+12 V	+3.3 V	+5 V	+5 VSB
Max current	62.5 A	20 A	20 A	3 A
Max combined power	750 W	100 W		15 W
	750 W			

ErP Lot 6 Ready. Low power C6/C7 sleep state compatible. Active PFC.

DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/EY7A018](https://www.endorfy.com/EY7A018)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://www.endorfy.com/CONTACT)

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:

- 2 -



+48 222920130



+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.

Enduro L6 750 W

POWER SUPPLY

ENDORFY


INCLUDED CABLING

DO NOT USE ADAPTERS TO OTHER CONNECTOR TYPES



EPS 12V 8-PIN

Use the direct plug first.
Use the extension only if the direct plug is already in use.

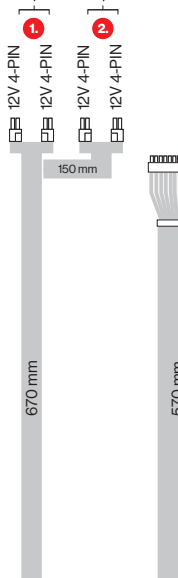


24-PIN ATX




PCI-E (6+2-PIN) GPU

Use the direct plug first.
Use the extension only if the direct plug is already in use.

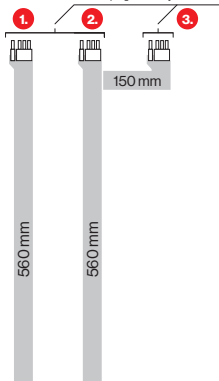

12V-2x6 max. 600 W



Connectors:	ATX (24-PIN)	x1	PCI-E (6+2-PIN)	x3	MOLEX	x1
	EPS (4+4-PIN)	x2	PCI-E (12V-2x6)	x1	SATA	x5

DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/EY7A018](https://www.endorfy.com/EY7A018)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://www.endorfy.com/CONTACT)

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:

- 3 -



+48 222920130



+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.


Enduro L6 750 W

POWER SUPPLY




AUX 12V-2x6 POWER CONNECTION



Plug in the video card connector fully:

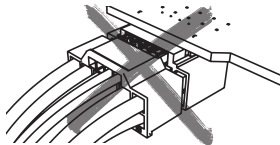

Faces of the plug and the receptacle must meet.

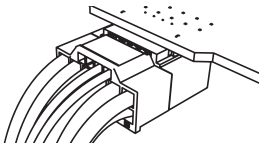

Do not bend the cable horizontally:

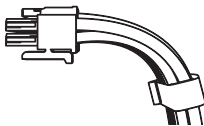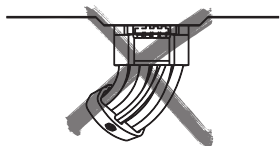

Make sure to plug all the connectors all the way in, until the outer surfaces meet.

Do not bend the cable in tight radius.

Included cable ties can be moved along the cable.

This cable is configured to advertise 600 W available power to the video card. Actual power available is limited by the capabilities of the connected power supply. You must follow the video card manufacturer's recommendations for power supply capacity.

DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/EY7A018](https://www.endorfy.com/EY7A018)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://www.endorfy.com/CONTACT)

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:

- 4 -



+48 222920130



+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.

EN Safety instruction

1. The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
2. Make sure that the product is in good working order before using it.
3. The warranty does not cover mechanical damage to the product.
4. This device is intended for indoor use, under normal humidity conditions. Do not use it outdoors.
5. Do not install and use the device within reach of children.
6. To prevent damage from condensation, allow the device to warm up to ambient temperature before use.
7. Clean only with a dry, clean cloth. Do not handle with wet hands.
8. No user-serviceable components inside. Return to authorized service center for repairs.
9. Opening the device or modifying it will void the warranty.
10. Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source.
11. In the event of a malfunction, disconnect it from the power source immediately and contact ENDORFY Technical Support.
12. Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste.
13. The user is responsible for correct disposal of unnecessary or faulty electrical equipment by returning it to the collection point or to the seller. Contact local authorities or the store where you purchased the product for additional information.
14. **CAUTION!** Use only manufacturer supplied cables to connect your PSU. Cables not included with this power supply may not be compatible. Using them may cause serious damage to the power supply and connected system.
15. Do not open the power supply case. Hazardous voltage levels inside may be present even after disconnecting the power supply from its power source.
16. Do not modify the cables, connectors or chassis of this device.
17. This device requires adequate ventilation. Do not cover ventilation openings. Do not insert objects into openings.
18. Do not install this device near heating devices.
19. Do not install or remove the power supply unit while it is connected to the mains.



The above symbol means that, according to applicable regulations, this product and its battery (if included) should not be disposed of with other household waste. At the end of its life, the product should be taken to a special collection point designated by the relevant local authorities. The separate collection and recycling of products and batteries helps to save natural resources and ensures that the recycling process is safe for human health and the environment.

CS Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
2. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
4. Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
5. Neinstalujte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
6. Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby nedošlo k poškození způsobenému kondenzovanou vlhkostí.
7. Čistěte pouze čistým suchým hadříkem. Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama.
8. Neobsluhujte dýly, které by mohl uživatel opravit. Vraťte zařízení do servisního střediska pro opravu.
9. Otevřením krytu nebo úpravou zařízení se ruší záruka.
10. Výrobek by se neměl používat v blízkosti kapalin nebo v jejich přímém kontaktu. V případě kontaktu s kapalinami okamžitě odpojte výrobek od napájení.
11. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte zdroj napájení a kontaktujte technickou podporu ENDORFY.
12. Nevýhazujte elektrická a elektronická zařízení spolu s jiným domácím odpadem.
13. Koncový uživatel je povinen odvézt nepotřebné nebo nefunkční elektrické spotřebiče do sběrného místa nebo k prodejci. Další informace získáte na místním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
14. **VAROVÁNÍ!** Pro připojení napájecího adaptéru používejte pouze kabely dodávané výrobcem. Kabely, které nejsou dodávány s tímto napájecím adaptérem, nemusí být kompatibilní. Jejich použití může způsobit vážné poškození zdroje napájení a připojeného počítače.
15. Neodvazujte kryt napájecího zdroje. Uvnitř může dojít k nebezpečnému napětí i po odpojení napájecího zdroje od elektrické sítě.
16. Neupravujte kabely, konektory ani kryt napájecího zdroje.
17. Toto zařízení vyžaduje dostatečné větrání. Nezavírejte větrací otvory. Nevkládejte předměty do větracích otvorů.
18. Neinstalujte toto zařízení vedle topných zařízení.
19. Neinstalujte ani neodstraňujte napájecí zdroj, když je připojen k elektrické síti.



Výše uvedený symbol znamená, že v souladu s platnými předpisy nesmí být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí dodávky) likvidovány s ostatním domovním odpadem. Použitý výrobek je třeba odvézt na speciální sběrné místo určené příslušným místním úřadem. Selektivní sběr a recyklace produktů a baterií přispívá k úspoře přírodních zdrojů a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí.

DA Sikkerhedsvejledning

1. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsestformål. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsrisici for brugeren.
2. For brug sikr dig, at produktet ikke er beskadiget.
3. Garantien omfatter ikke mekaniske beskadigelser af produktet.
4. Dette udstyr er beregnet til indendørs brug under normale fugtighedsforhold. Brug den ikke udendørs.
5. Dette udstyr må ikke installeres eller bruges inden for børns rækkevidde.
6. For du tilslutter udstyret, skal du vente, indtil det er blevet opvarmet til omgivelsestemperatur for at undgå skader på grund af kondenseret fugt.
7. Rengør kun med en ren, tør klud. Rør ikke ved udstyret med våde hænder.
8. Det indeholder ingen dele, som man selv kan reparere. Send udstyret tilbage til servicecentret for at få den repareret.
9. Åbning af huset eller ændring af udstyret medfører, at garantien bortfalder.
10. Brug ikke produktet i nærheden af væsker, og udsæt det ikke direkte for væskernes påvirkning. I tilfælde af kontakt med væsker skal produktet straks afbrydes fra strømforsyningen.
11. I tilfælde af funktionsfejl skal man straks afbryde strømkilden og kontakte teknisk support/deling fra ENDORFY.
12. Elektrisk og elektronisk udstyr bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
13. Slutbruger er forpligtet til at aflevere uanset eller ikke-fungerende elektrisk udstyr til et indsamlingssted eller til en forhandler. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte lokale myndigheder eller den butik, hvor du har købt produktet.
14. **BEMÆRK!** Til at tilslutte strømadapteren, brug udelukkende kabler, der leveres af producenten. Kabler, der ikke leveres sammen med denne strømadapter, er muligvis ikke kompatible. Brugten af disse kan forårsage alvorlig skade på strømadapteren og den tilsluttede computer.
15. Åbn ikke strømadapterens hus. Der kan være farlig spænding inden, selv om strømadapteren er afbrudt fra strømmenet.
16. Du må ikke ændre kablernes, stikkens eller strømadapterens hus.
17. Udstyret kræver tilstrækkelig ventilation. Dæk ikke ventilationsåbningerne til. Der må ikke sættes genstande ind i ventilationsåbningerne.
18. Installer ikke udstyret i nærheden af varmeåbninger.
19. Du må ikke installere eller afmontere strømadapteren, mens den er tilsluttet strømmenet.



Ovenstående symbol betyder, at i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, må hverken nærværende produkt eller det tilhørende batteri (hvis det medfølger) ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det udtjente produkt skal afleveres til en genbrugsstation i overensstemmelse med lokalt gældende bestemmelser. Selektiv indsamling og genbrug af produkter samt batterier er med til at spare naturressourcer og sikre, at genanvendelsesprocessen foregår på en sikker måde i forhold til miljøet og menneskers sundhedsstand.

DE Sicherheitshinweise

1. Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren für den Benutzer mit sich bringen.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.
4. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
5. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
6. Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
7. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
8. Enthält keine Teile, die selbst repariert werden können. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an das Service-Center.
9. Das Öffnen des Gehäuses sowie Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.
10. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder diesen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Flüssigkeiten sofort von der Stromversorgung.
11. Trennen Sie im Falle einer Fehlfunktion sofort die Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von ENDORFY.
12. Elektrische und elektronische Abfälle dürfen nicht mit dem alten Hausmüll entsorgt werden.
13. Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht benötigte oder nicht funktionsfähige Elektrogeräte bei einer Sammelstelle oder dem Händler abzugeben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
14. **ACHTUNG!** Verwenden Sie für den Anschluss des Netzteils nur die vom Hersteller gelieferten Kabel. Kabel, die nicht mit diesem Netzteil geliefert wurden, sind möglicherweise nicht kompatibel. Ihre Verwendung kann zu schweren Schäden am Netzteil und an angeschlossenen Computern führen.
15. Öffnen Sie das Gehäuse des Netzteils nicht. Im Inneren können gefährliche Spannungen vorhanden sein, auch nachdem das Netzteil vom Stromnetz getrennt worden ist.
16. Verändern Sie Kabel, Stecker und Gehäuse des Netzteils nicht.
17. Elektrische Geräte benötigen eine ausreichende Belüftung. Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
18. Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten.
19. Installieren oder entfernen Sie das Netzteil nicht, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.



Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer speziellen, von der zuständigen örtlichen Behörde benannten Sammelstelle abgegeben werden. Das selektive Sammeln und Recyceln von Produkten und Batterien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und gewährleistet, dass der Recyclingprozess für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicher ist.

ES Instrucciones de seguridad

1. El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario.
2. Antes de comenzar a usarlo es necesario comprobar que el producto no está dañado.
3. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto.
4. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior.
5. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños.
6. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada.
7. Limpia únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas.
8. No contienes piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación.
9. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía.
10. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación.
11. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa ENDORFY.
12. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.
13. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información contactar con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.
14. **ATENCIÓN!** Para conectar el alimentador utiliza solo los cables suministrados por el fabricante. Los cables no suministrados con este alimentador pueden no ser compatibles. Su uso puede provocar daños importantes del alimentador y del ordenador conectado.
15. No abras la carcasa del alimentador. En el interior puede aparecer una tensión peligrosa, incluso tras desconectar el alimentador de la red eléctrica.
16. No modifiques los cables, los conectores ni la carcasa del alimentador.
17. Este dispositivo requiere una ventilación suficiente. No cubras los orificios de ventilación. No introduzcas objetos en los orificios de ventilación.
18. No instales este dispositivo cerca de dispositivos de calefacción.
19. No instales ni desmontes el alimentador cuando esté conectado a la red eléctrica.



El símbolo anterior significa que, de conformidad con las regulaciones vigentes, ni este producto ni su batería (si es adjunta) deben arrojarse junto con otros residuos domésticos. El producto usado deberá ser entregado en un punto especial de recogida designado por las autoridades locales competentes. La recogida selectiva y el reciclaje de los productos y baterías contribuyen a ahorrar recursos naturales y garantizan que el proceso de reciclaje tenga lugar de forma segura para la salud humana y el medio ambiente.

FI Turvallisuushojeet

1. Tuotetta tulee käyttää sen käyttöohjeiden mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa terveysrisikin käyttäjälle.
2. Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vahingoittunut.
3. Takuu ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita.
4. Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön normaaloissa keuhkoolosuhteissa. Älä käytä sitä ulkona.
5. Tällä laitteella ei saa asentaa tai käyttää lasten ulottuvilla.
6. Anna laitteelle lämmentä huoneenilmpötilaan ennen sen kyttemistä kondenssiveden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
7. Puhdista vain puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä koske laitteeseen märällä käsillä.
8. Sisällä ei ole huollettavia osia. Palauta laite huoltokeskukseen korjattavaksi.
9. Kotelon avaaminen tai laitteen muuttaminen mitättä takuun.
10. Tuotetta ei saa käyttää nesteiden läheisyydessä eikä altistaa niiden suorille vaikutuksille. Jos tuote joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, irrota se välittömästi virtalähteestä.
11. Jos toimintahäiriö ilmenee, irrota virtalähde välittömästi ja ota yhteyttä ENDORFY:n tekniseen tukeen.
12. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.
13. Loppukäyttäjän on velvollinen viemään tarpeettomat tai toimimattomat sähkölaitteet keräyspisteeseen tai myyjään. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
14. **HUOM!** Käytä virtalähteen liittämisessä vain valmistajan toimittamia kaapeleita. Kaapelit, joita ei toimiteta tämän virtalähteen mukana, eivät välttämättä ole yhteensopivia. Niden käyttö voi aiheuttaa vakavia vaurioita virtalähteelle ja liitetyle tietokoneelle.
15. Älä avaa virtalähteen koteloa. Sisällä voi olla vaarallinen jännite, vaikka virtalähde on kytketty irti sähköverkosta.
16. Älä muuta kaapeleita, liittimiä tai virtalähteen koteloa.
17. Tämä laite vaatii riittävän ilmanvaihdon. Älä peitä tuuletusaukkoja.
18. Älä asenna tätä laitetta lämmityslaitteiden läheisyyteen.
19. Älä asenna tai irrota virtalähdettä, kun se on kytketty verkkovirtaan.



Yllä oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta tai sen akkua (jos mukana) ei saa hävittää soveltuvien määräysten mukaisesti muun kotitalousjätteen mukana. Käytetty tuote on toimitettava paikallisten viranomaisten ohittamaan erityiseen valikoivaan keräyspisteeseen. Tuotteiden ja akkujen valikoiva keräys ja kiertäys auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että kiertäysprosessi on turvallinen ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

FR Consignes de sécurité

1. Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur.
2. Avant de l'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé.
3. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques du produit.
4. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur, avec une humidité de l'air normale. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
5. Cet appareil ne doit pas être installé et utilisé dans un endroit à la portée des enfants.
6. Avant de brancher l'appareil, attendez qu'il atteigne la température ambiante pour éviter tout dommage dû à la condensation.
7. Nettoyez uniquement avec un chiffon propre et sec. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
8. L'appareil ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation.
9. L'ouverture du boîtier ou la modification de l'appareil annule la garantie.
10. Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de liquides ou exposé au contact direct avec ceux-ci. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
11. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le support technique d'ENDORFY.
12. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.
13. L'utilisateur final est tenu de rapporter les appareils électriques usés ou non fonctionnels à un point de collecte ou à un vendeur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit.
14. ATTENTION ! Utilisez uniquement les câbles fournis par le fabricant pour connecter l'adaptateur secteur. Les câbles non fournis avec cet adaptateur peuvent ne pas être compatibles. Leur utilisation peut endommager gravement l'adaptateur et l'ordinateur connecté.
15. N'ouvrez pas le boîtier de l'alimentation. Des tensions dangereuses peuvent exister à l'intérieur, même après que l'adaptateur secteur a été débranché du secteur.
16. Ne modifiez pas les câbles, les connecteurs et le boîtier de l'alimentation.
17. Cet appareil nécessite une ventilation suffisante. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation. N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de ventilation.
18. Ne pas installer cet appareil à proximité d'appareils de chauffage.
19. Ne pas installer ou retirer l'alimentation lorsqu'elle est connectée au secteur.



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, ni ce produit ni sa batterie (si elle est fournie) ne peuvent être jetés avec d'autres déchets ménagers. Le produit usagé doit être remis à un point de collecte désigné par les autorités locales compétentes. La collecte sélective et le recyclage des produits et des batteries contribuent à économiser les ressources naturelles et garantissent que le processus de recyclage est sans danger pour la santé humaine et l'environnement.

HU Biztonsági utasítás

1. A termék rendeltetészerűen használandó. A helytelen használat a termék károsodásához vezethet, és veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére.
2. A használat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a termék nem sérült.
3. A jótállás nem terjed ki a termék mechanikai sérüléseire.
4. Ez a berendezés beltéri, normál levegő-páratartalmi viszonyok közötti használatra készült. Ne használja kültérben.
5. Ezt a berendezést gyermekek hozzáféréseitől távol kell beüzemelni és használni.
6. A berendezés csatlakoztatása előtt várja meg, amíg környezeti hőmérsékletre melegszik, elkerülendő a kicsapódott nedvesség miatti esetleges meghibásodást.
7. Kizárólag tiszta, száraz kendővel tisztítandó. A berendezést nedves kézzel megérinteni tilos.
8. Nem tartalmaz önállóan javítható alkatrészeket. Javítás érdekében adja le a berendezést egy szervizközpontba.
9. A bontás felhívása vagy a berendezés módosítása érvényteleníti a jótállást.
10. A terméket nem szabad folyadékok közelében használni, sem folyadék közvetlen hatásának kitenni. Folyadékkal történő érintkezés esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a terméket az energiaellátásról.
11. Hibás működés fellépése esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a berendezést az energiaellátásról, és kapcsolatba kell lépni az ENDORFY vállalat műszaki segítségnyújtásával.
12. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni.
13. A végfelhasználó köteles a felelősségre válti vagy nem működő elektromos berendezéseket egy gyűjtőpontra vagy az eladóhoz eljuttatni. További tájékoztatás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
14. FIGYELMEZTETÉS! A tápegység csatlakoztatásához csak a gyártó által mellékelt kábel használható. A jelen tápegységhez nem mellékelt kábelek nem feltétlenül kompatibilisek. Használatuk a tápegység és a hozzá csatlakoztatott számítógép súlyos károsodását okozhatja.
15. Ne nyissa fel a tápegység burkolatát. Belül veszélyes mértékű feszültség léphet fel, még a tápegység az elektromos hálózatról történő lecsatlakoztatását követően is.
16. Ne módosítsa a kábeleket, a csatlakozásokat, sem a tápegység burkolatát.
17. Ez a berendezés megfelelő szellőzést igényel. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne dugjon tárgyakat a szellőzőnyílásokba.
18. Ne helyezze üzembe azt a készüléket futóberendezések közelében.
19. Ne szereljen be, sem ne szereljen ki az elektromos hálózathoz csatlakoztatott tápegységet.



A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a hatályos szabályozásnak megfelelően nem ezt a terméket, sem az akkumulátorát (ha csatlakoztatva van hozzá) nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Az elhasznált terméket az illetékes helyi hatóságok által kijelölt speciális gyűjtőpontra kell leadni. A szelektív hulladékgyűjtés és a termékek és akkumulátorok újrahasznosítása hozzájárul a természetes erőforrásokkal való takarékoskodáshoz és biztosítja, hogy az újrahasznosítási folyamat az emberi egészségre és a természetes környezetre számára biztonságos módon menjen végbe.

IT Manuale di sicurezza

1. Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un rischio per la salute dell'utente.
2. Prima di iniziare l'utilizzo, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
3. La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.
4. Questo dispositivo è progettato per l'uso all'interno di locali, in condizioni di normale umidità dell'aria. Non utilizzare il prodotto all'aperto.
5. Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
6. Prima di collegare il dispositivo, attendere che si riscaldi a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensatasi.
7. Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
8. Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidare il dispositivo ad un centro di assistenza per la riparazione.
9. L'apertura della custodia o la modifica del dispositivo comportano il decadimento della garanzia.
10. Il prodotto non deve essere utilizzato vicino a liquidi o esposto direttamente ad essi. In caso di contatto con liquidi, il prodotto deve essere immediatamente scollegato dall'alimentazione.
11. In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente la sorgente di alimentazione e contattare il supporto tecnico dell'azienda ENDORFY.
12. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.
13. L'utente finale è tenuto a consegnare le apparecchiature elettriche non necessarie o non funzionanti al punto di raccolta o al rivenditore. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale competente o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
14. ATTENZIONE! Per il collegamento dell'alimentatore utilizzare solo i cavi forniti dal produttore. I cavi non forniti con questo alimentatore potrebbero non essere compatibili. Il loro utilizzo può causare gravi danni all'alimentatore e al computer collegato.
15. Non aprire l'involucro dell'alimentatore. All'interno potrebbe essere presente una tensione pericolosa, anche dopo aver scollegato l'alimentazione dalla rete elettrica.
16. NCVI (cavi, i connettori o l'alloggiamento dell'alimentatore).
17. Questo dispositivo richiede una ventilazione sufficiente. Non coprire le feritoie di ventilazione. Non inserire oggetti nelle feritoie di ventilazione.
18. Non installare questo dispositivo vicino a dispositivi di riscaldamento.
19. Non installare o rimuovere l'alimentatore quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica.



Il simbolo sopra riportato indica che, in conformità alle normative vigenti, questo prodotto e la sua batteria (se inclusa) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Il prodotto usato deve essere consegnato a un punto di raccolta speciale designato dall'autorità locale competente. La raccolta differenziata e il riciclaggio di prodotti e batterie contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e garantisce che il processo di riciclaggio sia sicuro per la salute umana e l'ambiente.

NO Sikkerhetsinstruks

1. Produktet bør brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Feil bruk kan føre til skade på produktet og en helseisiko for brukeren.
2. For du bruker produktet, forsikre deg om at det ikke er skadet.
3. Garanten dekker ikke mekaniske skader på produktet.
4. Denne enheten er beregnet for innendørs bruk, ved normal luftfuktighet. Ikke bruk den utendørs.
5. Denne enheten bør ikke installeres og brukes innenfor rekkevidde for barn.
6. For du kobler til enheten, vent til den har varmet opp til omgivelsestemperatur for å unngå skade på grunn av kondens.
7. Rengjøres kun med en ren, tørt klut. Ikke berør enheten med våte hender.
8. Enheten inneholder ingen komponenter som kan repareres på egen hånd. Returner enheten til servicesenteret for reparasjon.
9. Åpning av huset eller endring i enheten vil gjøre garantien ugyldig.
10. Produktet skal ikke brukes i nærheten av væsker eller utsettes for direkte innvirkning av væsker. I tilfelle kontakt med væsker, koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart.
11. I tilfelle feil, koble fra strømforsyningen umiddelbart og kontakt teknisk støtte hos ENDORFY.
12. Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.
13. Strømbryter eller kontakt skal ikke brukes til å koble til eller fra strømforsyningen. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.
14. ADVARSEL! Bruk kun de kablene som følger med produktet for å koble til strømforsyningen. Det kan hende at kabler som ikke følger med denne enheten ikke er egnet for den. Bruk av slike kabler kan skade strømforsyningen og den tilkoblede datamaskinen alvorlig.
15. Ikke åpne huset til strømforsyningen. Det kan være farlige spenninger inne, selv etter at enheten er koblet fra strømmen.
16. Ikke modifier kablene, kontaktene og huset til strømforsyningen.
17. Denne enheten krever tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes. Ikke stikk noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
18. Ikke installer denne enheten i nærheten av varmeapparater.
19. Ikke installer eller demonter strømforsyningen mens den er koblet til strømmen.



Symbolen ovenfor viser at dette produktet og dets batteri (hvis inkludert) må i henhold til gjeldende forskrifter ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Et utrangert produkt skal leveres til et spesielt innsamlingspunkt utpekt av den relevante lokale myndigheten. Selektiv innsamling og resirkulering av produkter og batterier bidrar til å spare naturressurser og sikrer at gjenvinningsprosessen skjer på en måte som er trygg for menneskers helse og miljøet.

PL Instrukcja bezpieczeństwa

1. Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.
4. To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnej wilgotności powietrza. Nie używaj go na zewnątrz.
5. Tego urządzenia nie należy instalować i używać w zasięgu dzieci.
6. Zanim podłączysz urządzenie, odczekaj aż ogrzeje się do temperatury otoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu z powodu skroplonej wilgoci.
7. Zróbysz wydłżenie czyste, suchą szmatką. Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi.
8. Nie zawiera części, które można samodzielnie naprawić. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego do naprawy.
9. Otwarcie obudowy lub modyfikacja urządzenia unieważnia gwarancję.
10. Produktu nie należy używać w pobliżu płynów ani narażać na ich bezpośrednie działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie odłączyć produkt od zasilania.
11. W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania należy niezwłocznie odłączyć źródło zasilania oraz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy ENDORFY.
12. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
13. Użytkownicy końcowi zobowiązani są oddać osobno zbiorniki lub niedziałające urządzenia elektryczne do punktu zbiórki lub sprzedawcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sklepem w którym kupiłeś produkt.
14. UWAGA! Do podłączenia zasilacza używaj tylko kabli dołączonych przez producenta. Kable nie dostarczone z tym zasilaczem mogą nie być kompatybilne. Ich użycie może spowodować poważne uszkodzenia zasilacza i podłączonego komputera.
15. Nie otwieraj obudowy zasilacza. Wewnątrz może wystąpić niebezpieczne napięcie, nawet po odłączeniu zasilacza od sieci elektrycznej.
16. Nie używaj kabli, złacz ani obudowy zasilacza.
17. To urządzenie wymaga dostatecznej wentylacji. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Nie wkładaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
18. Nie instaluj tego urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych.
19. Nie instaluj ani nie wymontowywuj zasilacza, kiedy jest podłączony do sieci elektrycznej.
20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za wady sprzedanego towaru.



Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, tego produktu ani jego baterii (jeśli jest dołączona) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Zużyty produkt powinien zostać przekazany do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Selektywna zbiórka i recykling produktów oraz baterii przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych oraz zapewnia, że proces recyklingu odbywa się w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

RO Instrucțiuni de siguranță

1. Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea riscuri pentru sănătatea utilizatorului.
2. Înainte de a utiliza, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.
3. Garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului.
4. Acest dispozitiv este destinat utilizării în interiorul încăperilor și în condiții normale de umiditate a aerului. Nu folosiți dispozitivul în exterior.
5. Acest dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat în locații în care sunt prezenți copii.
6. Înainte de a conecta dispozitivul, așteptați până când acesta se încălzește la temperatura ambiantă, pentru a preveni deteriorarea din cauza umidității condensate.
7. Curățați dispozitivul numai cu o cârpă curată și uscată. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.
8. Acesta nu conține elemente care a putea fi reparate de către dumneavoastră. Returnați dispozitivul la centrul de service pentru efectuarea de reparații.
9. Deschiderea carcasei sau modificarea dispozitivului va avea ca efect anularea garanției.
10. Nu utilizați produsul în apropierea lichidelor și nu îl expuneți la contactul direct cu acestea. În cazul intrării în contact cu lichide, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare.
11. Dacă se observă defecțiuni, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați asistența tehnică a companiei ENDORFY.
12. Echipamentele electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.
13. Utilizatorul final este obligat să furnizeze echipamentele electrice nedotrite sau nefuncționale la un punct de colectare sau la vânzător. Pentru a primi mai multe informații, contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.
14. ATENȚIE! Utilizați numai cablurile furnizate de producător pentru a conecta sursa de alimentare. Este posibil ca unele cabluri care nu sunt furnizate împreună cu această sursă de alimentare să nu fie compatibile. Utilizarea acestora poate cauza daune grave sursei de alimentare și calculatorului conectat.
15. Nu deschideți carcasa sursei de alimentare. În interior poate fi prezentă o tensiune periculoasă, chiar dacă adaptorul de alimentare este deconectat de la rețea.
16. Nu modificați cablurile, conectorii sau carcasa sursei de alimentare.
17. Acest dispozitiv necesită o ventilație suficientă. Nu acoperiți orificiile de ventilație. Nu introduceți obiecte în orificiile de ventilație.
18. Nu instalați acest dispozitiv în apropierea unui echipament de încălzire.
19. Nu instalați și nu demontați sursa de alimentare în timp ce aceasta este conectată la rețeaua electrică.



Simbolul de mai sus înseamnă că, în conformitate cu reglementările în vigoare, acest produs și bateria sa (dacă este inclusă) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere. Produsul uzat trebuie predat la un punct de colectare special desemnat de autoritatea locală competentă. Colectarea și reciclarea selectivă a produselor și bateriilor contribuie la economisirea resurselor naturale și garantează că procesul de reciclare este sigur pentru sănătatea umană și pentru mediu.

RU Инструкция по безопасности

1. Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и создать опасность для здоровья пользователей.
2. Перед началом использования следует убедиться, что продукт не поврежден.
3. Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.
4. Это устройство предназначено для использования в помещении при нормальной влажности воздуха. Не использовать на открытом воздухе.
5. Это устройство не следует устанавливать и использовать в доступном для детей месте.
6. Перед подключением устройства необходимо пораждать, пока оно не нагреется до температуры окружающей среды, чтобы предотвратить повреждение из-за образования на нем конденсата.
7. Чистить только сухой и чистой тканью. Не прикасаться к устройству мокрыми руками.
8. Не содержит элементов, которые можно самостоятельно отремонтировать. Устройство следует сдать в сервисный центр для ремонта.
9. Открытие корпуса или модификация устройства приведет к аннулированию гарантии.
10. Продукт не следует использовать рядом с жидкостями или подвергать их непосредственному воздействию. В случае контакта с жидкостями необходимо немедленно отключить устройство от источника питания.
11. В случае неисправности необходимо немедленно отключить источник питания и обратиться в службу технической поддержки ENDORFY.
12. Ресурсы и электрические устройства нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
13. Конечный пользователь обязан сдать ненужные или неработающие электроприборы в пункт приема или продавцу. Для получения дополнительной информации следует обратиться в местные органы власти или в магазин, где было приобретено устройство.
14. ВНИМАНИЕ! Для подключения блока питания необходимо использовать только поставляемые производителем кабели. Кабели, не поставляемые с конкретным блоком питания, могут оказаться несовместимыми. Их использование может серьезно повредить блок питания и подключенный компьютер.
15. Не открывать корпус блока питания. Внутри может находиться опасное напряжение, даже после отключения блока питания от сети.
16. Запрещается модифицировать кабели, разъемы и корпус блока питания.
17. Это устройство требует достаточной вентиляции. Не закрывать вентиляционные отверстия. Не вставлять предметы в вентиляционные отверстия.
18. Не устанавливать это устройство вблизи отопительных приборов.
19. Не подключать и не отключать блок питания от компьютера, когда блок питания подключен к сети.



Указанный символ означает, что в соответствии с действующими нормами, этот продукт или его батареи (если они прилагаются) нельзя выбрасывать с другими бытовыми отходами. Обработанный продукт необходимо сдать в специализированный пункт сбора, определенный соответствующими местными органами власти. Сортировка отходов и переработка продуктов и батарей способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают безопасность переработки для здоровья людей и окружающей среды.

SK Bezpečnostné pokyny

1. Výrobok by sa mal používať na určený účel. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie výrobku a ohrozenie zdravia používateľa.
2. Pred použitím sa uistite, že výrobok nie je poškodený.
3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku.
4. Toto zariadenie je určené na používanie v interiéri za normálnych vlhkosťných podmienok. Nepoužívajte ho v exteriéri.
5. Toto zariadenie by sa nemalo inštalovať ani používať v dosahu detí.
6. Pred pripojením zariadenia počkajte, kým sa zahreje na teplotu okolia, aby ste zabránili jeho poškodeniu v dôsledku kondenzovanej vlhkosti.
7. Čistite len čistou, suchou handričkou. Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami.
8. Neobsluhujte diely, ktoré môže používať samostatne opraviť. Vráťte zariadenie do servisného strediska na opravu.
9. Otvorením krytu alebo úpravou zariadenia pridáte o záruku.
10. Výrobok by sa nemal používať v blízkosti kvapalín alebo v ich priamom kontakte. V prípade kontaktu s kvapalinami okamžite odpojte výrobok od napájania.
11. Ak sa vyskytnú poruchy, okamžite odpojte zdroj napájania a kontaktujte technickú podporu spoločnosti ENDORFY.
12. Elektrické a elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
13. Konечný spotrebiteľ má povinnosť odovzdať nepotrebné alebo nefunkčné elektrozariadenia na zberné miesto alebo predajcovi. Ďalšie informácie získate na miestnom urade alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
14. POZOR! Na pripojenie napájacieho zdroja používajte len káble dodané výrobcom. Káble, ktoré sa nedodávajú s týmto napájacím zdrojom, nemusia byť kompatibilné. Ich používanie môže spôsobiť vážne poškodenie napájacieho zdroja a pripojeného počítača.
15. Neodvážajte kryt napájacieho zdroja. Vo vnútri môže byť prítomné nebezpečné napätie, ak keď je napájací zdroj odpojený od siete.
16. Neupravujte káble, konektory ani kryt napájacieho zdroja.
17. Toto zariadenie si vyžaduje dostatočné vetranie. Nezakrývajte ventilačné otvory. Do vetracích otvorov nevkládajte žiadne predmety.
18. Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti vykurovacích zariadení.
19. Neinštalujte ani neodoberajte napájací zdroj, kým je pripojený k elektrickej sieti.



Symbolen som visan ovan indikerar att varken denna produkt eller dess batteri (om det ingår) enligt tillämpliga bestämmelser ska kasseras med annat hushållsavfall. Den använda produkten ska lämnas till en särskild selektiv insamlingsplats som utsetts av relevanta lokala myndigheter. Selektivt insamling och återvinning av produkter och batterier hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att återvinningsprocessen är säker för människors hälsa och miljö.

SV S kerhetsanvisningar

1. Produkten ska anv ndas i enlighet med dess avsedda  ndam l. Felaktig anv ndning kan leda till skador p  produkten och skapa en h lsorisk f r anv ndaren.
2. Kontrollera att produkten inte  r skadad innan du anv nder den.
3. Garanti t cker inte mekaniska skador p  produkten.
4. Denna anordning  r avsedd f r inomhusbruk vid normal luftfuktighet. Anv nd den inte utomhus.
5. Denna anordning f r inte installeras och anv ndas inom r ckh ll f r barn.
6. Innan du ansluter anordningen, v nta tills dess temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen f r att f rhindra fuktskador p  grund av kondens.
7. Reng r endast med en ren, torr trasa. R r inte vid anordningen med v ta h nder.
8. Produkten inneh ller inga delar som du kan reparera p  egen hand. L mna in anordningen till servicecenter f r reparation.
9. Om du  ppnar h llet eller modifierar anordningen b r garantin og lligt.
10. Produkten f r inte anv ndas n ra v tskor eller uts tts f r direkt kontakt med dem. Vid kontakt med v tskor ska du koppla bort produkten fr n str mk llan omedelbart.
11. Vid feelfunktion ska du koppla bort str mk llan omedelbart och kontakta ENDORFYs tekniska support.
12. Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte sl ngas tillsammans med annat hush llsavfall.
13. Slutavv ndaren  r skyldig att l mna in elektrisk utrustning som  r on dig eller inte fungerar till ett insamlingsst lle eller  terf rs lj re. Kontakta dina lokala myndigheter eller butiken d r du k pte produkten f r mer information.
14. OBS! Anv nd endast medf ljande kablar fr n tillverkaren f r att ansluta n tt gregreat. Kablar som inte medf ljer detta n tt gregreat kan vara inkompatibla. Anv ndningen av dem kan orsaka allvariga skador p  n tt gregreatet och den anslutna datorn.
15.  ppna inte n tt gregreatets h lje. Farlig sp nning kan f rekomma inuti  ven n r n tt gregreatet  r urkopplat fr n eln tet.
16. Modifiera inte kablarna, kontaktk rten och h ljet p  n tt gregreatet.
17. Denna anordning kr ver tillr cklig ventilation. T ck inte  ver ventilations ppningarna. F r inte in f rem l i ventilations ppningarna.
18. Installera inte anordningen n ra v rmeanordningar.
19. Installera inte eller ta bort n tt gregreatet medan det  r anslutet till eln tet.



V sy se uveden y symbol znamen ,  e v s l de s platn my predpismi nesmie byt tento v robok a jeho bat rie (ak s  súčasťou dod vky) likvidov ne s ostatn m domov m odpadom. Pou it y v robok je potrebn e odovzdať na s peci le zbern e miesto ur en e pr slu n m miestn m  radom. Selekt vny zber a recykl cia produktov a bat ri  pr ispieva k  sopore pr rodn ch zdrojov a zaistuje,  e proces recykl cie je vykon van y sp sobom, ktor y je bezpe n  pre l dsk  zdravie a  ivotn e prostredie.

1. Продукт слід використовувати тільки за призначенням. Неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки для здоров'я користувача.
2. Перед початком використання слід переконаватися, що продукт не пошкоджений.
3. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукту.
4. Цей пристрій призначений для використання у приміщенні за умов нормальної вологості повітря. Не використовувати на свіжому повітрі.
5. Цей пристрій не слід встановлювати та використовувати у доступному для дітей місці.
6. Перед підключенням пристрою необхідно почекати, поки він не нагріється до температури навколишнього середовища, щоб запобігти пошкодженню через утворення на ньому конденсату.
7. Чистити тільки сухою та чистою тканиною. Не торкатися пристрою мокрим руками.
8. Не містити елементів, які можна самостійно відремонтувати. Для ремонту пристрій потрібно здати у сервісний центр.
9. Відкриття корпусу або модифікація пристрою призведе до анулювання гарантії.
10. Продукт не слід використовувати поруч із рідинами або допускати потрапляння рідин на продукт. У разі контакту з рідиною необхідно негайно відключити пристрій від джерела живлення.
11. У разі несправності необхідно негайно відключити джерело живлення та звернутися до служби технічної підтримки ENDORFY.
12. Електричні та електронні пристрої не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами.
13. Кінцевий користувач зобов'язаний здати непотрібні або неробочі електроприлади в пункт прийому або продавцеві. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до місцевих органів влади або у магазин, де було придбано пристрій.
14. **УВАГА!** Для підключення блоку живлення необхідно використовувати тільки кабелі, що постачаються виробником. Кабелі, які не постачаються з даним блоком живлення, можуть виявитися несумісними. Їхнє використання може серйозно пошкодити блок живлення та підключений комп'ютер.
15. Не відкривати корпус блоку живлення. Усередині може бути небезпечна напруга, навіть після вимкнення блоку живлення від мережі.
16. Заборонено модифікувати кабелі, роз'єми та корпус блоку живлення.
17. Цей пристрій потребує достатньої вентиляції. Не закривати вентиляційні отвори. Не вставляти у вентиляційні отвори жодні предмети.
18. Не встановлювати цей пристрій поблизу опалювальних приладів.
19. Не відключати і не відключати блок живлення від комп'ютера, коли блок живлення підключено до мережі.



Цей символ означає, що відповідно до чинних норм, цей продукт чи його батарею (якщо входить до комплекту) не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Відпрацьований продукт потрібно здати у спеціалізований пункт збору, визначений відповідними місцевими органами влади. Сорткування відходів і переробка продуктів та батарей сприяють збереженню природних ресурсів та забезпечують безпеку процесу переробки для здоров'я людей і навколишнього середовища.

