
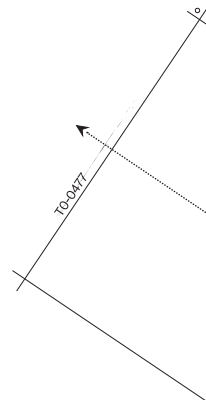


Atlas S

GAMING DESK

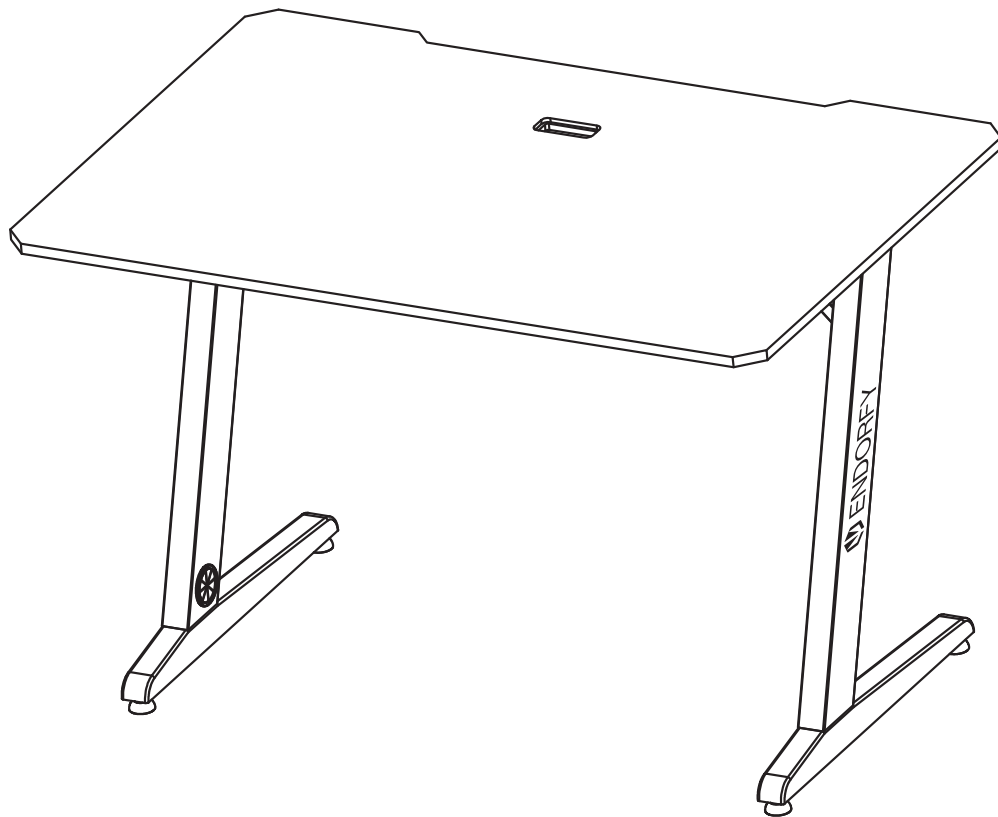

EY8E-Atlas-S

More at

www.endorfy.com

ACCESSORIES

A	B	C	D
Y1 x4	Y2 x4	Y3 x4	Y4 x4
Y5 x2	Z1 x2		

Designed by Endorfy

COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130



MADE IN CHINA

We are all *technology* heroes.


Atlas S

1

B x1

Y1 x4

Y3 x4

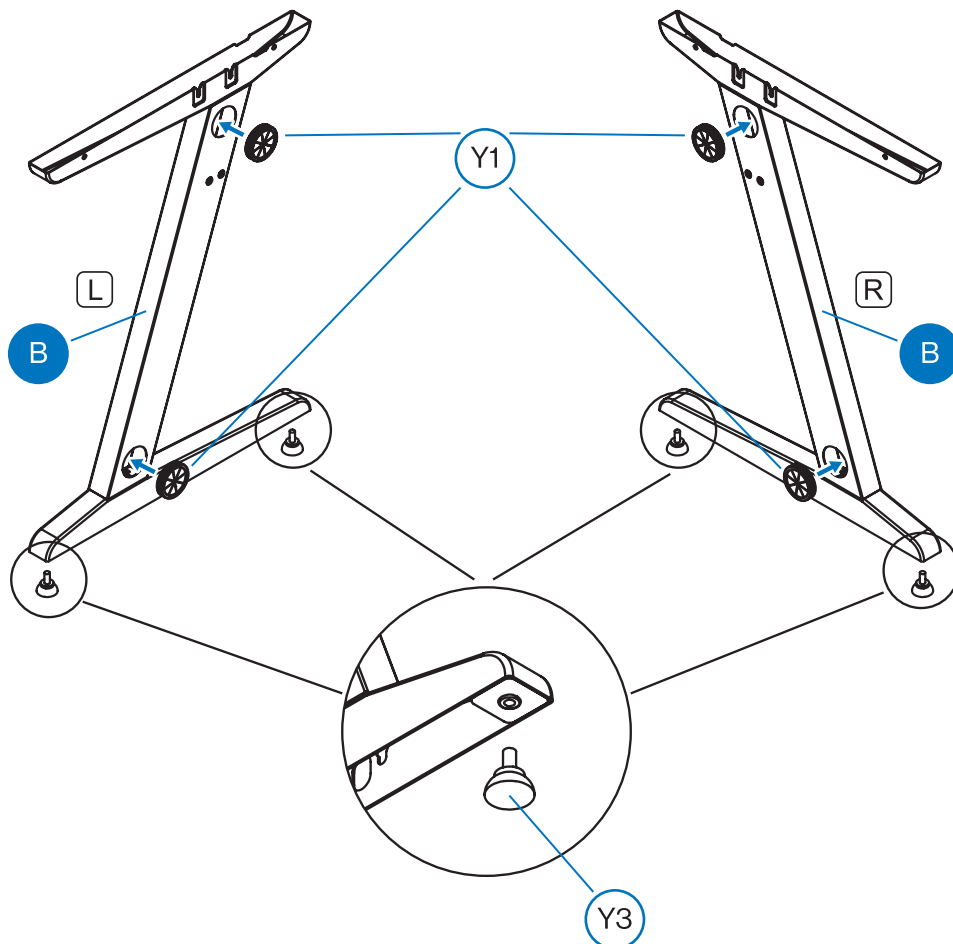


2

C x1

Y2 x4

Z1 x1

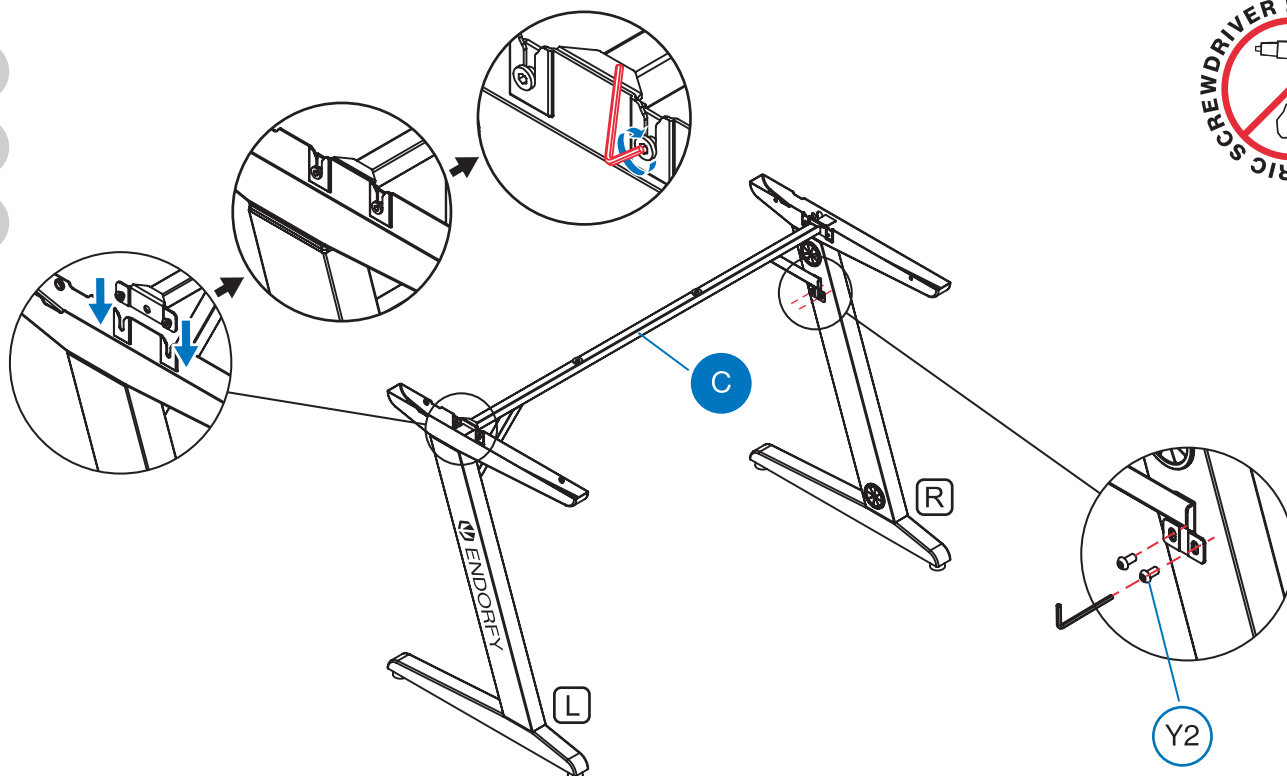



EN: Please tighten the screws gently to avoid any damages. **CZ:** Šrouby dotahujte s citem, aby nedošlo k jejich poškození. **DE:** Ziehen Sie die Schrauben behutsam an, um Beschädigungen zu vermeiden. **DK:** Spænd skruerne forsigtigt for at undgå skader. **ES:** Aprieta los tornillos con cuidado para evitar daños. **FI:** Kiristä ruuvit varovasti vaurioiden välttämiseksi. **FR:** Serrez les vis avec sensibilité pour éviter tout dommage. **HU:** A csavarokat a sérülések elkerülése érdekében érzéssel húzd meg. **IT:** Serrare le viti, procedendo con cautela per evitare danni. **NO:** Stram skruene forsiktig for å unngå skader. **PL:** Dokręć śruby z wyczuciem, aby uniknąć uszkodzeń. **RO:** Strângeți șuruburile cu atenție pentru a evita deteriorarea. **RU:** Аккуратно затянуть винты, чтобы избежать повреждений. **SE:** Dra åt skruvarna försiktigt för att undvika skador. **SK:** Dotiahnite skrutky s citom, aby ste predišli poškodeniu. **UA:** Аккуратно затягнути гвинти, щоб уникнути пошкоджень.



Atlas S

3

- A** x1
- D** x1
- Y4** x4
- Y5** x2

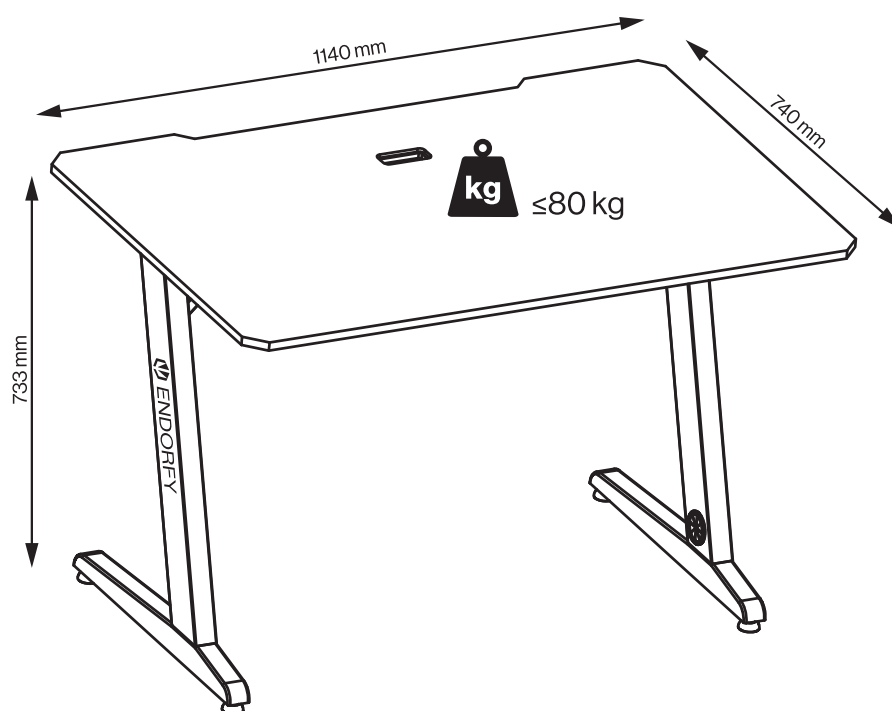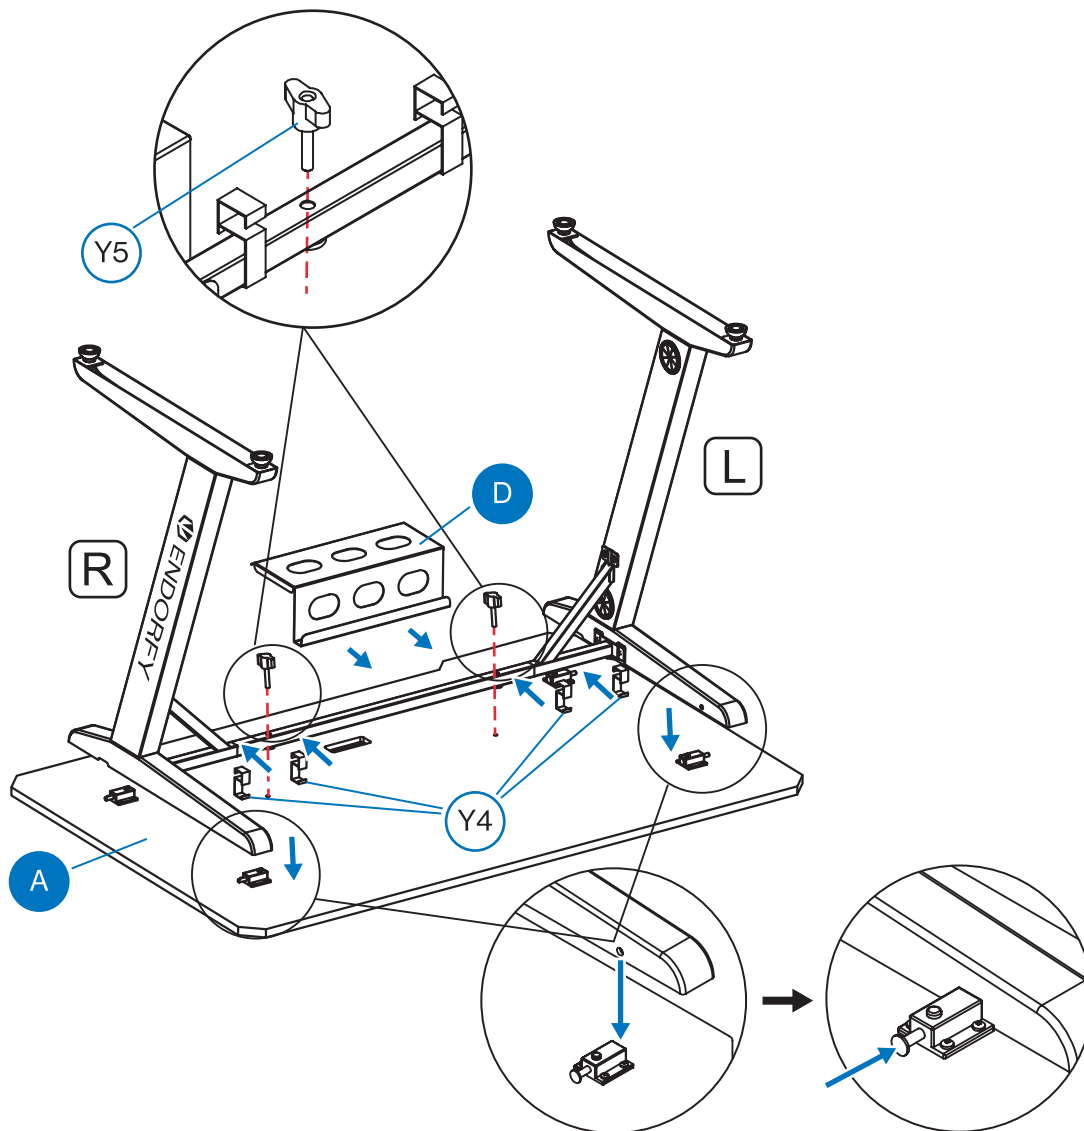

EN: Well done. CZ: Dobrá práce. DE: Gut gemacht. DK: Godt gået. ES: Buen trabajo. FI: Hyvin tehty. FR: Bravo. HU: Jó munka. IT: Ben fatto. NO: Godt gjort! PL: Dobra robota. RO: Foarte bine. RU: Отлично. SE: Bra gjort. SK: Výborne. UA: Чудово.



Atlas

EN Safety instruction

2. The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
3. Make sure that the product is in good working order before using it.
4. The warranty does not cover mechanical damage to the product.
5. Do not use the product outdoors.
6. Do not install and use the device within reach of children.
7. To prevent damage from condensation, allow the device to warm up to ambient temperature before use.
8. Clean only with a dry, clean cloth. Do not handle with wet hands.
9. Do not attempt to disassemble or repair the device. Contact a service center for repairs.
10. Opening the device or modifying it will void the warranty.
11. Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device is exposed to liquids, immediately disconnect it from the power source.
12. To prevent electrical shock, disconnect it from the power source immediately and contact Endury Technical Support.
13. Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste. To prevent environmental damage, properly dispose of unnecessary or faulty electrical equipment by returning it to the collection point to the seller. Contact local authorities or the manufacturer for more information.
14. The product should be assembled according to the instructions, using appropriate tools.
15. Do not use power tools (e.g. an electric screwdriver) to assemble the product – this may damage the product.
16. After 14 days from first assembly, re-lighten all bulbs.
17. Do not touch the product if it is hot, or if it has recently been assembled and is placed on an even, stable surface.
18. Do not stand on the device.
19. Before using the product, always turn on the lights and, if possible, wear a headlamp.
20. Periodically inspect the condition of the product and re-lighten any loose connections.
21. Do not use the product if it is damaged or if it is not working properly.
22. Failure to observe the notes mentioned above may result in permanent health impairment.
23. Sharp, heavy, and rough objects, as well as pet claws, may damage the material of the product.

ES Instrucciones de seguridad

- [illegible]

IT Manuale di sicurezza

- 1. Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un rischio per la salute dell'utente e per l'ambiente.
- 2. Il prodotto non deve essere utilizzato in modo che possa essere danneggiato.
- 3. La garanzia non copre danni meccanici di prodotto.
- 4. Questo dispositivo è progettato per il uso interno di locali, in condizioni di normale illuminazione.
- 5. Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
- 6. Prima di collegare il prodotto, attendere che si siano caldamente assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- 7. Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- 8. Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidare il prodotto a un tecnico qualificato.
- 9. L'apertura della custodia o l'uso improprio del dispositivo comportano il decadimento della garanzia.
- 10. Il prodotto non deve essere utilizzato vicino a liquidi o prodotti infiammabili ed essi non devono essere utilizzati in ambienti dove sono presenti prodotti infiammabili o infiammabilità.
- 11. In caso di problemi, consultare lo scaffale immediatamente la sorgente di alimentazione e il cavo di alimentazione, collegare il cavo di alimentazione al cavo di alimentazione e contattare il supporto tecnico di Fastenda Energy.
- 12. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.
- 13. I rifiuti elettronici e i rifiuti elettrici non devono essere smaltiti in modo non necessario o non funzionanti al punto di raccolta o al rivenditore. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale competente o negozi in cui è stato acquistato il prodotto.
- 14. Il prodotto deve essere utilizzato conformemente alle istruzioni, utilizzando utensili appropriati previsti per tale scopo.
- 15. È vietato l'uso di strumenti elettrici (ad es. avvitatori) per assemblare il prodotto, ciò può causare danni al prodotto.
- 16. Dopo 14 giorni dall'ultimo assemblaggio è necessario essere nuovamente tutte le vite.
- 17. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che il cavo sia stato correttamente assemblato e che il prodotto sia pronto per l'uso.
- 18. È severamente vietato stare in piedi su sedili / piani da tavolo / braccioli / poggiatesta.
- 19. Il prodotto non deve essere posizionato a una distanza inferiore a 1m da fonti di calore attive.
- 20. Controllare periodicamente le condizioni del prodotto e se sono evidenti collegamenti allentati, sostituirli immediatamente.
- 21. Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti dove sono presenti prodotti infiammabili o infiammabilità.
- 22. È vietato il riciclaggio dei rifiuti di cui sopra può comportare danni permanenti alla salute.
- 23. Oggetti affetti, pesanti, ruoli o altri di animali domestici possono cadere sul prodotto.

RU Инструкция по безопасности

6. Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и снижению способности для здоровья пользователя. Прочтите руководство пользователя, чтобы узнать больше о правильном использовании.
7. Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.
8. Это устройство не предназначено для использования в качестве средства переноса информации в воздухе. Не используйте на открытым воздухом.
9. Это устройство не следует устанавливать и использовать вблизи детей и домашних животных.
10. Не используйте устройство вблизи воды, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности, чтобы предотвратить повреждение и избежать информации от некачественной информации.
11. Не сорвите элементы, которые можно самостоятельно отремонтировать. Устройство следует сдать в сервисный центр для ремонта.
12. Не используйте устройство вблизи детей, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности.
13. Продукт не следует использовать рядом с источниками или повреждать их некачественными продуктами, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства или источника питания.
14. Не используйте устройство вблизи источников электромагнитного излучения, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
15. Электронные интерактивные устройства не являются устройствами для хранения информации и не предназначены для хранения информации. Не используйте устройство для хранения информации и не используйте устройство для хранения информации.
16. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
17. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
18. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
19. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
20. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
21. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
22. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
23. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
24. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
25. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
26. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
27. Не используйте устройство для хранения информации, так как это может привести к повреждению и снижению функциональности устройства.
28. Острые, теплые, широкие предметы или горячие жидкости, включая мыло, могут повредить устройство.

||➡ CZ Bezpečnostní pokyny

- [illegible]

Turva ■ **Isuusehite**

- [illegible]

NO Sikkerhetsinstruks

2. Produktet bør brukes i henhold til bruksskema. Feil bruk kan føre til skade på produktet og på helsen eller forbruket.
3. For du bruker produktet, les alltid om det ikke er skadet.
4. Garantert drevet ikke mekaniske skader på produktet.
5. Dørne enheten er beregnet for innendørs bruk, ved normal fuktighet. Ikke bruk den utendørs.
6. Dørne enheten bør ikke forlates og brukes innenfor rekkevidde for barn.
7. For du bruker til enheten, vet du den har varmel opp til omgivelsestemperatur for å unngå skade på gulv og komens.
8. Beskjed om feil, kontakt med en teknisk berednet ved vte hender.
9. Enheten inneholder ingen komponenter som kan repareres på egen hånd. Returner enheten til servicenett for reparasjon.
10. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.
11. Produktet skal ikke brukes i nærheten av væsker eller utslipp for direkte innvirkning av væsker i tillegg med vannet. Koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart.
12. Produktet skal ikke brukes i nærheten av vann og kontakt belysning, slik som Endorly.
13. Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.
14. Gullbatterier utløser å levere elektrisk energi som ikke virker og ikke er bruk lenger til innansigstsett eller til selgeson. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.
15. Produktet skal ikke brukes i nærheten av elektriske anordninger ved hjelp av passende verktøy.
16. Dørne er et burt elektriske verkty (feks. elektrisk strømkrets) til å montere produktet - dette kan skade personen.
17. Produktet skal ikke brukes i nærheten av elektriske ledninger eller til å borte lignende.
18. Etter 4 minutter og påser for å borte med produktet.
19. For du bruker produktet, les alle om det er et elektrisk produkt på et jevnt, stabilt underlag.
20. Produktet skal ikke brukes i tilsette på betong / armertone / hodestolene, gylpe eller kene seg på stolene.
21. Produktet skal ikke plasseres nærmere enn 1 m fra varme kilder.
22. Kontroller med maksimal innstilling av produktet og bruk i levedevisse kene forbindelser.
23. Ikke overvask maksimal belastning for et gitt produkt (informasjon i brukerveiledningen).
24. Produktet skal ikke brukes i nærheten av elektriske ledninger eller til å borte lignende.
25. Skarp, tungte eller grove gjenstander eller kjæledyr kan skade materialet i økosjon / innendørs.

SE Säkerhetsanvisningar

- [illegible]

DE Sicherheitshinweis

2. Das Produkt ist ausschließlich bestimmungsgemäß zu verwenden. Eine ungewöhnliche Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitseffekte für den Benutzer mit sich bringen. Die Verantwortung für die Verwendung dieses Produkts liegt nicht bei der Firma.
3. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt.
5. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
6. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in feuchten Bereichen, es sei es aufgrund der Feuchtigkeit, die es verursacht, oder Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
7. Nur mit unverschmutzten, trockenen, nicht rutschigen Oberflächen dieses Geräts mit nassen Händen berühren. Nach dem Berühren des Produkts mit nassen Händen ist das Gerät mit einem Reparatur- oder Service-Center zu versenden.
8. Das Produkt ist nicht für den Einsatz in einem öffentlichen Geschäft oder einer öffentlichen Garage.
9. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder dessen direkt ausgesetzt werden. Treten diese Substanzen bei Kontakt mit Flüssigkeiten aufgrund der Stromversorgung oder eines anderen Problems auf, ist das Produkt sofort zu entfernen und das Produkt an den technischen Support der Endnutzung zu versenden.
10. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit anderen Haushaltsgeräten an der gleichen Stromversorgung oder an derselben Steckdose angeschlossen werden. Elektrische Elektrogeräte an einer Sammelleiste oder dem Händler abgeben. Wenn Sie sie für weitere Informationen kontaktieren, wenden Sie sich an den Hersteller.
11. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder als Geschenk, in dem das Produkt gekauft haben.
12. Das Produkt ist nicht für den Einsatz in einem öffentlichen Geschäft oder einer öffentlichen Garage bestimmt.
13. Die Garantie ist eine schriftliche Garantie (z. B. Brauereibehälter) für den Zusammenhang des Produkts zu verwenden – das kann die Gewinde beschädigen.
14. Ziehen Sie 14 Tage nach dem ersten Zusammenbau alle Schrauben noch einmal nach, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß montiert ist. Das Produkt ist nicht zusammengebaut und auf einem geraden, stabilen Untergrund aufgestellt wurde.
15. Ein Stehen auf den Schalen / Platten / Armaturen / Kapseln / ein Schenken oder ein Verwenden des Produkts ist nicht zulässig.
16. Das Produkt darf nicht näher als 1 m mit aktiven Wärmepumpen entfernt aufgestellt werden. Die Wärmepumpen sind nicht für den Einsatz in einem öffentlichen Geschäft oder einer öffentlichen Garage bestimmt.
17. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem öffentlichen Geschäft oder einer öffentlichen Garage.
18. Überschreiten Sie nicht die Höchstlast für das jeweilige Produkt (Angaben in der Anleitung).
19. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem öffentlichen Geschäft oder einer öffentlichen Garage, um das Verhalten des Produkts zu überwachen.
20. Scherfe, schwere rasche Bewegungen oder einen Reiz nach zu dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
21. Scherfe, schwere rasche Bewegungen oder einen Reiz nach zu dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

FR Consignes de sécurité

- [illegible]

PL Instrukcja bezpieczeństwa

1. Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
2. Produkt nie powinien być używany w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
3. Gwarantujemy nie obejmie uszkodzeń mechanicznych produktu.
4. To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnych i nie powinno być używane w miejscach o zwiększonej wilgotności.
5. To urządzenie nie należy instalować i używać w sąsiedztwie:
 - a) substancji łatwopalnych, żrących, silnie zapachujących,
 - b) substancji silnie korrozyjnych.
6. Zanim podłączysz urządzenie, odczekaj aż ogroź się do temperatury otoczenia, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Czyścić wyłącznie czystą, suchą szmatką. Nie używać urządzenia mokrymi dłońmi.
8. Nie wierać czegokolwiek, która mogłaby samodzielnie naprawić. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego.
9. Otwarcie obudowy lub modyfikacja urządzenia uniemożliwiają gwarancję.
10. Produkt nie należy używać w pobliżu płynów ani narzędzi tak jak bezpieczeństwo. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody, w tym w łazience, w wannie lub podczas prania.
11. W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania.
12. Urządzenie elektrycznych i elektronicznych nie należy wywierać z wysiłkiem nadmiernym podczas użytkowania.
13. Użytkownik/korzystający zobowiązany jest odnieść odpowiedzialność za niedbalstwo i urządzenia nie należy używać w sposób, który nie jest zalecany przez producenta. Wszelkie informacje skontaktuj się z właścicielami sklepów lub sklepami w których kupiłeś produkt.
14. Produkt powinien być składowany zgodnie z instrukcją za pomocą załączonych narzędzi.
15. Do złożenia produktu należy używać elektrycznych narzędzi (np. wkrętak) - może to doprowadzić do uszkodzenia gwintów.
 - a) Trzymaj mocno i bezpiecznie narzędzie.
 - b) Nie używaj narzędzi, które nie są odpowiednie i mogą być szkodliwe.
16. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że został poprawnie złożony oraz ustawiony na poziomie, stając się częścią konstrukcji.
17. Nie należy używać produktu na podłogach, blachach, podłokietnikach lub zagławkach. Nie wolno kłaść się na niego i wychylać z krawędzi.
18. Nie wolno kłaść się na produkt, jeśli jest cięższy niż 1m od wszystkich zbrodni ciężkich.
19. Okresowo należy sprawdzać stan produktu i dokonywać wszelkich polepszonych ulepszeń.
20. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia dla danego produktu i informacji w instrukcji.
21. Nie należy używać produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta. Wszelkie informacje skontaktuj się z właścicielami sklepów lub sklepami w których kupiłeś produkt.
22. Nie należy używać produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta. Wszelkie informacje skontaktuj się z właścicielami sklepów lub sklepami w których kupiłeś produkt.
23. Jeśli, ciężkie, szorstkie przedmioty lub paczury zwiążają domowych mogą spowodować uszkodzenie produktu.

SK Bezpečnostné pokyny

- [illegible]

DK Sikkerhedsvejledning

1. Produkt skal anvendes i overensstemmelse med det anvendelsesområde. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsfarer for brugeren.
2. Brug altid produktet i henhold til de angivne sikkerhedsanvisninger.
3. Garanti omfatter ikke reparationer beskadigede af produktet.
4. Produktet er ikke egnet til brug som sikkerhedsudrustning i lugtighedsforhold. Brug den ikke under.
5. Det skal altid bruges af personer, der har gennemgået en sikkerhedsuddannelse.
6. For at få tilladelse til brug, skal du være, indtil det er blevet oplyst om tilgængeligheden af produktet for et sæt af brugere på grund af dens design.
7. Følg altid de sikkerhedsanvisninger, der er angivet på produktet og i den medfølgende håndbog.
8. Det indeholder ingen dele, som man selv kan reparere. Send udstyr tilbage til fabrikanten.
9. Anbring altid mærket eller ændring af udstyr medfølgende, til garantien bortfalder.
10. Brug ikke produktet med henblik på særlig, opstillet til de drøvels for væsentlig på grund af den risiko for skade på produktet og på brugeren.
11. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producenten eller en autoriseret serviceperson.
12. Elektrisk og elektronisk udstyr bør kobles særskilt sammen med andet udstyr/husholdningsapparater, der er tilsluttet til samme elektriske net.
13. Brug aldrig produktet i nærheden af vand eller andre væsker.
14. Indsamlingsfeltet af tårn forholder. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte lokale myndigheder eller den butik, hvor du købte produktet.
15. Produktet er ikke egnet til brug i nærheden af elektrisk udstyr, der er udstyret med højtryksluft eller trykluft.
16. Det er forbudt at bruge elektrisk værktøj (fx, skruetrækker) til at montere produktet og til at reparere det.
17. Produktet skal altid bruges i henhold til de angivne sikkerhedsanvisninger.
18. Spænd alle skruer igen 14 dage efter den første montering.
19. For brug af produktet, skal man sikre sig, at det er korrekt monteret og på plads på en jævn og fast overflade.
20. Det er strengt forbudt at stå på stæper / rygler / hovedstøtten, at vugges eller klatre på op af produktet.
21. Produktet er ikke egnet til brug som sikkerhedsudrustning i lugtighedsforhold.
22. Kontroller periodisk produktets tilstand, og i særlig henholdsvis tårn forbehold.
23. Overensstemmelse med de angivne sikkerhedsanvisninger.
24. Manglende overholdelse af overensstemmelse kan medføre vrede sundhedsfarer.
25. Skarp, tung, grov genstand eller kælders kryb kan beskadige stoffet / ødelægge det.

HU Biztonsági utasítás

- [illegible]

RO Instrucțiuni de siguranță

1. Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate cauza riscuri pentru sănătatea utilizatorilor.
2. Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.
3. Garanția nu acoperă avarii mecanice ale produsului.
4. Acest dispozitiv este destinat utilizării în interior în condiții normale de umiditate și temperatură ambiantă.
5. Acest dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat în locuri în care sunt prezente copii.
6. Înainte de a conecta dispozitivul, așteptați până când sursă de alimentare se încălzește la temperatura ambiantă și se răcește înainte de a utiliza dispozitivul.
7. Consultați dispozitivul numai o dată pe săptămână și o dată pe zi. Nu alinați dispozitivul cu mâinile umede.
8. Acordați un control extern și puneți la punct reparare de către distribuitorul. (Returnați produsul la distribuitor).
9. Deschiderea carcasi sau modificarea dispozitivului poate avea ca efect anulați garanția directă.
10. Nu utilizați produsul în apropierea echipelor și în apropierea contactului grătarului și a acestora.
11. Nu utilizați produsul în apropierea echipelor și în apropierea contactului grătarului și a acestora.
12. Dacă se observă o defecțiune, deconectați mediul mare de alimentare și contactați distribuitorul.
13. Echipamentele electrice și electronice nu trebuie eluate împreună cu alte deșeurile menajere.
14. Utilizatorul final este obligat să furnizeze echipamente electrice nedotore sau echipamente electrice defecte la distribuitorul sau la autoritatea locală de salubritate, informații, contactați autoritatea locală sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.
15. Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu informațiile din tabelul următor al compoziției.
16. Dacă produsul este utilizat în conformitate cu informațiile din tabelul următor al compoziției, produsul - acest lucru poate deteriora fieltrele.
17. Strângerea din nou trebuie efectuată la 14 zile de la prima montare.
18. Dacă produsul este utilizat în conformitate cu informațiile din tabelul următor al compoziției, produsul - acest lucru poate deteriora fieltrele.
19. Este strict interzis să se folosească în scopul de a preveni deteriorarea, să vă alinați sau să vă bălănești pe produs.
20. Produsul nu trebuie amplasat la mai puțin de 1m de sursă de caldă.
21. Verificați dacă produsul este utilizat în conformitate cu informațiile din tabelul următor al compoziției.
22. Nu depășiți sarcina maximă admisă pentru produsul dumneavoastră (construcția instalării).
23. Necorespondența recomandărilor de mai sus poate duce la pierderea performanței sau la deteriorarea produsului.
24. Obțineți acțiune, greș, agre sau gharele animalelor de companie pot deteriora țesutul / pielea cosmetică / blaturi.

UA Інструкція з безпеки

1. Прогідати всі виставлені твірчі за призначенням. Неправильне висловлення може призвести до поширення твірчої за небезпечною для користувачів.
2. Перевірити наявність твірчої в базі даних.
3. Гарантія не поширення на менш ніж поширення продукту.
4. Для протидії поширенню твірчої необхідно виконати наступні кроки: перевірити наявність твірчої на наявності на своєму комп'ютері.
5. Для протидії не поширенню твірчої на використання програмного продукту для даних осіб.
6. Для протидії не поширенню твірчої на використання програмного продукту для даних осіб.
7. Для протидії не поширенню твірчої на використання програмного продукту для даних осіб.
8. Не актуальні, оскільки вони мають своєчасно відраховувати за речення програмного продукту.
9. Вирішити питання або модифікація програмного продукту за згодою на запитання.
10. Для протидії не поширенню твірчої на використання програмного продукту для даних осіб.
11. Для протидії не поширенню твірчої на використання програмного продукту для даних осіб.
12. Електронна та електронна програмні модулі унікальні разом з існуючими модулями існуючих програм.
13. Для протидії не поширенню твірчої на використання програмного продукту для даних осіб.
14. Для протидії не поширенню твірчої на використання програмного продукту для даних осіб.
15. При отриманні вартості зобов'язано використовувати електронні інструменти (наприклад, програмні модулі).
16. Через 14 днів після першого отримання програмного продукту заповнити всі вимоги.
17. Через використання продукту необхідно переконатися, що він відповідає вимогам.
18. Категорично заборонено створити на основі / створити / програмні / програмні / програмні.
19. Вирішати питання пропуску твірчої в ідентифікації джерела твірчої.
20. Категорично заборонено створити на основі / створити / програмні / програмні / програмні.
21. Не передавати інформацію про наявність твірчої в базі даних (дані інформації у базі даних).
22. Неприпустимо відшкодувати наявність твірчої в базі даних до невірності поширення джерела твірчої.

