


## Thock Compact Wireless<sup>NO</sup>

MECHANICAL GAMING  
KEYBOARD

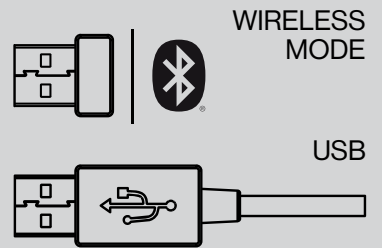

**EY5B001**

 **More at**  
[www.endorfy.com](http://www.endorfy.com)





Designed by **ENDORFY**

COOLING SP. Z O.O.  
UL. SOKOŁOWSKA 24  
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA  
TEL. +48222920130








We are all *technology* heroes.





- EN: LED INDICATOR
- CZ: LED INDIKÁTOR
- DE: LED-ANZEIGE
- DK: LED-INDIKATOR
- ES: INDICADOR LED
- FI: LED-MERKIVALO
- FR: INDICATEUR LED
- HU: LED KIJELZŐ
- IT: INDICATORE LED
- NO: LED-INDIKATOR
- PL: WSKAZNIK LED
- RO: INDICATOR LED
- RU: LED ИНДИКАТОР
- SE: LED-INDIKATOR
- SK: LED KONTROLKA
- UA: LED ІНДИКАТОР

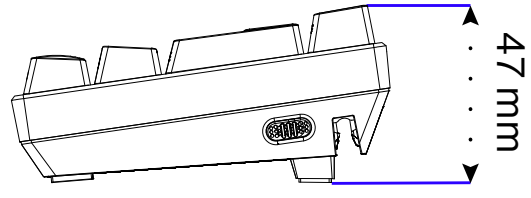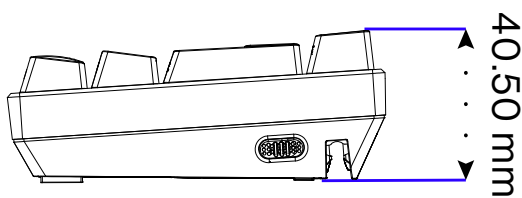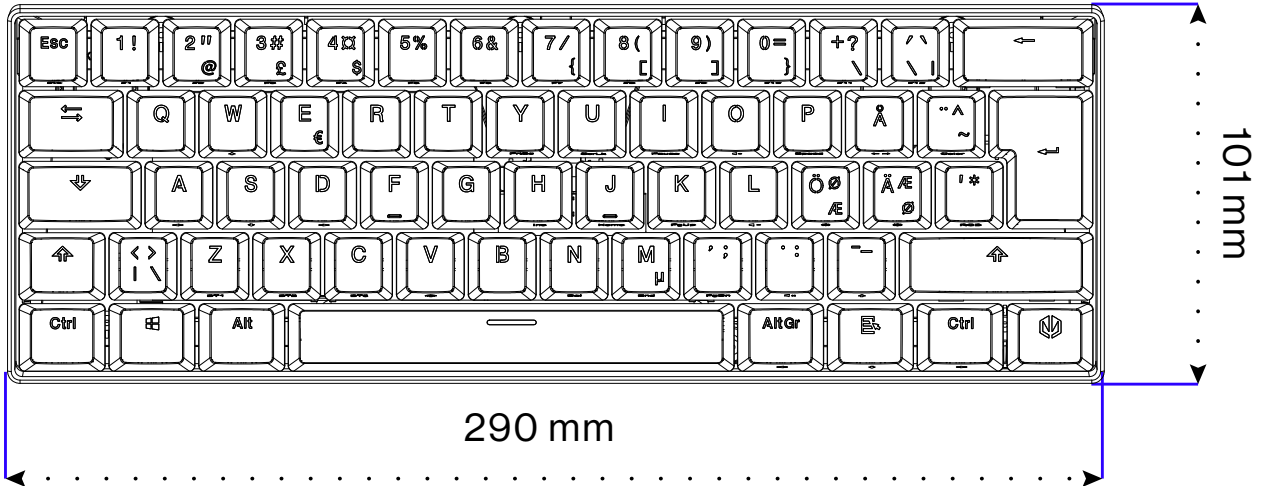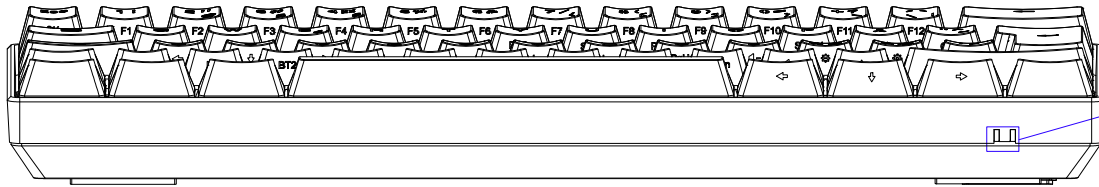


**USB**

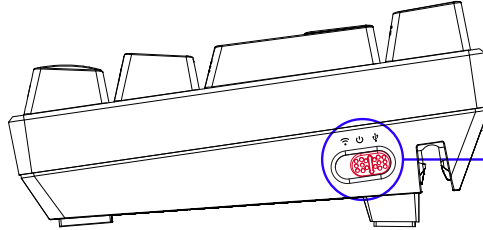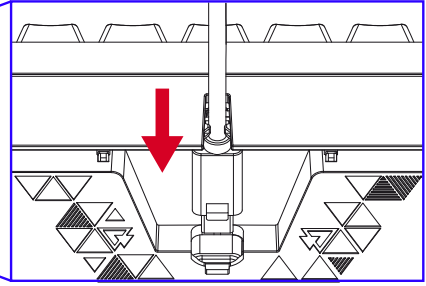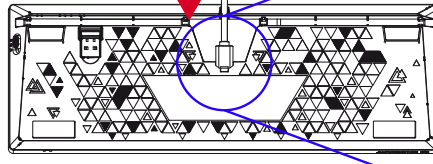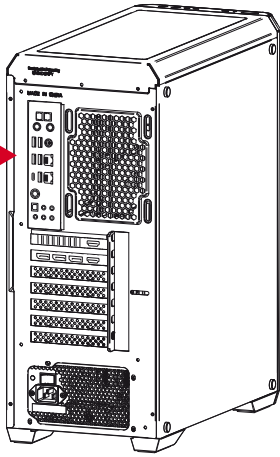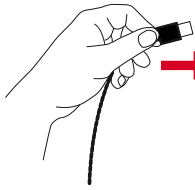


**WIRELESS**

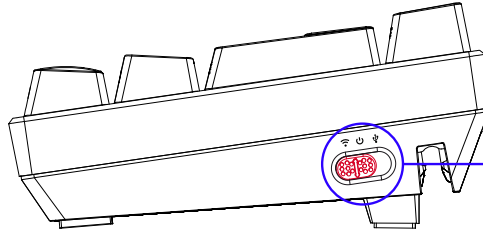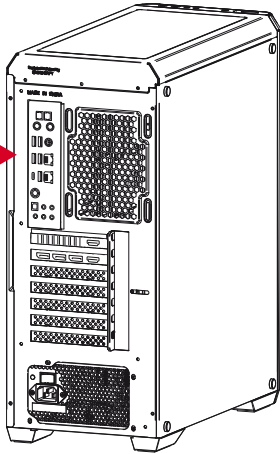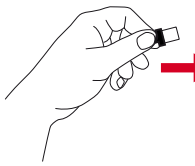

**OFF**

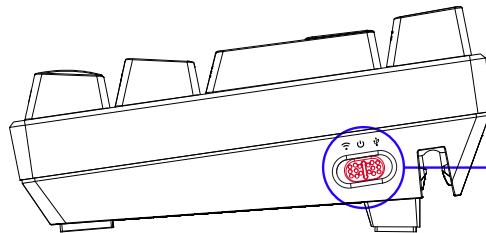


**SOFTWARE**

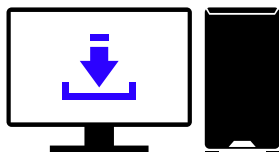


[WWW.ENDORFY.COM/EN/SOFTWARE](http://WWW.ENDORFY.COM/EN/SOFTWARE)


▶▶▶ LEFT LED: CAPS LOCK

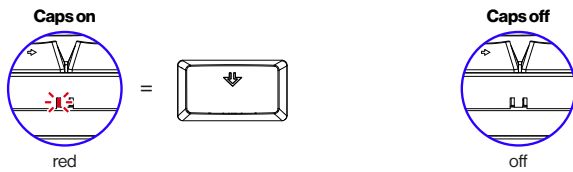


▶▶▶ RIGHT LED: BATTERY SUPPLY (ONLY IN WIRELESS MODE)

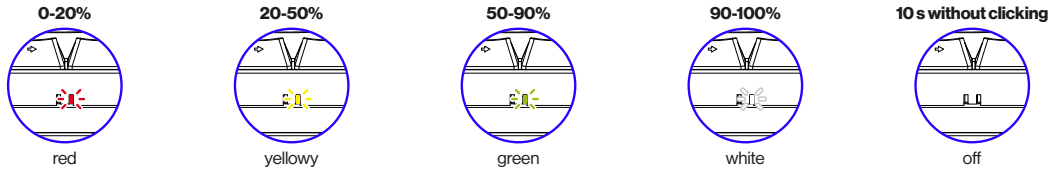


▶▶▶ BATTERY CHARGE INDICATOR (WIRELESS MODE WITH THE CABLE CONNECTED)

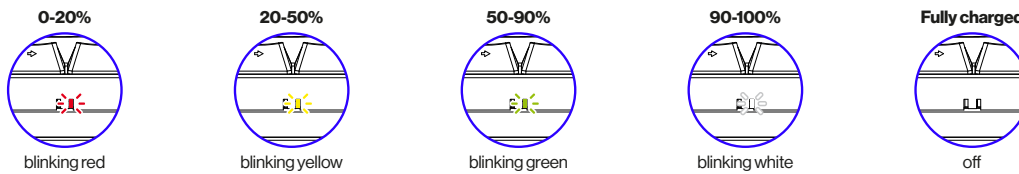


▶▶▶ BATTERY CHARGING (WIRED MODE, ACTIVE WHEN THE KEYBOARD IS OFF)

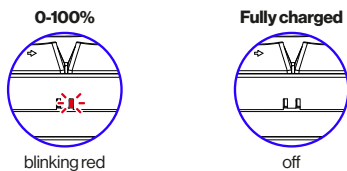


▶▶▶ WIRELESS MODE (Bluetooth & 2.4G)




= Selecting Bluetooth 1 device  
Pairing Bluetooth 1 device: The [Z] key turns white and starts blinking. After successful pairing, the [Z] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing. After failed pairing, the pairing mode will be switched off after 180 seconds. The [Z] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.



= Selecting Bluetooth 2 device  
Pairing Bluetooth 2 device: The [X] key turns white and starts blinking. After successful pairing, the [X] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing. After failed pairing, the pairing mode will be switched off after 180 seconds. The [X] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.



= Selecting Bluetooth 3 device  
Pairing Bluetooth 3 device: The [C] key turns white and starts blinking. After successful pairing, the [C] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing. After failed pairing, the pairing mode will be switched off after 180 seconds. The [C] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.



After the first pairing, during the following connection, the [Z], [X] or [C] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will be backlit in white. After successful pairing, the [Z], [X] or [C] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will turn the same colour as the keyboard backlight. If the keyboard cannot be paired with the selected device within 180 s, the pairing mode will be disabled. Then, the [Z], [X] or [C] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will turn the same colour as the keyboard backlight.

In the wireless mode (Bluetooth and 2.4G), if the keyboard is not used for 5 minutes, the device will enter the first level of the sleep mode, and LED backlight will be disabled. Press any button to switch the LED backlight of the keyboard back on after the device has entered the first level of sleep mode.

In the wireless mode (Bluetooth and 2.4G), if the keyboard is not used for 30 minutes, the device will enter the second level of the sleep mode, and LED backlight will be disabled along with Bluetooth communication. Then, press any button to switch the LED backlight of the keyboard and Bluetooth communication back on after the device has entered the second level of sleep mode.



SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS

+  +  = 1/2	+  = PrtSc
+  = §	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Volume Up
+  = F9	+  = Volume Down
+  = F10	+  = Mute
+  = F11	+  = Gaming mode (WIN Lock)
+  = F12	

LED BACKLIGHT EFFECTS

+  = LED on/off
+  = Modify LED backlight change speed
+  = Effect direction
+  = Backlight colour change
+  = Modify backlight mode
+  = Increase brightness
+  = Reduce brightness

CREATING A CUSTOM BACKLIT MODE

1. Press **[FN]** (key with the ENDORFY logo) + **[Left Shift]** to enter the user modes.
2. Press **[FN]** + **[Left Shift]** for 3 seconds/off for 3 seconds to define the backlight mode. The LED indicator will start to blink. Select any button to define the backlight colour – press the selected key to switch between the available colours. Repeat colour selection for all the buttons to be backlit.
3. Press **[FN]** + **[Left Shift]** for 3 seconds to save the user mode.

ARROW KEYS SWAP

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =


FACTORY RESET

+ = Press **[FN]** + (key with the ENDORFY logo) + **[Esc]** for 3 seconds to restore user settings


ALTERNATIVE KEY FUNCTIONS

+  (3s) →  =
+  (3s) →  =
+  (3s) →  =
+  (3s) →  =

▶▶▶ **LEVÝ LED INDIKÁTOR: CAPS LOCK**

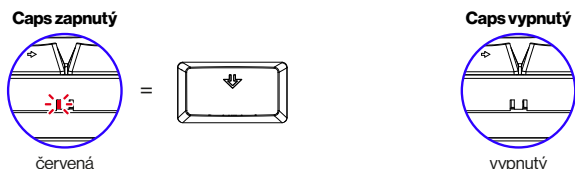


▶▶▶ **PRAVÝ LED INDIKÁTOR: NAPÁJENÍ Z BATERIE (POUZE V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU)**

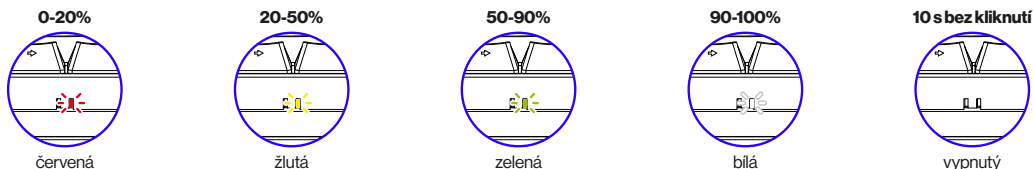


▶▶▶ **STAV BATERIE (BEZDRÁTOVÝ REŽIM S PŘIPOJENÝM DRÁTEM)**



▶▶▶ **STAV NABÍJENÍ BATERIE (KABELOVÝ REŽIM, FUNGUJE I PŘI VYPNUTÉ KLÁVESNICI)**

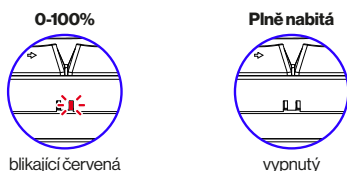

▶▶▶ **BEZDRÁTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4G)**

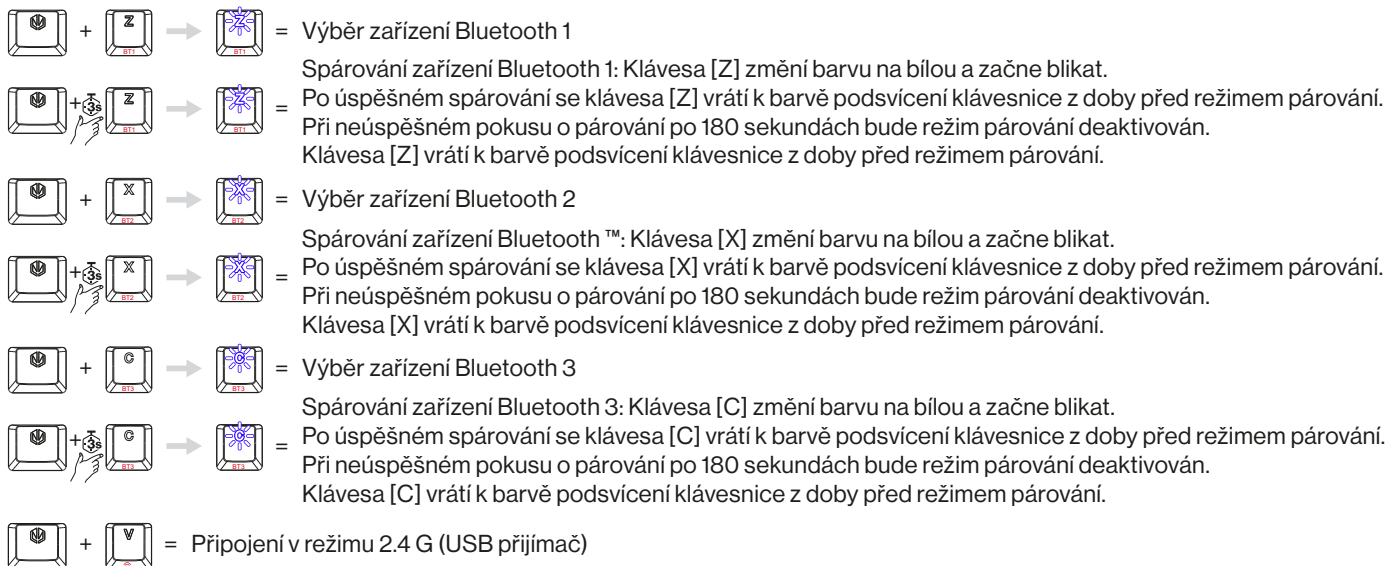

Po prvním párování se při dalším připojení nejprve bíle zvýrazní jedno z tlačítek [Z], [X] nebo [C] (podle vybraného zařízení BT1, BT2 nebo BT3). Po úspěšném párování změní jedna z kláves [Z], [X] nebo [C] (v závislosti na zvoleném BT1, BT2 nebo BT3) svou barvu na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice. Pokud není možné spárovat klávesnici s vybraným zařízením až 180 sekund, režim párování bude deaktivován. Tehdy z kláves [Z], [X] nebo [C] (v závislosti na zvoleném BT1, BT2 nebo BT3) svou barvu na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

V bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4G), pokud klávesnici nepoužíváte po dobu 5 minut, přejde zařízení do prvního stupně spánku a podsvícení LED se vypne. Chcete-li po přechodu na první úroveň režimu spánku znovu zapnout podsvícení LED klávesnice, musíte stisknout libovolnou klávesu.

Pokud klávesnici v bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4G) nepoužíváte po dobu 30 minut, přejde do druhého stupně spánku - podsvícení LED se vypne současně s připojením Bluetooth. Chcete-li po přechodu na druhou úroveň režimu spánku znovu zapnout podsvícení LED klávesnice nebo připojení Bluetooth, musíte stisknout libovolnou klávesu.

SOFTWAROVÉ/MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

+  +  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	

EFEKTY PODSVÍCENÍ

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO REŽIMU PODSVÍCENÍ

1. Stisknutím **[FN]** (klávesa s logem ENDORFY) + **[Left Shift]** vstoupíte do uživatelských režimů.
2. Stisknutím **[FN]** + **[Left Shift]** po dobu 3 sekund určíte režim podsvícení. Kontrolka LED začne blikat. Výběrem libovolné klávesy určíte barvu podsvícení - stisknutím vybrané klávesy přepínáte mezi dostupnými barvami. Opakujte výběr barvy pro všechna tlačítka, která se mají podsvítit.
3. Stisknutím kláves **[FN]** + **[Left Shift]** po dobu 3 sekund uložíte uživatelský režim.

KLÁVESY S ŠIPKAMI SE PROMĚŇUJÍ

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

+ = Stisknutím **[FN]** (klávesa s logem ENDORFY) + **[Esc]** po dobu 3 sekund obnovíte nastavení uživatele.

ALTERNATIVNÍ REŽIMY OVLÁDÁNÍ KLÁVES

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---


+ (3s) → =

---

+ (3s) → =


▶▶▶ **LINKE LED-ANZEIGE: CAPS LOCK**

Caps eingeschaltet

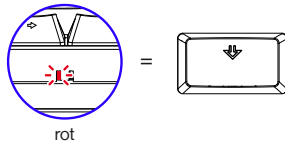

rot


Caps ausgeschaltet



ausgeschaltet


▶▶▶ **RECHTE LED-ANZEIGE: BATTERIESTROMVERSORUNG (NUR IM KABELLOSEN MODUS)**

0-20%

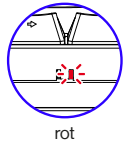


rot

20-50%

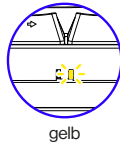


gelb

50-90%




grün

90-100%



weiß


10 s ohne zu klicken



ausgeschaltet


▶▶▶ **AKKULADEZUSTAND (KABELLOSER MODUS MIT ANGESCHLOSSENEM KABEL)**

0-20%

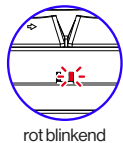


rot blinkend

20-50%

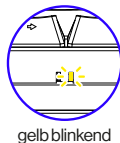


gelb blinkend

50-90%




grün blinkend

90-100%



weiß blinkend

Vollständig aufgeladen



ausgeschaltet


▶▶▶ **AKKULADESTATUS (KABELGEBUNDENER MODUS, FUNKTIONIERT BEI AUSGESCHALTETER TASTATUR)**

0-100%



rot blinkend

Vollständig aufgeladen

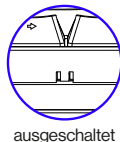


ausgeschaltet

▶▶▶ **KABELLOSER MODUS (Bluetooth & 2.4G)**




= Auswahl des Bluetooth-Geräts 1

Koppeln des Bluetooth-Geräts 1: Die Taste [Z] wird weiß und beginnt zu blinken.




= Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [Z]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück. Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert. Die Taste [Z] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.



= Auswahl des Bluetooth-Geräts 2

Koppeln des Bluetooth-Geräts 2: Die Taste [X] wird weiß und beginnt zu blinken.




= Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [X]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück. Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert. Die Taste [X] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.



= Auswahl des Bluetooth-Geräts 3

Koppeln des Bluetooth-Geräts 3: Die Taste [C] wird weiß und beginnt zu blinken.



= Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [C]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück. Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert. Die Taste [C] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.



= 2.4G-Verbindung (USB-Empfänger)

Nach dem ersten Koppeln wird bei der nächsten Verbindung zunächst eine der Tasten [Z], [X] oder [C] (je nach ausgewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) weiß beleuchtet. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt eine der Tasten [Z], [X] oder [C] (je nach ausgewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) ihre Farbe auf die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung. Wenn die Tastatur nicht vor Ablauf von 180 Sekunden mit dem ausgewählten Gerät gekoppelt werden kann, wird der Kopplungsmodus deaktiviert. Dann wechselt eine der Tasten [Z], [X] oder [C] (je nach gewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) ihre Farbe auf die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

Wenn die Tastatur im kabellosen Modus (Bluetooth und 2.4G) 5 Minuten lang nicht benutzt wird, wechselt das Gerät in die erste Stufe des Ruhezustands und die LED-Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nach dem Wechsel in die erste Stufe des Ruhezustands wieder zu aktivieren.

Wenn die Tastatur im kabellosen Modus (Bluetooth und 2.4G) 30 Minuten lang nicht benutzt wird, wechselt sie in die zweite Stufe des Ruhezustands – die LED-Hintergrundbeleuchtung wird gleichzeitig mit der Bluetooth-Verbindung ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und die Bluetooth-Verbindung nach dem Wechsel in die zweite Stufe des Ruhezustands wieder zu aktivieren.

▶▶▶ **MULTIMEDIA-/PROGRAMMTASTEN**

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Lauter
+  = F9	+  = Leiser
+  = F10	+  = Stumm schalten
+  = F11	+  = Spielemodus
+  = F12	+  = (Windows-Tastensperre)

▶▶▶ **LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**

+  = Einschalten/Ausschalten der LED
+  = Ändern der Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtungseffekte
+  = Richtungsänderung des Effekts
+  = Änderung der Hintergrundbeleuchtungsfarbe
+  = Ändern des Hintergrundbeleuchtungsmodus
+  = Erhöhung der Helligkeit
+  = Verringerung der Helligkeit

▶▶▶ **ERSTELLEN ODER MODIFIZIEREN DES BENUTZERMODUS**

1. Drücken Sie **[FN]** (Taste mit dem ENDORFY-Logo) + **[Linke Umschalttaste]**, um die Benutzermodi aufzurufen.
2. Drücken Sie **[FN]** + **[Linke Umschalttaste]** für 3 Sekunden, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus festzulegen. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Wählen Sie eine beliebige Taste, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung festzulegen – drücken Sie die ausgewählte Taste, um zwischen den verfügbaren Farben zu wechseln. Wiederholen Sie die Farbauswahl für alle Tasten, die beleuchtet werden sollen.
3. Drücken Sie **[FN]** + **[Linke Umschalttaste]** für 3 Sekunden, um den Benutzermodus zu speichern.

▶▶▶ **UMSTELLEN VON PFEILTASTEN**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =


▶▶▶ **AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN**

+ = Drücken Sie **[FN]** (Taste mit dem ENDORFY-Logo) + **[Esc]** für 3 Sekunden, um die Benutzermodi wiederherzustellen.


▶▶▶ **ALTERNATIVE TASTENMODI**

+  →  =
+  →  =
+  →  =
+  →  =


⇒ **VENSTRE LED-INDIKATOR: CAPS LOCK**

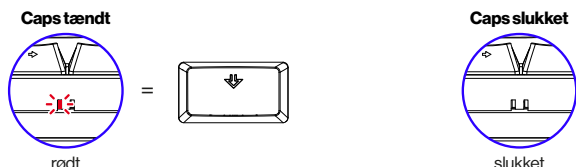


⇒ **HØJRE LED-INDIKATOR: BATTERIDREJET (KUN I TRÅDLØS TILSTAND)**

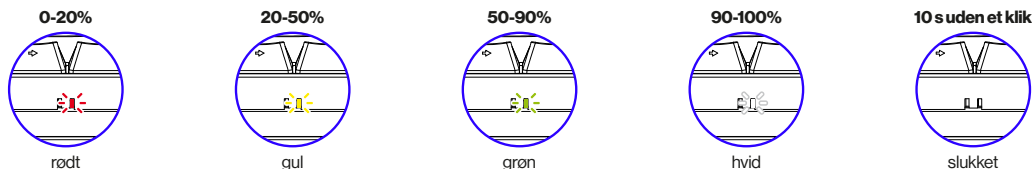


⇒ **STATUS FOR BATTERIOPPLADNING (TRÅDLØS TILSTAND MED TILSLUTTET LEDNING)**

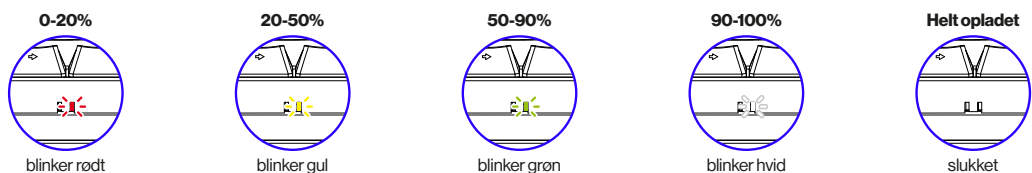

⇒ **STATUS FOR BATTERIOPPLADNING (KABLET TILSTAND, FUNGERER, NÅR TASTATURET ER SLUKKET)**

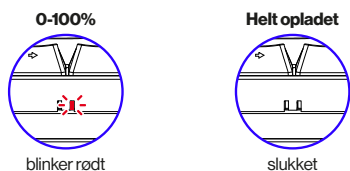

⇒ **TRÅDLØS TILSTAND (Bluetooth & 2.4G)**



Parring af en Bluetooth-enhed 1: [Z]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.



Når parringen er lykkedes, vender [Z]-tasten tilbage til den farve, som tastaturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder. [Z]-tasten vender du tilbage til farven på tastaturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.



= Valg af Bluetooth-enhed 2

Parring af en Bluetooth-enhed 2: [X]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.



Når parringen er lykkedes, vender [X]-tasten tilbage til den farve, som tastaturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder. [X]-tasten vender du tilbage til farven på tastaturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.




= Valg af Bluetooth-enhed 3

Parring af en Bluetooth-enhed 3: [C]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.



Når parringen er lykkedes, vender [C]-tasten tilbage til den farve, som tastaturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder. [C]-tasten vender du tilbage til farven på tastaturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.



= 2.4G-forbindelse (USB-modtager)

Efter den første parring vil en af tasterne [Z], [X] eller [C] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) først blive belyst med hvid farve, næste gang du opretter forbindelse. Når parringen er lykkedes, skifter en af tasterne [Z], [X] eller [C] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) farve til den tidligere indstillede farve for baggrundsbelysningen på tastaturet. Hvis tastaturet ikke kan parres med den valgte enhed, inden der er gået 180 sekunder, deaktiveres parringstilstanden. Derefter skifter en af tasterne [Z], [X] eller [C] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) farve til den tidligere indstillede farve for baggrundsbelysningen på tastaturet.

I trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4G), hvis tastaturet ikke bruges i 5 minutter, går enheden over i det første slumre-niveau, og LED-baggrundsbelysningen slukkes. For at genaktivere LED-baggrundsbelysningen af tastaturet efter det første slumre-niveau skal du trykke på en vilkårlig tast.

I trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4G) vil tastaturet, hvis det ikke bruges i 30 minutter, gå over til det andet slumre-niveau - LED-baggrundsbelysningen slukkes samtidig med Bluetooth-forbindelsen. For at genaktivere tastaturets LED-baggrundsbelysning og Bluetooth-forbindelse efter det er gået over til det andet slumre-niveau skal du trykke på en vilkårlig tast.



▶▶▶ **MULTIMEDIA TASTER/ PROGRAMTASTER**

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Lydløs
+  = F9	+  = Stille
+  = F10	+  = Højere
+  = F11	+  = Spiltilstand (Blokade af Windows-tast)
+  = F12	

▶▶▶ **LED BELYSNING**

+  = LED tændt/slukket
+  = Ændring af hastighed af belysningseffekter
+  = Ændring af effektens retning
+  = Ændring af belysningens farve
+  = Ændring af modus for baggrundsbelysning
+  = Øge lysstyrken
+  = Formindsk lysstyrken

▶▶▶ **DANNELSE ELLER MODIFICERING AF BRUGERTILSTAND**

1. Tryk på **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[Venstre Skift]** for at gå ind i brugertilstande.
2. Tryk på **[FN]** + **[Venstre Skift]** i 3 sekunder for at definere baggrundsbelysning mode. LED-indikatoren begynder at blinke. Vælg en vilkårlig tast for at definere farven på baggrundsbelysningen - tryk på den valgte tast for at skifte mellem de tilgængelige farver. Gentag farvevalget for alle de knapper, der skal belyses.
3. Tryk på **[FN]** + **[Venstre Skift]** i 3 sekunder for at gemme brugertilstanden.

▶▶▶ **ÆNDRING AF RETNINGSTASTER (PILETASTER)**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ **NULSTILLING AF FABRIKSINDSTILLINGER**

+ = Tryk på **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[Esc]** i 3 sekunder for at gendanne brugerindstillingerne.

▶▶▶ **ALTERNATIVE FUNKTIONER AF TASTER**

+ → =

---

+ → =

---

+ → =

---

+ → =

---


+ → =

---


+ → =

▶▶▶ **INDICADOR LED IZQUIERDO: CAPS LOCK**

Mayúsculas bloqueadas

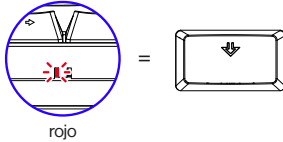


Mayúsculas desbloqueadas

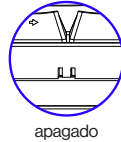


▶▶▶ **INDICADOR LED DERECHO: ALIMENTACIÓN DESDE LA BATERÍA (SOLO EN MODO INALÁMBRICO)**

0-20%

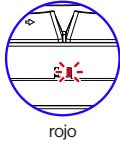


20-50%

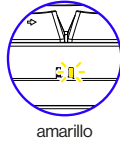


50-90%



90-100%

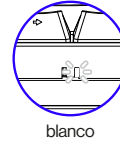


10 s sin hacer clic

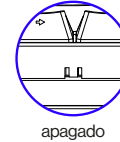


▶▶▶ **ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA (MODO INALÁMBRICO CON CABLE ENCHUFADO)**


0-20%

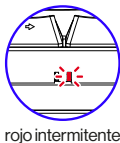


20-50%

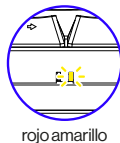


50-90%

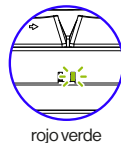

90-100%

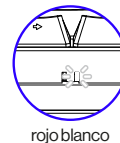


Totalmente cargada

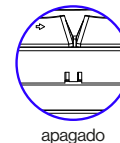


▶▶▶ **ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA (MODO POR CABLE, FUNCIONA CON EL TECLADO CONECTADO)**

0-100%

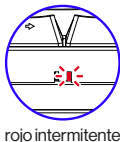

Totalmente cargada

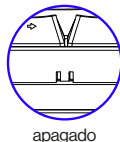

▶▶▶ **MODO INALÁMBRICO (Bluetooth & 2.4G)**




Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 1: La tecla [Z] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [Z] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [Z] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.



Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 2: La tecla [X] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [X] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [X] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.



Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 3: La tecla [C] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [C] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [C] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.



Tras un primer emparejamiento, durante la siguiente conexión una de las teclas [Z], [X] o [C] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) será iluminada en primer lugar en color blanco. Tras un emparejamiento con éxito una de las teclas [Z], [X] o [C] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) cambiará su color al color de iluminación del teclado previamente establecido. Si antes de transcurridos 180 segundos no es posible emparejar el teclado con el dispositivo seleccionado el modo de emparejamiento será deshabilitado. Entonces una de las teclas [Z], [X] o [C] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) cambiará su color al color de iluminación del teclado previamente establecido.

En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4G), si el teclado no es usado durante 5 minutos, el dispositivo pasará al primer nivel del estado de hibernación y la iluminación LED será desactivada. Para volver a activar la iluminación LED del teclado tras pasar al primer nivel del estado de hibernación se debe presionar cualquier tecla.

En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4G), si el teclado no es utilizado durante 30 minutos, pasará al segundo nivel del estado de hibernación: la iluminación LED será desactivada junto con la conexión Bluetooth. Para volver a activar la iluminación LED del teclado y la conexión Bluetooth tras pasar al segundo nivel del estado de hibernación se debe presionar cualquier tecla.

TECLAS MULTIMEDIA/PROGRAMABLES

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Subir volumen
+  = F9	+  = Bajar volumen
+  = F10	+  = Silenciar
+  = F11	+  = Modo de juego (Bloqueo de la tecla Windows)
+  = F12	

ILUMINACIÓN LED

+  = Activación / Desactivación de LED
+  = Cambio de velocidad de los efectos de iluminación
+  = Cambio de la dirección del efecto
+  = Cambio de color de la iluminación
+  = Cambio del modo de iluminación
+  = Aumento del brillo
+  = Reducción del brillo

CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN MODO DEL USUARIO

1. Presiona **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[Shift izquierdo]** para entrar en el modo de usuario.
2. Presiona **[FN]** + **[Shift izquierdo]** durante 3 segundos para definir el modo de iluminación. El indicador LED comenzará a parpadear. Selecciona cualquier tecla para definir el color de iluminación; presiona la tecla seleccionada para cambiar entre los colores disponibles. Repite la selección del color para todas las teclas que deban ser iluminadas.
3. Presiona **[FN]** + **[Shift izquierdo]** durante 3 segundos para guardar el modo de usuario.

CAMBIO TECLAS DE DIRECCIÓN (FLECHAS)

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA

+ = Presiona **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[Esc]** durante 3 segundos para restablecer los ajustes del usuario.

MODOS ALTERNATIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TECLAS

+ + → = ↔

---

+ + → = ↔


---

+ + → = ↔


---

+ + → = ↔


➡ **VASEN LED-MERKKIVALO: CAPS LOCK**

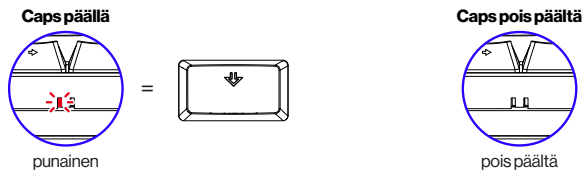


➡ **OIKEA LED-MERKKIVALO: AKKUVIRTALÄHDE (VAIN LANGATTOMASSA TILASSA)**

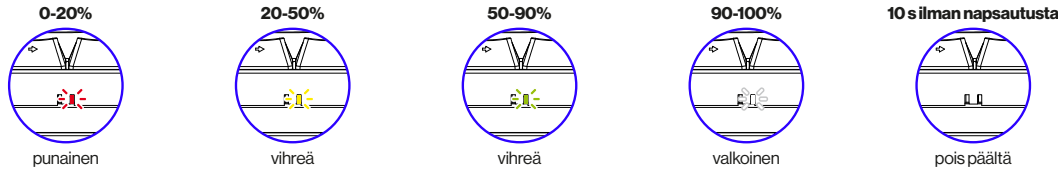


➡ **AKUN VARAUSTILA (LANGATON TILA, KUN JOHTO ON KYTKETTY)**

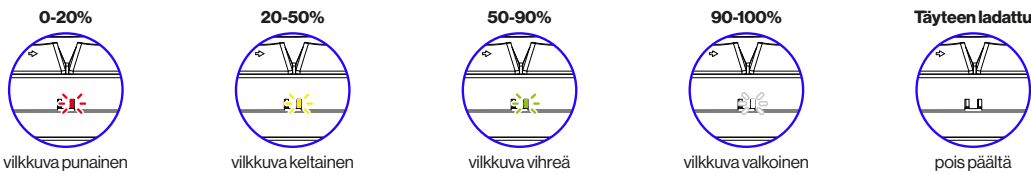

➡ **AKUN VARAUSTILA (LANGALLINEN TILA, TOIMII NÄPPÄIMISTÖN OLLESSA KYTKETTYNÄ POIS PÄÄLTÄ)**

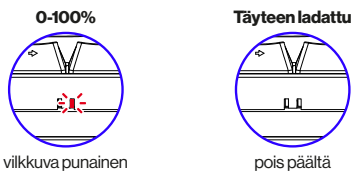

➡ **LANGATON TILA (Bluetooth & 2.4G)**



= Bluetooth 1-laitteen valinta

Bluetooth 1-laitteen yhdistäminen: [Z]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua.



= Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [Z]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.

Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.

[Z]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.



= Bluetooth 2-laitteen valinta

Bluetooth 2-laitteen yhdistäminen: [X]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua.



= Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [X]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.

Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.

[X]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.



= Bluetooth 3-laitteen valinta


Bluetooth 3-laitteen yhdistäminen: [C]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua.



= Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [C]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.

Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.

[C]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.



= Yhdistäminen 2.4G-tilassa (USB-vastaanotin)

Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen, seuraavan kerran yhdistämisen yhteydessä, yksi näppäimistä: [Z], [X] tai [C] (riippuen valitusta) korostuu ensin valkoisella. Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, yksi näppäimistä: [Z]-, [X]- tai [C] (riippuen valitusta laitteesta BT1, BT2 tai BT3) vaihtaa värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin. Jos 180 sekunnin kuluessa näppäimistö ei onnistu muodostamaan pariliitosta valitun laitteen kanssa, pariliitostila kytkeytyy pois päältä. Sitten yksi näppäimistä: [Z]-, [X]- tai [C] (riippuen valitusta laitteesta BT1, BT2 tai BT3) vaihtaa värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin.

Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4G), jos näppäimistöä ei käytetä 5 minuuttiin, laite siirtyy lepotilan ensimmäiselle tasolle ja LED-taustavalo sammuu. Kun laite on siirtynyt lepotilan ensimmäiselle tasolle, voit aktivoida näppäimistön LED-taustavalon uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4G), jos näppäimistöä ei käytetä 30 minuuttiin, laite siirtyy lepotilan toiselle tasolle – LED-taustavalo kytkeytyy pois päältä samanaikaisesti Bluetooth-yhteyden kanssa. Kun laite on siirtynyt lepotilan toiselle tasolle, voit aktivoida näppäimistön LED-taustavalon ja Bluetooth-yhteyden uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

▶▶▶ MULTIMEDIA-/OHJELMANÄPPÄIMET

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Voimista
+  = F9	+  = Hiljennä
+  = F10	+  = Mykistä
+  = F11	+  = Pelitila (Windows näppäimen lukitus)
+  = F12	

▶▶▶ LED TAUSTAVALO

+  = LED päälle/pois päältä
+  = Taustavalotehosteiden nopeuden muuttaminen
+  = Efektin suunnan vaihto
+  = Taustavalon värin muutos
+  = Taustavalaistustilan muuttaminen
+  = Kirkkauden lisääminen
+  = Kirkkauden vähentäminen

▶▶▶ KÄYTTÄJÄN TILAN LUONTI TAI MUOKKAUS

1. Paina **[FN]** (näppäin, jossa on ENDORFY-logo) + **[Vasen Shift]** siirtyäksesi käyttäjätiloihin.
2. Paina **[FN]** + **[Vasen Shift]** 3 sekunnin ajan taustavalotilan määrittämiseksi. LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Määritä taustavalon väri valitsemalla mikä tahansa näppäin - vaihda käytettävissä olevien värien välillä painamalla valittua näppäintä. Toista väriä valinta kaikille painikkeille, jotka haluat valaista.
3. Paina **[FN]** + **[Vasen Shift]** 3 sekunnin ajan tallentaaksesi käyttäjätilan.


▶▶▶ VAIHDA SUUNTANÄPPÄIMET (NUOLET)

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =


▶▶▶ TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

+ = Paina **[FN]** (näppäin, jossa on ENDORFY-logo) + **[Esc]** 3 sekunnin ajan palauttaaksesi käyttäjäasetukset.


▶▶▶ VAIHTOEHTOISET NÄPPÄINTEN TOIMINTATILAT

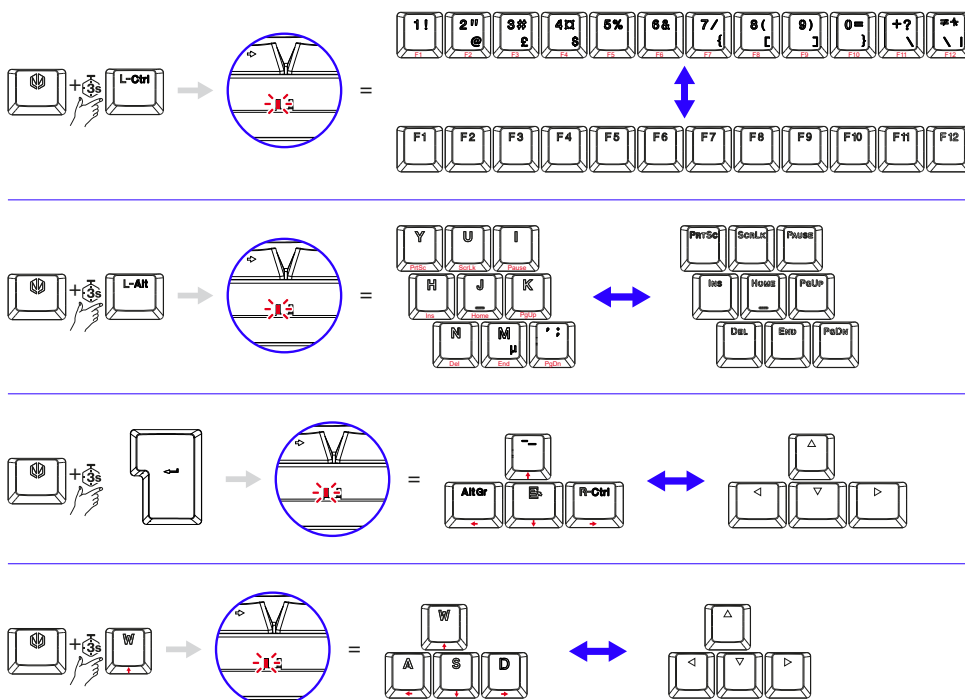


INDICATEUR LED GAUCHE : CAPS LOCK

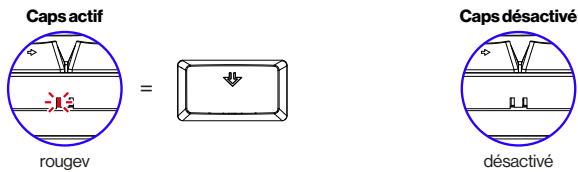


INDICATEUR LED DROITE : ALIMENTÉ PAR BATTERIE (MODE SANS FIL UNIQUEMENT)

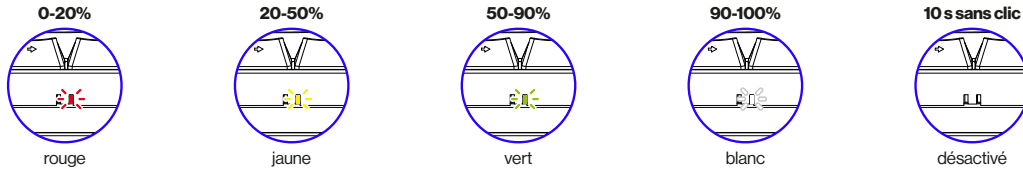


ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE (MODE SANS FIL AVEC FIL CONNECTÉ)

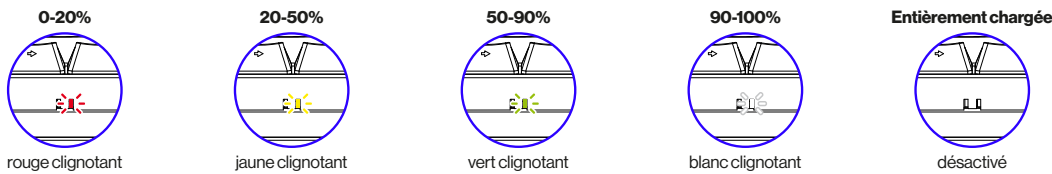

ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE (MODE FILAIRE, FONCTIONNE LORSQUE LE CLAVIER EST ÉTEINT)

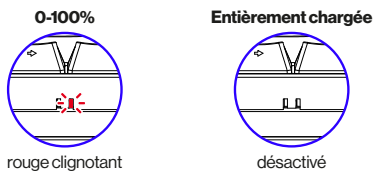

MODE SANS FIL (Bluetooth et 2.4G)

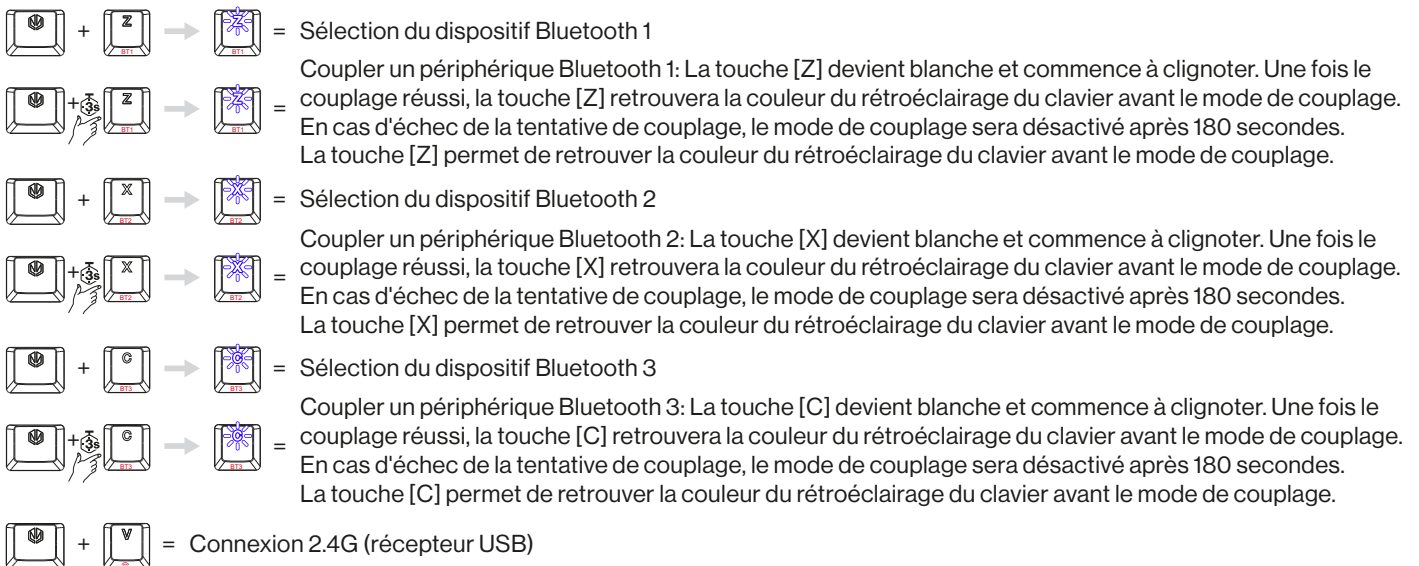

Après le premier couplage, lors du prochain couplage, l'une des touches [Z], [X] ou [C] (selon l'appareil BT1, BT2 ou BT3 sélectionné) sera d'abord rétroéclairé en blanc. Une fois le couplage réussi, l'une des touches [Z], [X] ou [C] (selon le BT1, BT2 ou BT3 sélectionné) change de couleur pour devenir la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie. Si le clavier n'est pas couplé avec succès avec le dispositif sélectionné avant que 180 secondes ne se soient écoulées, le mode de couplage sera désactivé. Ensuite, l'une des touches [Z], [X] ou [C] (selon le dispositif BT1, BT2 ou BT3 sélectionné) changera de couleur pour adopter la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

En mode sans fil (Bluetooth et 2.4G), si le clavier n'est pas utilisé pendant 5 minutes, l'appareil passe au premier niveau de veille et le rétroéclairage LED s'éteint. Pour, après avoir entré dans le premier niveau de sommeil, réactiver le rétroéclairage LED du clavier, appuyez sur n'importe quelle touche.

En mode sans fil (Bluetooth et 2.4G), si le clavier n'est pas utilisé pendant 30 minutes, il passe au deuxième niveau de veille. Le rétroéclairage LED s'éteint en même temps que la connectivité Bluetooth. Pour réactiver le rétroéclairage par LED du clavier et la connectivité Bluetooth après le passage au deuxième niveau de veille, appuyez sur n'importe quelle touche.



TOUCHES DE MÉDIAS/DE LOGICIEL

+  +  = ~	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Augmenter le son
+  = F9	+  = Baisser le son
+  = F10	+  = Mute
+  = F11	+  = Mode jeu (verrouillage de la touche Windows)
+  = F12	

ÉCLAIRAGE LED

+  = LED allumé/éteint
+  = Modification de la vitesse des effets de rétroéclairage
+  = Changement de la direction de l'effet
+  = Changement de la couleur de l'éclairage
+  = Changement du mode de rétroéclairage
+  = Augmentation de la luminosité
+  = Réduction de la luminosité

CRÉATION OU LA MODIFICATION DU MODE D'UTILISATION

- Appuyez sur **[FN]** (touche avec le logo ENDORFY) + **[Left Shift]** pour accéder aux modes utilisateur.
- Appuyez sur **[FN]** + **[Left Shift]** pendant 3 secondes pour définir le mode de rétroéclairage. L'indicateur LED comm. ence à clignoter. Sélectionnez n'importe quelle touche pour définir la couleur du rétroéclairage. Appuyez sur la touche sélectionnée pour passer d'une couleur à l'autre. Répétez la sélection de la couleur pour toutes les touches que vous souhaitez éclairer.
- Appuyez sur **[FN]** + **[Left Shift]** pendant 3 secondes pour enregistrer le mode utilisateur.

CONVERSION DES TOUCHES FLÉCHÉES

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

REMISE AUX PARAMÈTRES D'USINE

Appuyez sur **[FN]** (touche avec le logo ENDORFY) + **[Esc]** pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres de l'utilisateur.

AUTRES MODES D'UTILISATION DES TOUCHES

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---


+ (3s) → =

---


+ (3s) → =

▶▶▶ **BAL LED KIJELZŐ: CAPS LOCK**

Caps bekapcsolva

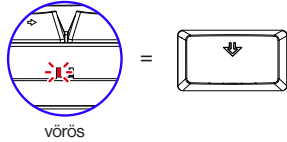


Caps kikapcsolva

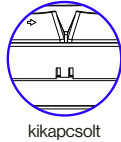


▶▶▶ **JOBB LED KIJELZŐ: AKKUMULÁTORRÓL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS (CSAK VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN)**


0-20%

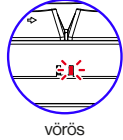


20-50%

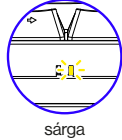


50-90%

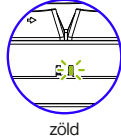

90-100%

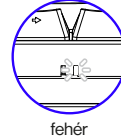

10 mp kattintás nélkül

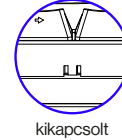

▶▶▶ **AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE (VEZETÉK NÉLKÜLI MÓD CSATLAKOZTATOTT KÁBELLEL)**

0-20%




20-50%




50-90%



90-100%

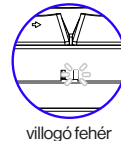

Teljesen feltöltve

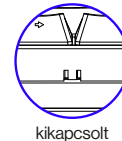


▶▶▶ **AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE (VEZETÉKES MÓD, KIKAPCSOLT BILLENTYŰZET MELLETTI MŰKÖDÉS)**


0-100%




Teljesen feltöltve

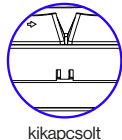


▶▶▶ **VEZETÉK NÉLKÜLI MÓD (Bluetooth & 2.4G)**




Bluetooth 1 eszköz párosítása: A [Z] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.



Bluetooth 2 eszköz párosítása: A [X] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.



Bluetooth 3 eszköz párosítása: A [C] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.



Az első párosítás után a következő csatlakozáskor a [Z], [X] vagy [C] gombok valamelyike (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) először fehérrel lesz megvilágítva. A sikeres párosítás után a [Z], [X] vagy [C] billentyűk valamelyikének színe (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) a korábban beállított billentyűzet-háttérvilágítási színre változik. Ha a billentyűzetet 180 másodperc elteltével nem sikerül sikeresen párosítani a kiválasztott eszközzel, a párosítási mód kikapcsol. Ekkor a [Z], [X] vagy [C] billentyűk valamelyikének színe (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) a korábban beállított billentyűzet-háttérvilágítási színre változik.

Vezeték nélküli módban (Bluetooth és 2.4G), ha a billentyűzet 5 percig nincs használatban, a berendezés első szintű alvó állapotba kerül, a LED-háttérvilágítás pedig kikapcsolt állapotba kerül. Az első szintű alvó állapotba történő átmenetet követően a billentyűzet LED-háttérvilágításának újbóli bekapcsolása érdekében meg kell nyomni egy tetszés szerinti billentyűt.

Vezeték nélküli módban (Bluetooth és 2.4G), ha a billentyűzet 30 percig nincs használatban, a berendezés második szintű alvó állapotba kerül – a LED-háttérvilágítás pedig a Bluetooth kapcsolattal együtt kikapcsolt állapotba kerül. A második szintű alvó állapotba történő átmenetet követően a billentyűzet LED-háttérvilágítása és a Bluetooth kapcsolat újbóli bekapcsolása érdekében meg kell nyomni egy tetszés szerinti billentyűt.

▶▶▶ **MULTIMÉDIA/PROGRAM BILLENTYŰK**

+  +  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	

▶▶▶ **LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ **FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD LÉTREHOZÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA**

1. Nyomja meg az **[FN]**-t (az ENDORFY logós billentyű) + a **[Bal Shift]**-et a felhasználói módba történő belépéshez.
2. Tartsa nyomva meg az **[FN]**-t + a **[Bal Shift]**-et 3 másodpercig a háttérvilágítás módjának definiálásához. A LED kijelző villogni kezd. Nyomjon meg egy tetszés szerinti billentyűt a háttérvilágítás színének definiálásához – nyomja meg a kiválasztott billentyűt a rendelkezésre álló színek közti váltáshoz. Ismétlje meg a színválasztást minden billentyűnél, amelyeknél háttérvilágítást szeretne.
3. Tartsa nyomva meg az **[FN]**-t + a **[Bal Shift]**-et 3 másodpercig a felhasználói mód mentéséhez.

▶▶▶ **AZ IRÁNYGOMBOK (NYILAK) CSERÉJÉ**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ **GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA**

+ = A felhasználói beállítások visszaállításához tartsa nyomva az **[FN]**-t (az ENDORFY logós billentyű) + az **[Esc]**-et 3 másodpercig.

▶▶▶ **A BILLENTYŰK MŰKÖDÉSÉNEK ALTERNATÍV MÓDJAI**

+ → =

---

+ → =

---


+ → =

---


+ → =

▶▶▶ **INDICATORE LED SINISTRO: CAPS LOCK**


Maiuscole abilitate

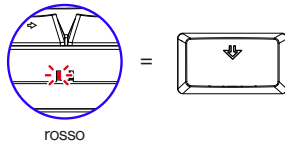


Maiuscole disabilitate




▶▶▶ **INDICATORE LED DESTRO: ALIMENTAZIONE A BATTERIA (SOLO IN MODALITÀ WIRELESS)**

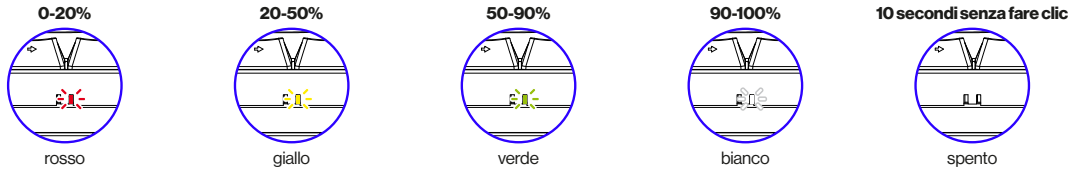

▶▶▶ **STATO DI CARICA DELLA BATTERIA (MODALITÀ WIRELESS CON CAVO COLLEGATO)**

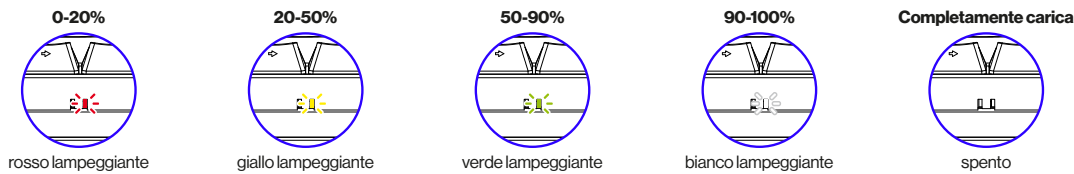

▶▶▶ **STATO DI CARICA DELLA BATTERIA (MODALITÀ CABLATA, FUNZIONA CON LA TASTIERA SPENTA)**

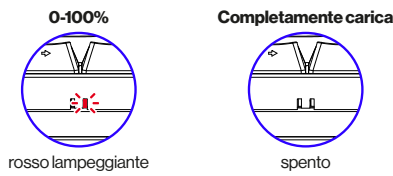

▶▶▶ **MODALITÀ WIRELESS (Bluetooth e 2.4G)**

- = Selezione del dispositivo Bluetooth 1  
 Associazione del dispositivo Bluetooth 1: Il tasto [Z] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione, il tasto [Z] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione. Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata. Il tasto [Z] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.
- = Selezione del dispositivo Bluetooth 2  
 Associazione del dispositivo Bluetooth 2: Il tasto [X] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione, il tasto [X] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione. Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata. Il tasto [X] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.
- = Selezione del dispositivo Bluetooth 3  
 Associazione del dispositivo Bluetooth 3: Il tasto [C] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione, il tasto [C] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione. Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata. Il tasto [C] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.
- = Connessione in modalità 2.4G (ricevitore USB)

Dopo la prima associazione, alla connessione successiva, uno dei tasti [Z], [X] o [C] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 scelto) verrà prima retroilluminato in bianco. Al termine dell'associazione, uno dei tasti [Z], [X] o [C] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 selezionato) cambierà colore nel colore della retroilluminazione della tastiera precedentemente impostato. Se la tastiera non può essere associata al dispositivo selezionato entro 180 secondi, la modalità di associazione verrà disabilitata. In tal caso uno dei tasti [Z], [X] o [C] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 selezionato) cambierà il suo colore nel colore precedentemente impostato della retroilluminazione della tastiera.

In modalità wireless (Bluetooth e 2.4G), se la tastiera non viene utilizzata per 5 minuti, il dispositivo passerà al primo livello di sospensione e la retroilluminazione a LED verrà disattivata. Per riattivare la retroilluminazione a LED della tastiera dopo essere passati al primo livello di sospensione, premere un tasto qualsiasi.

In modalità wireless (Bluetooth e 2.4G), se la tastiera non viene utilizzata per 30 minuti, questa passerà al secondo livello di sospensione: la retroilluminazione a LED verrà disattivata contemporaneamente alla connettività Bluetooth. Per riattivare la retroilluminazione a LED della tastiera dopo essere passati al primo livello di sospensione, premere un tasto qualsiasi.

►►► **TASTI MULTIMEDIALI/SOFTWARE**

+  +  = ~	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Aumenta volume
+  = F9	+  = Diminisci volume
+  = F10	+  = Mute
+  = F11	+  = Modalità gioco (Blocco del tasto Windows)
+  = F12	

►►► **RETROILLUMINAZIONE LED**

+  = Modalità alternative di funzionamento dei tasti
+  = Cambiamento della velocità degli effetti di retroilluminazione
+  = Modifica della direzione dell'effetto
+  = Modifica del colore di retroilluminazione
+  = Cambiamento della modalità di retroilluminazione
+  = Aumento della luminosità
+  = Diminuzione della luminosità

►►► **CREAZIONE O MODIFICA DELLA MODALITÀ UTENTE**

1. Premere **[FN]** (tasto con logo ENDORFY) + **[Maiusc sinistro]** per accedere alle modalità utente.
2. Premere **[FN]** + **[Maiusc sinistro]** per 3 secondi per definire la modalità di retroilluminazione. L'indicatore LED inizierà a lampeggiare. Selezionare un pulsante qualsiasi per definire il colore della retroilluminazione: premere il tasto selezionato per passare da un colore all'altro. Ripetere la selezione del colore per tutti i pulsanti che devono essere retroilluminati.
3. Premere **[FN]** + **[Maiusc sinistro]** per 3 secondi per salvare la modalità utente.

►►► **MODIFICA DEI TASTI DIREZIONALI (FRECCHE)**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

►►► **RESET ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA**

+ = Premere **[FN]** (tasto con logo ENDORFY) + **[Esc]** per 3 secondi per ripristinare le impostazioni utente.

►►► **MODALITÀ ALTERNATIVE DI FUNZIONAMENTO DEI TASTI**

+ (3s) → = ↔

---

+ (3s) → = ↔


---

+ (3s) → = ↔


---

+ (3s) → = ↔


⇒ **VENSTRE LED-INDIKATOR: CAPS LOCK**

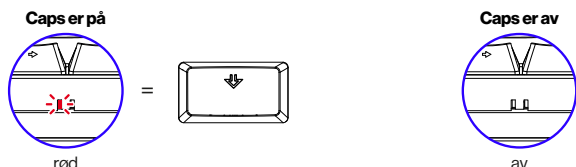


⇒ **HØYRE LED-INDIKATOR: STRØMFORSYNING FRA BATTERIER (KUN I TRÅDLØS MODUS)**

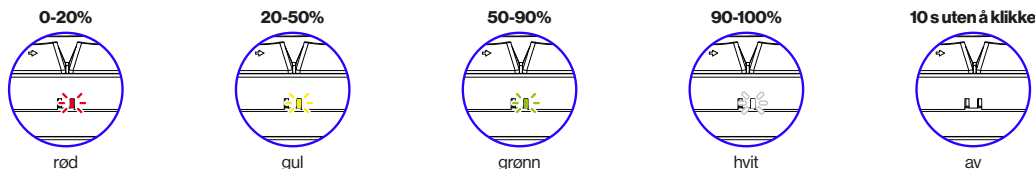


⇒ **BATTERILADINGSSTATUS (TRÅDLØS MODUS MED TILKOBLET KABEL)**

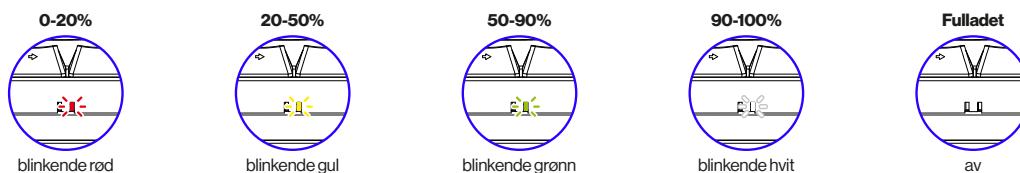

⇒ **BATTERILADINGSSTATUS (KABLET MODUS, FUNGERER MED TASTATUR AV)**

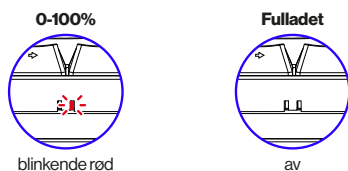

⇒ **TRÅDLØS MODUS (Bluetooth og 2.4G)**



Valg av Bluetooth-enhet 1  
Paring av Bluetooth-enhet 1: [Z]-tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter [Z]-tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [Z]-tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Valg av Bluetooth-enhet 2  
Paring av Bluetooth-enhet 2: [X]-tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter [X]-tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [X]-tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Valg av Bluetooth-enhet 3  
Paring av Bluetooth-enhet 3: [C]-tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter [C]-tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [C]-tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



= Sammenkobling i 2.4G-modus (USB-mottaker)

Neste gang under sammenkobling, etter første paring, vil belsningsfargen på en av tastene [Z], [X] eller [C] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) bli hvit først. Etter vellykket paring vil fargen på en av tastene [Z], [X] eller [C] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) skifte til den tidligere innstilte fargen på tastaturets bakgrunnsbelysning. Hvis tastaturet ikke klarer å pares med den valgte enheten innen 180 sekunder, vil paringsmodus bli slått av. Da vil fargen på en av tastene [Z], [X] eller [C] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) skifte til den tidligere innstilte fargen på tastaturets bakgrunnsbelysning.

I trådløs modus (Bluetooth og 2.4G): Hvis tastaturet ikke brukes på 5 minutter, vil enheten gå inn i det første nivået av hvilemodus, og LED-bakgrunnsbelysningen vil slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på tastaturets LED-bakgrunnsbelysning igjen etter at enheten har gått inn i det første nivået av hvilemodus.

I trådløs modus (Bluetooth og 2.4G): Hvis tastaturet ikke brukes på 30 minutter, vil det gå inn i det andre nivået av hvilemodus – LED-bakgrunnsbelysningen og Bluetooth-tilkoblingen vil slås av samtidig. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på tastaturets LED-bakgrunnsbelysning og Bluetooth-tilkobling igjen etter at enheten har gått inn i det andre nivået av hvilemodus.



▶▶▶ MULTIMEDIATASTER /PROGRAMTASTER

+  +  = ~	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Øk volumet
+  = F9	+  = Senk volumet
+  = F10	+  = Demp volumet
+  = F11	+  = Spillmodus (Windows-tast deaktivert)
+  = F12	

▶▶▶ LED BAKGRUNNSBELYSNING

+  = LED på/av
+  = Endring av hastigheten på belysningseffektene
+  = Endring av effektens retning
+  = Endring av bakgrunnsbelysningsfarge
+  = Endring av hastigheten på belysningseffektene
+  = Redusering av lysstyrken
+  = Redusering av lysstyrken

▶▶▶ OPPRETNING ELLER MODIFISERING AV BRUKERMODUS

1. Trykk på **[FN]** (tasten med ENDORFY-logoen) + **[Venstre Shift]** for å gå inn i brukermoduser.
2. Trykk på **[FN]** + **[Venstre Shift]** og hold trykket i 3 sekunder for å definere belysningsmodus. LED-indikatoren vil begynne å blinke. Velg en hvilken som helst knapp for å angi fargen på bakgrunnsbelysningen – trykk på den valgte tasten for å bytte mellom tilgjengelige farger. Gjenta fargevalget for alle knappene som skal bakgrunnsbelyses.
3. Trykk på **[FN]** + **[Venstre Shift]** og hold trykket i 3 sekunder for å lagre brukermodus.

▶▶▶ BYTTING MELLOM RETNINGSTASTER (PILTASTER)

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ NULLSTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER

+ = Trykk på **[FN]** (tasten med ENDORFY-logoen) + **[Esc]** og hold trykket i 3 sekunder for å gjenopprette brukerinnstillingene.

▶▶▶ ALTERNATIVE TASTEMODUSER

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---

+ (3s) → =

---


+ (3s) → =

---

+ (3s) → =


LEWY WSKAŹNIK LED: CAPS LOCK

Caps włączony

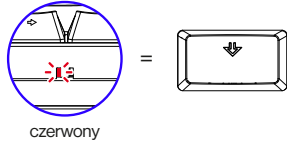

czerwony

Caps wyłączony

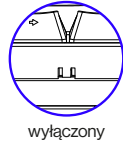

wyłączony


PRAWY WSKAŹNIK LED: ZASILANIE Z BATERII (TYLKO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM)

0-20%




czerwony

20-50%

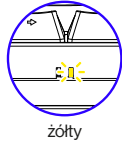


żółty

50-90%

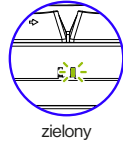


zielony

90-100%

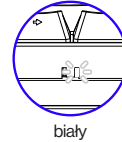

biały


10 s bez kliknięcia

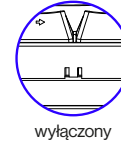

wyłączony

PRAWY WSKAŹNIK LED: STAN NAŁADOWANIA BATERII (TRYB BEZPRZEWODOWY Z PODPIĘTYM PRZEWODEM)

0-20%

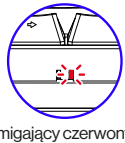

migający czerwony

20-50%




migający żółty

50-90%




migający zielony

90-100%

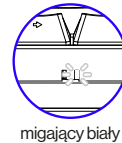

migający biały

W pełni naładowana

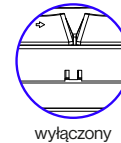

wyłączony


PRAWY WSKAŹNIK LED: STAN ŁADOWANIA BATERII (TRYB PRZEWODOWY, DZIAŁA PRZY WYŁĄCZONEJ KLAWIATURZE)

0-100%




migający czerwony

W pełni naładowana

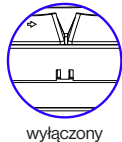


wyłączony

TRYB BEZPRZEWODOWY (Bluetooth & 2.4G)




= Wybór urządzenia Bluetooth 1

Parowanie urządzenia Bluetooth 1: Klawisz [Z] zmieni kolor na biały i zacznie migać.




Po pomyślnym sparowaniu klawisz [Z] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania. Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony. Klawisz [Z] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.




= Wybór urządzenia Bluetooth 2

Parowanie urządzenia Bluetooth 2: Klawisz [X] zmieni kolor na biały i zacznie migać.




Po pomyślnym sparowaniu klawisz [X] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania. Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony. Klawisz [X] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.




= Wybór urządzenia Bluetooth 3

Parowanie urządzenia Bluetooth 3: Klawisz [C] zmieni kolor na biały i zacznie migać.



Po pomyślnym sparowaniu klawisz [C] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania. Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony. Klawisz [C] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.



= Łączenie w trybie 2.4G (odbiornik USB)

Po pierwszym sparowaniu, następnym razem podczas łączenia, jeden z klawiszy [Z], [X] lub [C] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) będzie najpierw podświetlony na biało. Po pomyślnym sparowaniu jeden z klawiszy [Z], [X] lub [C] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury. Jeśli przed upływem 180 sekund nie uda się sparować klawiatury z wybranym urządzeniem, tryb parowania zostanie wyłączony. Wtedy jeden z klawiszy [Z], [X] lub [C] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 5 minut, urządzenie przejdzie do pierwszego poziomu stanu uśpienia, a podświetlenie LED zostanie wyłączone. Aby, po przejściu w pierwszy poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury, należy nacisnąć dowolny klawisz.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 30 minut, przejdzie do drugiego poziomu stanu uśpienia – podświetlenie LED zostanie wyłączone jednocześnie z łącznością Bluetooth. Aby, po przejściu w drugi poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury oraz łączność Bluetooth, należy nacisnąć dowolny klawisz.

**KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE**

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Głośniej
+  = F9	+  = Ciszej
+  = F10	+  = Wyciszenie
+  = F11	+  = Tryb gry (blokada klawisza Windows)
+  = F12	

**EFEKTY PODŚWIETLENIA LED**

+  = Włączenie / Wyłączenie LED
+  = Zmiana prędkości efektów podświetlenia
+  = Zmiana kierunku efektu
+  = Zmiana koloru podświetlenia
+  = Zmiana trybu podświetlenia
+  = Zwiększenie jasności
+  = Zmniejszenie jasności

**TWORZENIE LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA**

- Naciśnij **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[Lewy Shift]**, żeby wejść w tryb użytkownika.
- Naciśnij **[FN]** + **[Lewy Shift]** przez 3 sekundy, żeby zdefiniować tryb podświetlenia. Wskaźnik LED zacznie mrugać. Wybierz dowolny przycisk, żeby zdefiniować kolor podświetlenia - naciśnij wybrany klawisz, żeby przełączać się pomiędzy dostępnymi kolorami. Powtórz wybór koloru dla wszystkich przycisków, które mają być podświetlone.
- Naciśnij **[FN]** + **[Lewy Shift]** przez 3 sekundy, żeby zapisać tryb użytkownika.

**ZAMIANA KLAWISZY STRZAŁEK**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

**RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**

+ = Naciśnij **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[Esc]** przez 3 sekundy, żeby przywrócić ustawienia użytkownika.

**ALTERNATYWNE TRYBY DZIAŁANIA KLAWISZY**

+ 3s → =

---

+ 3s → =

---

+ 3s → =

---

+ 3s → =

---

+ 3s → =

---

+ 3s → =

---

+ 3s → =

---

+ 3s → =

---

+ 3s → =


---

+ 3s → =


---

+ 3s → =


▶▶▶ **INDICATOR LED STÂNGA: CAPS LOCK**

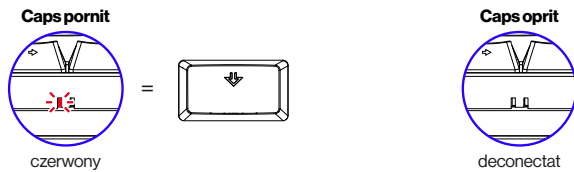


▶▶▶ **INDICATOR LED DREAPTA: ALIMENTARE CU BATERII (NUMAI ÎN MODUL FĂRĂ FIR)**

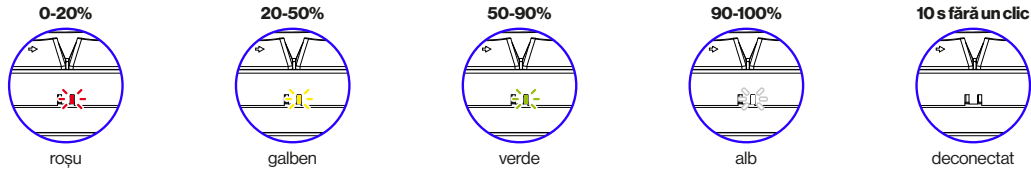

▶▶▶ **STAREA DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI (MODUL FĂRĂ FIR CU FIR CONECTAT)**

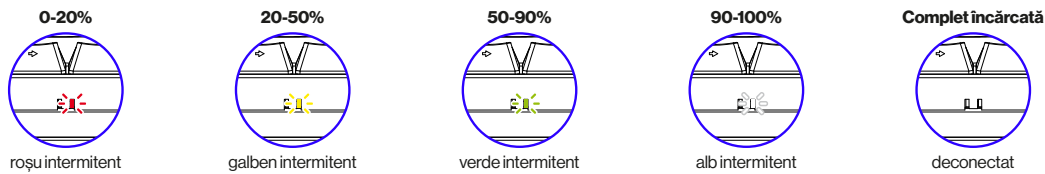

▶▶▶ **STAREA DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI (MODUL CU FIR, FUNCȚIONEAZĂ ATUNCI CÂND TASTATURA ESTE OPRITĂ)**

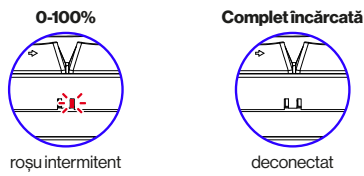

▶▶▶ **MOD FĂRĂ FIR (Bluetooth & 2.4G)**

- = Selectarea dispozitivului Bluetooth 1  
 Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 1: Tasta [Z] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.
- = După asocierea cu succes, tasta [Z] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere. Dacă o încercare de asociere eșuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde. Tasta [Z] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.
- = Selectarea dispozitivului Bluetooth 2  
 Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 2: Tasta [X] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.
- = După asocierea cu succes, tasta [X] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere. Dacă o încercare de asociere eșuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde. Tasta [X] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.
- = Selectarea dispozitivului Bluetooth 3  
 Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 3: Tasta [C] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.
- = După asocierea cu succes, tasta [C] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere. Dacă o încercare de asociere eșuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde. Tasta [C] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.
- = Conexiune în modul 2.4G (receptor USB)

După prima asociere, data viitoare când vă conectați, una dintre tastele [Z], [X] sau [C] (în funcție de dispozitivul BT1, BT2 sau BT3 selectat) va fi mai întâi iluminată în alb. După asocierea cu succes, una dintre tastele [Z], [X] sau [C] (în funcție de BT1, BT2 sau BT3 selectat) își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior. Dacă tastatura nu poate fi asociată cu dispozitivul selectat înainte de expirarea a 180 de secunde, modul de asociere va fi dezactivat. În acest caz, una dintre tastele [Z], [X] sau [C] (în funcție de BT1, BT2 sau BT3 selectate) își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.

În modul fără fir (Bluetooth și 2.4G), dacă tastatura nu este utilizată timp de 5 minute, dispozitivul va intra în primul nivel de repaus, iar lumina de fundal cu LED-uri va fi oprită. Pentru a reactiva iluminarea de fundal cu LED-uri a tastaturii, după introducerea primului nivel de repaus, apăsați orice tastă.

În modul fără fir (Bluetooth și 2.4G), dacă tastatura nu este utilizată timp de 30 de minute, aceasta va trece la al doilea nivel de repaus - iluminarea de fundal cu LED-uri va fi oprită în același timp cu conexiunea Bluetooth. Pentru a reactiva iluminarea de fundal cu LED a tastaturii și conexiunea Bluetooth după ce ați intrat în al doilea nivel de repaus, apăsați orice tastă.

▶▶▶ TASTE MULTIMEDIA/DE PROGRAMARE

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Volum ridicat
+  = F9	+  = Volum redus
+  = F10	+  = Dezactivarea sunetului
+  = F11	+  = Modul de joc (Blocarea tastei Windows)
+  = F12	

▶▶▶ LUMINĂ DE FUNDAL LED

+  = LED pornit/oprit
+  = Modificarea vitezei efectelor luminii de fundal
+  = Modificarea direcției efectului
+  = Modificarea culorii luminii de fundal
+  = Modificarea modului luminii de fundal
+  = Creșterea luminozității
+  = Reducerea luminozității

▶▶▶ CREAREA SAU MODIFICAREA MODULUI UTILIZATORULUI

1. Apăsăți **[FN]** (tasta cu logo-ul ENDORFY) + **[Shift stânga]** pentru a intra în modulile utilizatorului.
2. Apăsăți **[FN]** + **[Shift stânga]** timp de 3 secunde pentru a defini modul de iluminare de fundal. Indicatorul LED va lumina intermitent. Selectați orice tastă pentru a defini culoarea luminii de fundal - apăsați tasta selectată pentru a comuta între culorile disponibile. Repetați selecția culorii pentru toate butoanele care urmează să fie iluminate.
3. Apăsăți **[FN]** + **[Shift stânga]** timp de 3 secunde pentru a Salva modul de iluminare a utilizatorului.

▶▶▶ MODIFICAREA A TASTELOR DE DIRECȚIE (SĂGEȚI)

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

+ = Apăsăți **[FN]** (tasta cu logo-ul ENDORFY) + **[Esc]** timp de 3 secunde pentru a restabili setările utilizatorului.

▶▶▶ MODURI ALTERNATIVE DE OPERARE A TASTELOR

+ (3s) → + =

---

+ (3s) → + =

---

+ (3s) → + =

---


+ (3s) → + =

---

+ (3s) → + =


### ЛЕВЫЙ ИНДИКАТОР: ВЕРХНИЙ РЕГИСТР

Верхний регистр включен



красный


Верхний регистр выключен



выключен


### ПРАВЫЙ ИНДИКАТОР: ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕИ (ТОЛЬКО В БЕСПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ)

0-20%




красный

20-50%




желтый

50-90%




зеленый

90-100%



белый


10 с без клика



выключен


### СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ (БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ ПРОВОДОМ)

0-20%




мигающий красный

20-50%




мигающий желтый

50-90%




мигающий зеленый

90-100%



мигающий белый


Полностью заряжена



выключен


### СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ (ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ, РАБОТАЕТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ КЛАВИАТУРЕ)

0-100%



мигающий красный

Полностью заряжена



выключен

### БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ (Bluetooth и 2.4 ГГц)



Выбор устройства Bluetooth 1  
Сопряжение устройства с Bluetooth 1: Клавиша [Z] становится белой и начинает мигать. После успешного сопряжения клавиша [Z] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением. При неудачной попытке сопряжения, через 180 секунд, режим сопряжения отключится. Клавиша [Z] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением.



Выбор устройства Bluetooth 2  
Сопряжение устройства с Bluetooth 2: Клавиша [X] становится белой и начинает мигать. После успешного сопряжения клавиша [X] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением. При неудачной попытке сопряжения, через 180 секунд, режим сопряжения отключится. Клавиша [X] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением.



Выбор устройства Bluetooth 3  
Сопряжение устройства с Bluetooth 3: Клавиша [C] становится белой и начинает мигать. После успешного сопряжения клавиша [C] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением. При неудачной попытке сопряжения, через 180 секунд, режим сопряжения отключится. Клавиша [C] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением.



Подключение в режиме 2.4 ГГц (USB-адаптер)

После первого сопряжения, при следующем подключении одна из клавиш [Z], [X] или [C] (в зависимости от выбранного устройства BT1, BT2 или BT3) сначала будет подсвечиваться белым цветом. После успешного сопряжения соответствующая клавиша [Z], [X] или [C] (в зависимости от выбранного устройства BT1, BT2 или BT3) изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры. Если клавиатура не выполнит сопряжения с выбранным устройством в течение 180 секунд, режим сопряжения будет отключен. Тогда одна из клавиш [Z], [X] или [C] (в зависимости от выбранного устройства BT1, BT2 или BT3) изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

В беспроводном режиме (Bluetooth и 2.4 ГГц), если клавиатура не используется в течение 5 минут, она перейдет в спящий режим первого уровня, и светодиодная подсветка погаснет. Нажать любую клавишу, чтобы снова включить светодиодную подсветку клавиатуры после входа в спящий режим первого уровня.

В беспроводном режиме (Bluetooth и 2.4 ГГц), если клавиатура не используется в течение 30 минут, она переходит в спящий режим второго уровня, и светодиодная подсветка погаснет. Нажать любую клавишу, чтобы снова включить светодиодную подсветку клавиатуры и соединение Bluetooth после входа в спящий режим второго уровня.



**МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ/ПРОГРАММНЫЕ КНОПКИ**

+  +  = ~	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Увеличение громкости
+  = F9	+  = Уменьшение громкости
+  = F10	+  = Отключение звука
+  = F11	+  = Игровой режим (блокировка клавиши Windows)
+  = F12	+  = Игровой режим (блокировка клавиши Windows)

**СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА**

+  = Вкл./выкл. индикатора
+  = Изменение скорости эффектов подсветки
+  = Изменение направления эффекта
+  = Изменение цвета подсветки
+  = Изменение режима подсветки
+  = Увеличение яркости
+  = Уменьшение яркости

**СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА**

1. Нажать **[FN]** (клавиша с логотипом ENDORFY) + **[Левый Shift]** для входа в пользовательские режимы.
2. Нажать **[FN]** + **[Левый Shift]** и удерживать в течение 3 секунд, чтобы определить режим подсветки. Светодиодный индикатор начнет мигать. Выбрать любую кнопку, чтобы определить цвет подсветки – нажать выбранную кнопку, чтобы переключиться между доступными цветами. Повторить выбор цвета для всех кнопок, которые требуется подсветить.
3. Нажать **[FN]** + **[Левый Shift]** и удерживать в течение 3 секунд, чтобы сохранить пользовательский режим.

**ЗАМЕНА КЛАВИШ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (СТРЕЛОК)**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

**СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ**

+ = Нажать **[FN]** (клавиша с логотипом ENDORFY) + **[Esc]** и удерживать в течение 3 секунд, чтобы сбросить пользовательские настройки.

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КЛАВИАТУРЫ**

+ → =

---

+ → =

---


+ → =

---


+ → =

⇒ **VÄNSTER LED-INDIKATOR : CAPS LOCK**

Caps aktiverade

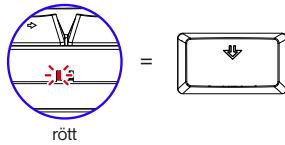


Caps inaktiverade

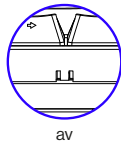


⇒ **HÖGER LED-INDIKATOR: BATTERIDRÖD (ENDAST TRÅDLÖST LÄGE)**


0-20%

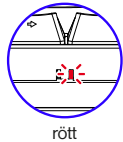


20-50%

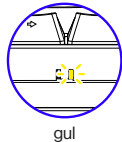


50-90%

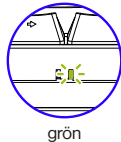

90-100%

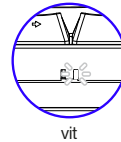


10s utan att klicka

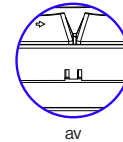


⇒ **BATTERILADDNINGSTATUS (TRÅDLÖST LÄGE MED TABLET)**


0-20%

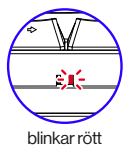


20-50%

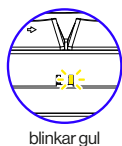


50-90%

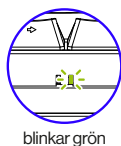

90-100%

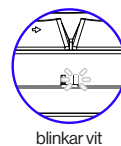


Fulladdad

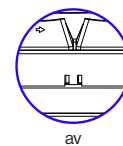


⇒ **BATTERILADDNINGSTATUS (TABLET LÄGE, FUNGERAR MED TANGENTBORD AV)**


0-100%

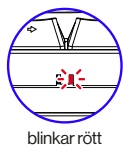



Fulladdad

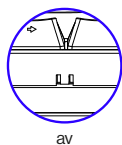



⇒ **TRÅDLÖST LÄGE (Bluetooth & 2.4G)**





Para ihop en Bluetooth-enhet 1: [Z]-tangenten blir vit och blinkar.



Para ihop en Bluetooth-enhet 2: [X]-tangenten blir vit och blinkar.



Para ihop en Bluetooth-enhet 3: [C]-tangenten blir vit och blinkar.



Efter den första parningen, nästa gång du ansluter, kommer en av knapparna [Z], [X] eller [C] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att markeras i vitt först. Efter lyckad parning kommer en av tangenterna [Z], [X] eller [C] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att ändra färg till den tidigare inställda färgen på tangentbordets bakgrundsbelysning. Om tangentbordet misslyckas med att para ihop med den valda enheten inom 180 sekunder, kommer parningsläget att inaktiveras. Då kommer en av tangenterna [Z], [X] eller [C] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att ändra sin färg till den tidigare inställda färgen på tangentbordets bakgrundsbelysning.

I trådlöst läge (Bluetooth och 2.4G), om tangentbordet inte används på 5 minuter, går enheten in i den första nivån av viloläge och LED-bakgrundsbelysningen stängs av. Tryck på valfri tangent för att slå på tangentbordets LED-bakgrundsbelysning igen efter att ha gått in i det första viloläget.

I trådlöst läge (Bluetooth och 2.4G), om tangentbordet inte används på 30 minuter, går det till den andra nivån av viloläge - LED-bakgrundsbelysningen stängs av samtidigt med Bluetooth-anslutning. Tryck på valfri tangent för att återaktivera tangentbordets LED-bakgrundsbelysning och Bluetooth-anslutning efter att ha gått in i det andra viloläget.

▶▶▶ MULTIMEDIAKNAPPAR/PROGRAMTANGENTER

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Volym upp
+  = F9	+  = Volym ned
+  = F10	+  = Ljudavstängning
+  = F11	+  = Spelläge (låsnings av Windows-knappen)
+  = F12	

▶▶▶ LED-BELYSNING

+  = LED På / Av
+  = Ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekterna
+  = Ändra effektens riktning
+  = Ändra belysningsfärg
+  = Ändra bakgrundsbelysningsläget
+  = Ökning av ljusstyrkan
+  = Ljusstyrkan minskar

▶▶▶ SKAPA ELLER MODIFIERA ETT ANVÄNDARLÄGE

1. Tryck på **[FN]** (ENDORFY-logoknapp) + **[Vänster Shift]** för att gå in i användarlägen.
2. Tryck på **[FN]** + **[Vänster Shift]** i 3 sekunder för att definiera bakgrundsbelysningsläget. LED-indikatorn blinkar. Välj valfri knapp för att definiera bakgrundsbelysningens färg - tryck på den valda knappen för att växla mellan tillgängliga färger. Upprepa färgvalet för alla knappar du vill lysa upp.
3. Tryck på **[FN]** + **[Vänster Shift]** i 3 sekunder för att spara användarläget.

▶▶▶ BYTA RIKTNINGSKNAPPAR (PILAR)

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ FABRIKSINSTÄLLNINGAR

+ = Tryck på **[FN]** (ENDORFY-logoknapp) + **[Esc]** i 3 sekunder för att återställa användarinställningarna.

▶▶▶ ALTERNATIVA NYCKELLÄGEN

+ (3s) → + =

---

+ (3s) → + =


---

+ (3s) → + =


---

+ (3s) → + =


➡➡➡ **ĽAVÁ LED KONTROLKA: CAPS LOCK**

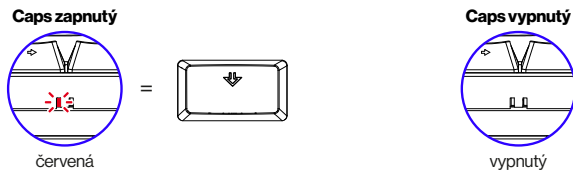


➡➡➡ **PRAVÁ LED KONTROLKA: NAPÁJANÉ NA BATÉRIE (IBA BEZDRÔTOVÝ REŽIM)**

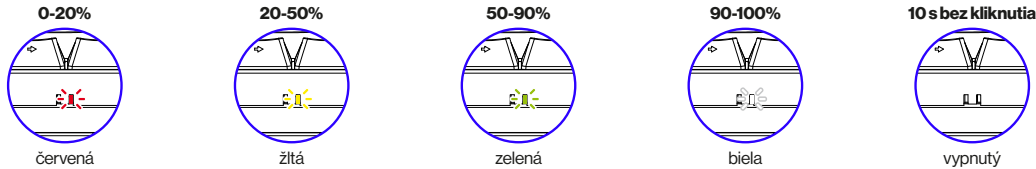


➡➡➡ **STAV NABITIA BATÉRIE (BEZDRÔTOVÝ REŽIM SO ZAPNUTÝM KÁBLOM)**

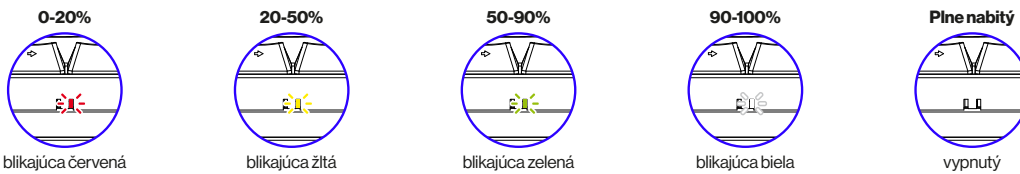



➡➡➡ **STAV NABÍJANIA BATÉRIE (REŽIM S KÁBLOM, FUNGUJE PRI VYPNUTEJ KLÁVESNICI)**

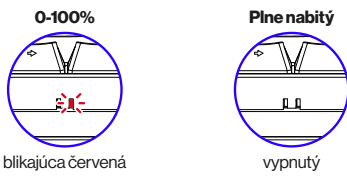



➡➡➡ **BEZDRÔTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4G)**





Spárovanie zariadenia Bluetooth 1: Kláves [Z] zmení farbu na bielu a začne blikať.



Spárovanie zariadenia Bluetooth 2: Kláves [X] zmení farbu na bielu a začne blikať.



Spárovanie zariadenia Bluetooth 3: Kláves [C] zmení farbu na bielu a začne blikať.



Po prvom spárovaní sa pri ďalšom pripájaní najprv jeden z klávesov [Z], [X] alebo [C] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) zasvieti na bielo. Po úspešnom spárovaní zmení jeden z klávesov [Z], [X] alebo [C] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) svoju farbu na predtým nastavenú farbu podsvietenia klávesnice. Ak sa klávesnici nepodarí spárovať s vybraným zariadením do 180 sekúnd, režim párovania sa deaktivuje. Vtedy jeden z klávesov [Z], [X] alebo [C] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) svoju farbu na predtým nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4G), ak sa klávesnica nepoužíva 5 minút, zariadenie prejde do prvej úrovne režimu spánku a LED podsvietenie sa vypne. Pre opätovné zapnutie LED podsvietenia klávesnice, po prechode do prvého režimu spánku, stlačte ľubovoľný kláves.

V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4G), ak sa klávesnica nepoužíva 30 minút, prejde do druhej úrovne režimu spánku – LED podsvietenie sa vypne súčasne s pripojením Bluetooth. Stlačením ľubovoľného klávesu po prechode do druhého režimu spánku znova aktivujete LED podsvietenie klávesnice a pripojenie Bluetooth.

▶▶▶ **MULTIMEDIÁLNE/SOFTVÉROVÉ KLÁVESY**

+  +  = -	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Hlasnejšie
+  = F9	+  = Tichšie
+  = F10	+  = Stliť
+  = F11	+  = Herný režim (uzamknutie klávesov Windows)
+  = F12	

▶▶▶ **LED PODSVIETENIE**

+  = Zapnutie / Vypnutie LED
+  = Zmena rýchlosti efektov podsvietenia
+  = Zmeniť smer efektu
+  = Zmena farby podsvietenia
+  = Zmena režimu podsvietenia
+  = Zvýšenie jasú
+  = Zníženie jasú

▶▶▶ **VYTVORIŤ ALEBO UPRAVIŤ POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM**

1. Stlačením **[FN]** (kláves s logom ENDORFY) + **[ľavý Shift]** prejdete do používateľského režimu.
2. Stlačením **[FN]** + **[ľavý Shift]** na 3 sekundy určíte režim podsvietenia. LED kontrolka začne blikať. Vyberte ľubovoľné tlačidlo pre určenie farby podsvietenia – stlačením zvoleného klávesu môžete prepínať medzi dostupnými farbami. Zopakujte výber farby pre všetky tlačidlá, ktoré chcete podsvietiť.
3. Stlačením **[FN]** + **[ľavý Shift]** na 3 sekundy uložíte používateľský režim.

▶▶▶ **NAHRADIŤ SMEROVÉ KLÁVESY (ŠÍPKY)**

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ **OBNOVIŤ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA**

+ = Stlačením **[FN]** (kláves s logom ENDORFY) + **[Esc]** na 3 sekundy obnovíte používateľské nastavenia.

▶▶▶ **ALTERNATYVNE TRYBY DZIAĽANIA KLAWSISZY**

+ → =

---

+ → =

---


+ → =

---

+ → =


▶▶▶ **ЛІВИЙ ІНДИКАТОР: ВЕРХНІЙ РЕГІСТР**

Верхній регістр вимкнено



червоний


Верхній регістр вимкнено



вимкнено


▶▶▶ **ПРАВИЙ ІНДИКАТОР: ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЇ (ТІЛЬКИ У БЕЗПРОВОДНОМУ РЕЖИМІ)**

0-20%




червоний

20-50%




жовтий

50-90%




зелений

90-100%



білий


10 с без натискання на клавіші



вимкнено


▶▶▶ **СТАН ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ (БЕЗПРОВОДНИЙ РЕЖИМ З ПІДКЛЮЧЕНИМ ПРОВОДОМ)**

0-20%




червоний мигає

20-50%




жовтий мигає

50-90%




зелений мигає

90-100%



білий мигає


Повністю заряджена



вимкнено


▶▶▶ **СТАН ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ (ПРОВІДНИЙ РЕЖИМ, ПРАЦЮЄ ПРИ ВИМКНЕНІЙ КЛАВІАТУРІ)**

0-100%




червоний мигає

Повністю заряджена



вимкнено

▶▶▶ **БЕЗПРОВОДНИЙ РЕЖИМ (Bluetooth і 2.4 ГГц)**



= Вибір пристрою Bluetooth 1

Спряження пристрою з Bluetooth 1: Клавіша [Z] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження клавіша [Z] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням. У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться. Клавіша [Z] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.



= Вибір пристрою Bluetooth 2

Спряження пристрою з Bluetooth 2: Клавіша [X] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження клавіша [X] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням. У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться. Клавіша [X] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.



= Вибір пристрою Bluetooth 3

Спряження пристрою з Bluetooth 3: Клавіша [C] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження клавіша [C] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням. У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться. Клавіша [C] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.



= Вибір пристрою Bluetooth 3



= Вибір пристрою Bluetooth 3

Спряження пристрою з Bluetooth 3: Клавіша [C] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження клавіша [C] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням. У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться. Клавіша [C] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.



= Вибір пристрою Bluetooth 3



= Підключення у режимі 2.4 ГГц (USB-адаптер)

Після першого спряження, при наступному підключенні одна з клавіш [Z], [X] або [C] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) спочатку підсвічуватиметься білим кольором. Після успішного спряження відповідна клавіша [Z], [X] або [C] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) змінить колір на раніше встановлений колір підсвічування клавіатури. Якщо клавіатура не виконає спряження з вибраним пристроєм протягом 180 секунд, режим спряження вимкнеться. Тоді одна з клавіш [Z], [X] або [C] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) змінить колір на встановлений раніше колір підсвічування клавіатури.

У бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГГц), якщо клавіатура не використовується протягом 5 хвилин, вона перейде у сплячий режим першого рівня, і світлодіодне підсвічування згасне. Натиснути будь-яку клавішу, щоб знову увімкнути світлодіодне підсвічування клавіатури після входу в режим сну першого рівня.

У бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГГц), якщо клавіатура не використовується протягом 30 хвилин, вона переходить у сплячий режим другого рівня, і світлодіодне підсвічування гасне. Натиснути будь-яку клавішу, щоб знову увімкнути світлодіодне підсвічування клавіатури та з'єднання Bluetooth після входу в сплячий режим другого рівня.



▶▶▶ МУЛЬТИМЕДІЙНІ/ПРОГРАМНІ КНОПКИ

+  +  = ~	+  = PrtSc
+  = `	+  = ScrLk
+  = F1	+  = Pause
+  = F2	+  = Ins
+  = F3	+  = Home
+  = F4	+  = PgUp
+  = F5	+  = Del
+  = F6	+  = End
+  = F7	+  = PgDn
+  = F8	+  = Збільшити гучність
+  = F9	+  = Зменшити гучність
+  = F10	+  = Відключення звуку
+  = F11	+  = Ігровий режим (блокування клавіші Windows)
+  = F12	

▶▶▶ СВЕТОДИОДНА ПОДСВЕТКА

+  = Увімкнення/вимкнення світлодіодного індикатора
+  = Зміна швидкості ефектів підсвічування
+  = Зміна напрямку ефекту
+  = Зміна кольору підсвічування
+  = Зміна режиму підсвічування
+  = Збільшення яскравості
+  = Зменшення яскравості

▶▶▶ СТВОРЕННЯ АБО МОДИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО РЕЖИМУ

1. Натиснути **[FN]** (клавіша з логотипом ENDORFY) + **[Лівий Shift]** для входу в режим користувача.
2. Натиснути **[FN]** + **[Лівий Shift]** і утримувати протягом 3 секунд, щоб визначити режим підсвічування. Світлодіодний індикатор почне блимати. Вибрати будь-яку кнопку, щоб визначити колір підсвічування – натиснути вибрану кнопку для перемикання між доступними кольорами. Повторити операцію вибору кольору для всіх кнопок, які потрібно підсвітити.
3. Натиснути **[FN]** + **[Лівий Shift]** і утримувати їх протягом 3 секунд, щоб зберегти режим користувача.

▶▶▶ ЗАМІНА КЛАВІШ УПРАВЛІННЯ КУРСОРОМ (СТРІЛОК)

+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =
+  =	+  =

▶▶▶ СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

+ = Натиснути **[FN]** (клавіша з логотипом ENDORFY) + **[Esc]** і утримувати їх протягом 3 секунд, щоб скинути користувацькі налаштування.

▶▶▶ АЛЬТЕРНАТИВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ КЛАВІАТУРИ

