


## Thock 75% Wireless<sup>CZ</sup>

MECHANICAL GAMING  
KEYBOARD

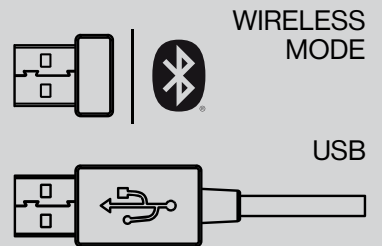

**EY5C008**

More at  
[www.endorfy.com](http://www.endorfy.com)



Designed by ENDORFY

COOLING SP. Z O.O.  
UL. SOKOŁOWSKA 24  
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA  
TEL. +48222920130







We are all *technology* heroes.





- EN:** Volume +/-, mute
- CZ:** Hlasnost +/-, tlumit
- DE:** Lautstärkereglер +/-, stumm schalten
- DK:** Lydstyrkekontrol +/-, lydlös
- ES:** Volumen +/-, silenciar
- FI:** Äänenvoimakkuus +/-, mykistä
- FR:** Volume +/-, mute
- HU:** Hangérszabályozó +/-, némtítés
- IT:** Volume +/-, mute
- NO:** Volumkontroll +/-, demp volumet
- PL:** Regulacja głośności +/-, wyciszenie
- RO:** Controlul volumului +/-, dezactivarea sunetului
- RU:** Контроль громкости +/-, отключение звука
- SE:** Volymkontroll +/-, ljudavstängning
- SK:** Hlasnost +/-, stlmít
- UA:** Регулювання гучності +/-, відключення звуку

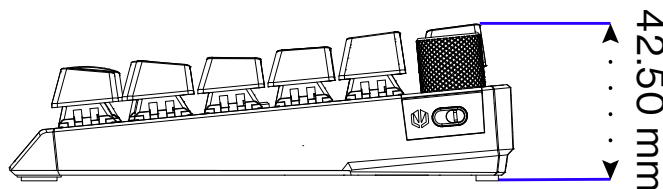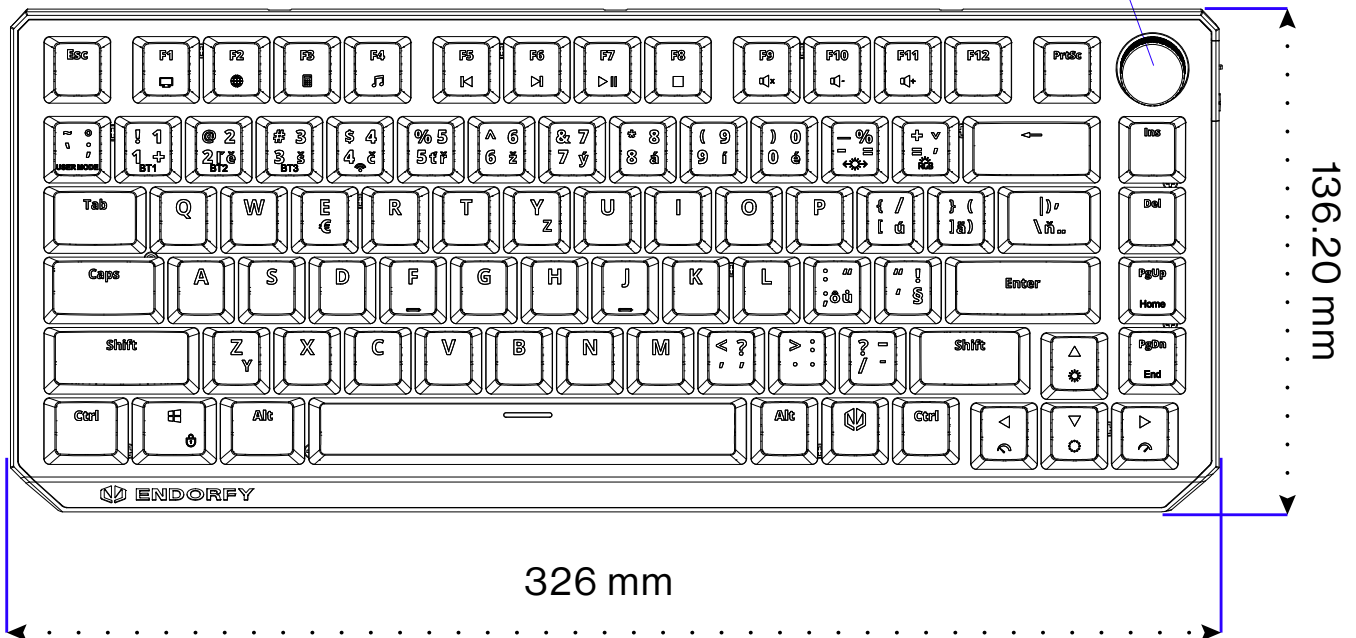


**USB**

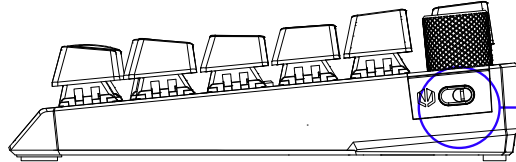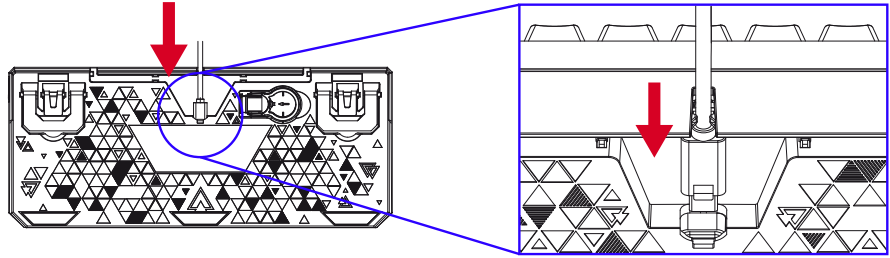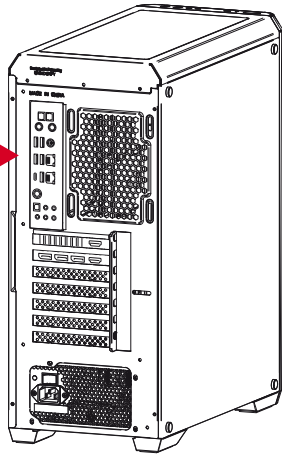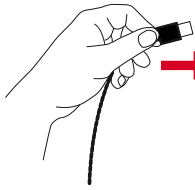


**WIRELESS**

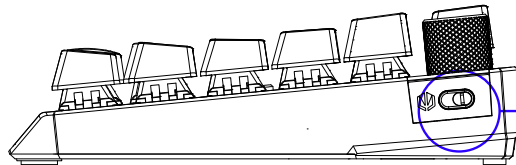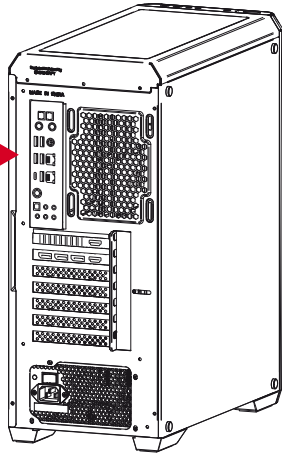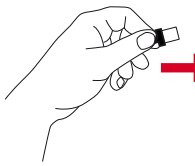

**OFF**

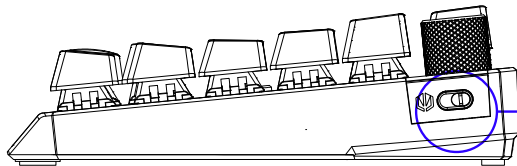

**SOFTWARE**

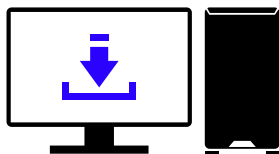

[WWW.ENDORFY.COM/EN/SOFTWARE](http://WWW.ENDORFY.COM/EN/SOFTWARE)


▶▶▶ **CAPS LOCK INDICATOR**




▶▶▶ **A) BATTERY SUPPLY (ONLY IN WIRELESS MODE)**




**B) BATTERY SUPPLY - LATEST SOFTWARE (ONLY IN WIRELESS MODE)**

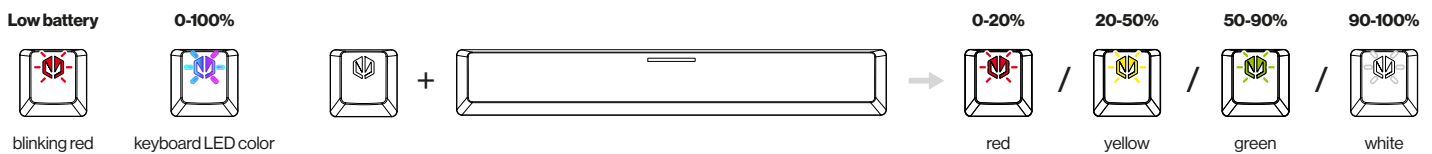

▶▶▶ **BATTERY CHARGE INDICATOR**  
**(WIRELESS MODE WITH THE CABLE CONNECTED; WIRED MODE, ACTIVE WHEN THE KEYBOARD IS OFF)**

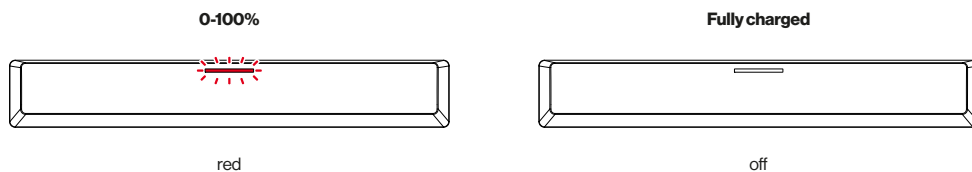

▶▶▶ **WIRELESS MODE (Bluetooth & 2.4G)**

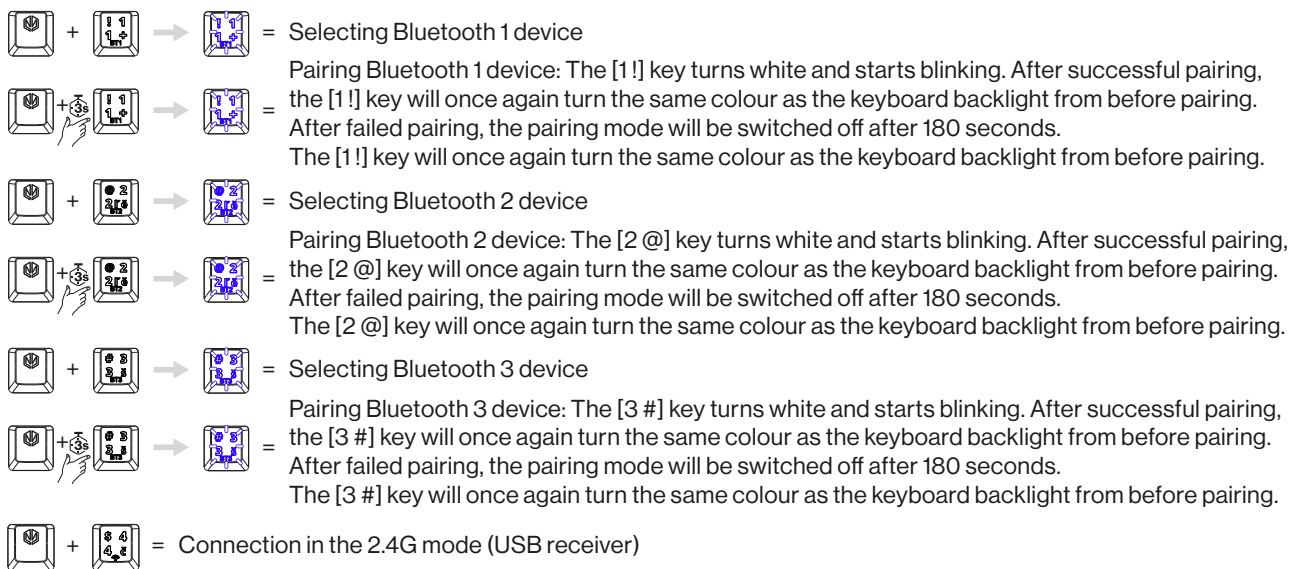


After the first pairing, during the following connection, the [1 !], [2 @] or [3 #] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will be backlit in white. After successful pairing, the [1 !], [2 @] or [3 #] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will turn the same colour as the keyboard backlight. If the keyboard cannot be paired with the selected device within 180 s, the pairing mode will be disabled. Then, the [1 !], [2 @] or [3 #] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will turn the same colour as the keyboard backlight.

In the wireless mode (Bluetooth and 2.4G), if the keyboard is not used for 5 minutes, the device will enter the first level of the sleep mode, and LED backlight will be disabled. Press any button to switch the LED backlight of the keyboard back on after the device has entered the first level of sleep mode.


In the wireless mode (Bluetooth and 2.4G), if the keyboard is not used for 30 minutes, the device will enter the second level of the sleep mode, and LED backlight will be disabled along with Bluetooth communication. Then, press any button to switch the LED backlight of the keyboard and Bluetooth communication back on after the device has entered the second level of sleep mode.




### SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS

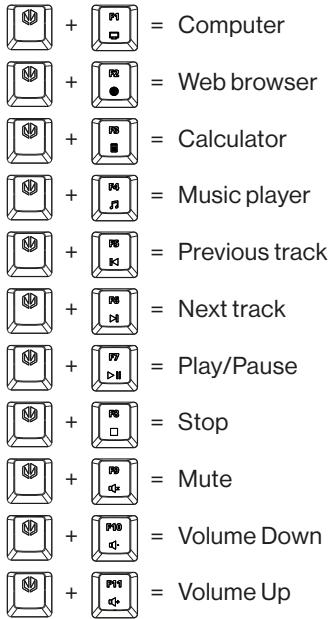


### HOTKEYS

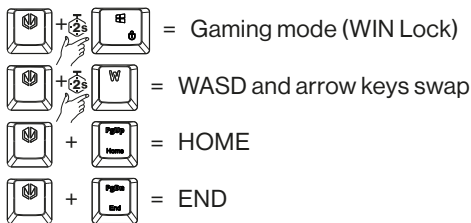


### FACTORY RESET



### LED BACKLIGHT EFFECTS

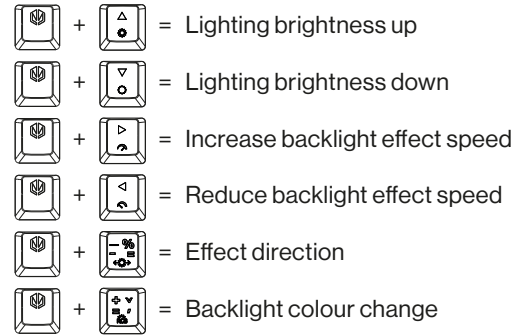


### LED BACKLIGHT EFFECTS



### CREATING A CUSTOM BACKLIT MODE

1. Press **[FN]** (key with the ENDORFY logo) + **[`-]** to enter the user mode.
2. In user mode, press **[FN]** + **[`-]** again for 3 seconds to define the backlight mode. The **[`-]** indicator will start to blink white. Select any button to define the backlight colour – press the selected key to switch between the available colours. Repeat colour selection for all the buttons to be backlit.
3. Press **[FN]** + **[`-]** for 3 seconds to save the user mode, indicator LEDs will stop blinking.

### VOLUME CONTROL KNOB

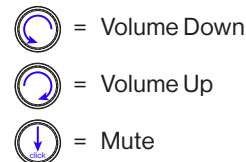

### LED INDIKÁTOR: CAPS LOCK

Caps zapnutý



bílá

Caps vypnutý



barva LED klávesnice

### A) NAPÁJENÍ Z BATERIE (POUZE V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU)

Lálo baterie



blikající červená

0-20%



červená

20-50%



žlutá

50-90%



zelená

90-100%



bílá

### B) NAPÁJENÍ Z BATERIE - NEJNOVĚJŠÍ SOFTWARE (POUZE V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU)

Lálo baterie



blikající červená

0-100%



barva LED klávesnice



červená

žlutá


zelená

bílá

### STAV BATERIE


(BEZDRÁTOVÝ REŽIM S PŘIPOJENÝM DRÁTEM; KABELOVÝ REŽIM, FUNGUJE I PŘI VYPNUTÉ KLÁVESNICI)

0-100%



červená

Plně nabitá



vypnutý

### BEZDRÁTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4G)



= Výběr zařízení Bluetooth 1

Spárování zařízení Bluetooth 1: Klávesa [1 !] změní barvu na bílou a začne blikat.



= Po úspěšném spárování se klávesa [1 !] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.

Při neúspěšném pokusu o párování po 180 sekundách bude režim párování deaktivován.

Klávesa [1 !] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.



= Výběr zařízení Bluetooth 2

Spárování zařízení Bluetooth™: Klávesa [2 @] změní barvu na bílou a začne blikat.



= Po úspěšném spárování se klávesa [2 @] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.

Při neúspěšném pokusu o párování po 180 sekundách bude režim párování deaktivován.

Klávesa [2 @] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.



= Výběr zařízení Bluetooth 3

Spárování zařízení Bluetooth 3: Klávesa [3 #] změní barvu na bílou a začne blikat.



= Po úspěšném spárování se klávesa [3 #] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.

Při neúspěšném pokusu o párování po 180 sekundách bude režim párování deaktivován.

Klávesa [3 #] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.



= Připojení v režimu 2.4 G (USB přijímač)

Po prvním spárování se při dalším připojení nejprve bíle zvýrazní jedno z tlačítek [1 !], [2 @] nebo [3 #] (podle vybraného zařízení BT1, BT2 nebo BT3). Po úspěšném spárování změní jedna z kláves [1 !], [2 @] nebo [3 #] (v závislosti na zvoleném BT1, BT2 nebo BT3) svou barvu na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice. Pokud není možné spárovat klávesnici s vybraným zařízením až 180 sekund, režim párování bude deaktivován. Tehdy z kláves [1 !], [2 @] nebo [3 #] (v závislosti na zvoleném BT1, BT2 nebo BT3) svou barvu na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.


V bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4G), pokud klávesnici nepoužíváte po dobu 5 minut, přejde zařízení do prvního stupně spánku a podsvícení LED se vypne. Chcete-li po přechodu na první úroveň režimu spánku znovu zapnout podsvícení LED klávesnice, musíte stisknout libovolnou klávesu.

Pokud klávesnici v bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4G) nepoužíváte po dobu 30 minut, přejde do druhého stupně spánku - podsvícení LED se vypne současně s připojením Bluetooth. Chcete-li po přechodu na druhou úroveň režimu spánku znovu zapnout podsvícení LED klávesnice nebo připojení Bluetooth, musíte stisknout libovolnou klávesu.

### SOFTWAROVÉ/MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY




### ZKRATKY

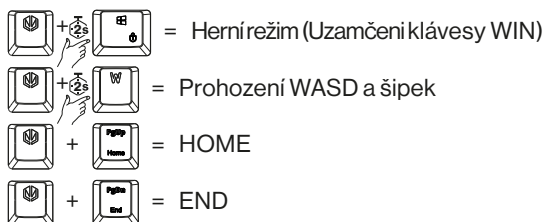


### RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ



### EFEKTY PODSVÍCENÍ

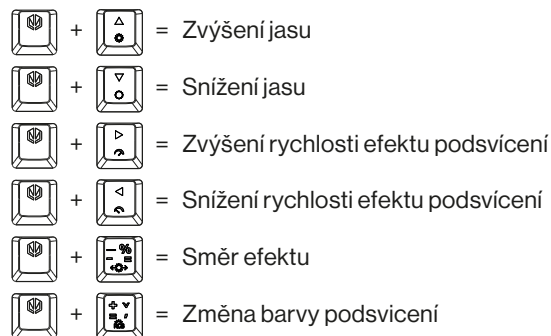


### 19 EFEKTŮ PODSVÍCENÍ



### VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO REŽIMU PODSVÍCENÍ

1. Stisknutím **[FN]** (klávesa s logem ENDORFY) + **[^-]** vstoupíte do uživatelského režimu.
2. V uživatelském režimu opětovným stisknutím kláves **[FN]** + **[^-]** přejděte do režimu úprav (indikátory LED začnou blikat). Stisknutím libovolného tlačítka zapnete/vypnete podsvícení. Chcete-li změnit barvu, stiskněte **[FN]** + **[=+]**. Opakujte výběr barvy pro všechna tlačítka, která se mají podsvětlit.
3. Stisknutím **[FN]** + **[^-]** uložíte uživatelský režim, indikátory LED přestanou blikat.

### KNOFLÍK HLASITOSTI

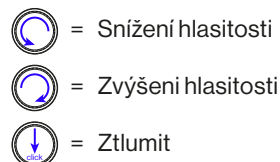


LED-ANZEIGE: CAPS LOCK

Caps eingeschaltet



weiß

Caps ausgeschaltet



Tastatur-LED-Farbe

A) BATTERIESTROMVERSORUNG (NUR IM KABELLOSEN MODUS)

Niedrige leistung



rot blinkend

0-20%



rot

20-50%



gelb

50-90%



grün

90-100%



weiß

B) BATTERIESTROMVERSORUNG- NEUESTE SOFTWARE (NUR IM KABELLOSEN MODUS)

Niedrige leistung



rot blinkend

0-100%



Tastatur-LED-Farbe



0-20%



rot

20-50%



gelb

50-90%



grün

90-100%




weiß

AKKULADEZUSTAND

(KABELLOSER MODUS MIT ANGESCHLOSSENEM KABEL; KABELGEBUNDENER MODUS, FUNKTIONIERT BEI AUSGESCHALTETER TASTATUR)

0-100%




rot blinkend

Vollständig aufgeladen



ausgeschaltet

KABELLOSER MODUS (Bluetooth & 2.4G)



= Auswahl des Bluetooth-Geräts 1


Koppeln des Bluetooth-Geräts 1: Die Taste [1 !] wird weiß und beginnt zu blinken.



= Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [1 !]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück.

Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert.

Die Taste [1 !] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.



= Auswahl des Bluetooth-Geräts 2


Koppeln des Bluetooth-Geräts 2: Die Taste [2 @] wird weiß und beginnt zu blinken.



= Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [2 @]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück.

Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert.

Die Taste [X] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.



= Auswahl des Bluetooth-Geräts 3


Koppeln des Bluetooth-Geräts 3: Die Taste [3 #] wird weiß und beginnt zu blinken.



= Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [3 #]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück.

Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert.

Die Taste [3 #] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.




= 2.4G-Verbindung (USB-Empfänger)

Nach dem ersten Koppeln wird bei der nächsten Verbindung zunächst eine der Tasten [1 !], [2 @] oder [3 #] (je nach ausgewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) weiß beleuchtet. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt eine der Tasten [1 !], [2 @] oder [3 #] (je nach ausgewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) ihre Farbe auf die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung. Wenn die Tastatur nicht vor Ablauf von 180 Sekunden mit dem ausgewählten Gerät gekoppelt werden kann, wird der Kopplungsmodus deaktiviert. Dann wechselt eine der Tasten [1 !], [2 @] oder [3 #] (je nach gewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) ihre Farbe auf die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.


Wenn die Tastatur im kabellosen Modus (Bluetooth und 2.4G) 5 Minuten lang nicht benutzt wird, wechselt das Gerät in die erste Stufe des Ruhezustands und die LED-Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nach dem Wechsel in die erste Stufe des Ruhezustands wieder zu aktivieren.

Wenn die Tastatur im kabellosen Modus (Bluetooth und 2.4G) 30 Minuten lang nicht benutzt wird, wechselt sie in die zweite Stufe des Ruhezustands – die LED-Hintergrundbeleuchtung wird gleichzeitig mit der Bluetooth-Verbindung ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und die Bluetooth-Verbindung nach dem Wechsel in die zweite Stufe des Ruhezustands wieder zu aktivieren.


### ▶▶▶ MULTIMEDIA-/PROGRAMMTASTEN

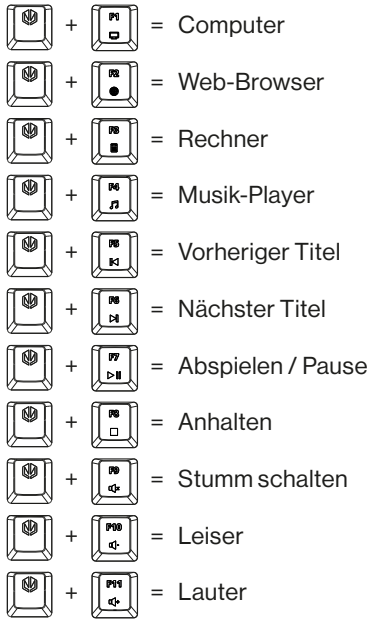


### ▶▶▶ HOTKEYS

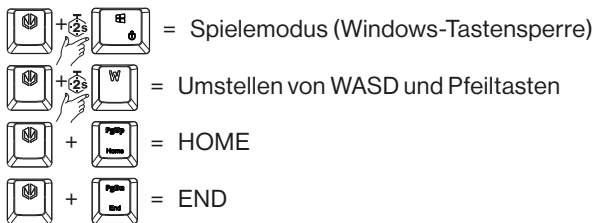


### ▶▶▶ AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN



### ▶▶▶ LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

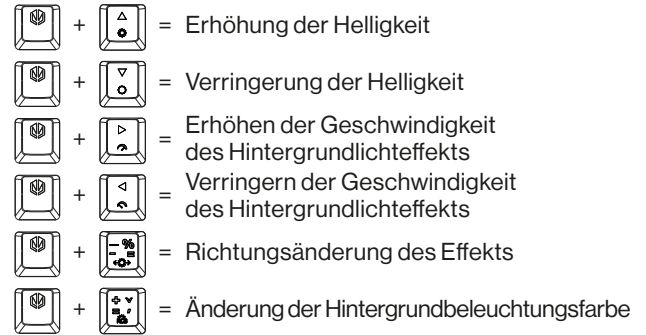


### ▶▶▶ 19 HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSEFFEKTE



### ▶▶▶ ERSTELLEN ODER MODIFIZIEREN DES BENUTZERMODUS

1. Drücken Sie **[FN]** (Taste mit dem ENDORFY-Logo) + **[^-]**, um die Benutzermodi aufzurufen.
2. Drücken Sie im Benutzermodus erneut **[FN]** + **[^-]**, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen (die LED-Anzeigen beginnen zu blinken).  
Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten. Um die zugewiesene Farbe zu ändern, drücken Sie **[FN]** + **[=+]**. Wiederholen Sie die Farbauswahl für alle Tasten, die hintergrundbeleuchtet werden sollen.
3. Drücken Sie **[FN]** + **[^-]**, um den Benutzermodus zu speichern, die LED-Anzeigen hören auf zu blinken.

### ▶▶▶ LAUTSTÄRKEKNOPF

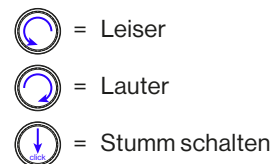


LED-INDIKATOR: CAPS LOCK

Caps tændt



hvid

Caps slukket



tastatur LED farve

A) BATTERIDREJET (KUN I TRÅDLØS TILSTAND)

Lavt batteri



blinker rødt

0-20%



rødt

20-50%



gul

50-90%



grøn

90-100%



hvid

B) BATTERIDREJET - SENESTE SOFTWARE (KUN I TRÅDLØS TILSTAND)

Lavt batteri



blinker rødt


0-100%



tastatur LED farve



+



→

0-20%



rødt

20-50%



gul

50-90%



grøn

90-100%



hvid

STATUS FOR BATTERIOPPLADNING


(TRÅDLØS TILSTAND MED TILSLUTTET LEDNING; KABLET TILSTAND, FUNGERER, NÅR TASTATURET ER SLUKKET)

0-100%



blinker rødt

Helt opladet



slukket

TRÅDLØS TILSTAND (Bluetooth & 2.4G)



+



= Valg af Bluetooth-enhed 1

Parring af en Bluetooth-enhed 1: [1 !]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.



+



= Når parringen er lykkedes, vender [1 !]-tasten tilbage til den farve, som tastaturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder. [1 !]-tasten vender du tilbage til farven på tastaturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.



+



= Valg af Bluetooth-enhed 2


Parring af en Bluetooth-enhed 2: [2 @]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.



+



= Når parringen er lykkedes, vender [2 @]-tasten tilbage til den farve, som tastaturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder. [2 @]-tasten vender du tilbage til farven på tastaturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.



+



= Valg af Bluetooth-enhed 3

Parring af en Bluetooth-enhed 3: [3 #]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.



+



= Når parringen er lykkedes, vender [3 #]-tasten tilbage til den farve, som tastaturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder. [3 #]-tasten vender du tilbage til farven på tastaturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.



+



= 2.4G-forbindelse (USB-mottager)


Efter den første parring vil en af tasterne [1 !], [2 @] eller [3 #] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) først blive belyst med hvid farve, næste gang du opretter forbindelse. Når parringen er lykkedes, skifter en af tasterne [1 !], [2 @] eller [3 #] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) farve til den tidligere indstillede farve for baggrundsbelysningen på tastaturet. Hvis tastaturet ikke kan parres med den valgte enhed, inden der er gået 180 sekunder, deaktiveres parringstilstanden. Derefter skifter en af tasterne [1 !], [2 @] eller [3 #] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) farve til den tidligere indstillede farve for baggrundsbelysningen på tastaturet.

I trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4G), hvis tastaturet ikke bruges i 5 minutter, går enheden over i det første slumre-niveau, og LED-baggrundsbelysningen slukkes. For at genaktivere LED-baggrundsbelysningen af tastaturet efter det første slumre-niveau skal du trykke på en vilkårlig tast.


I trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4G) vil tastaturet, hvis det ikke bruges i 30 minutter, gå over til det andet slumre-niveau - LED-baggrundsbelysningen slukkes samtidig med Bluetooth-forbindelsen. For at genaktivere tastaturets LED-baggrundsbelysning og Bluetooth-forbindelse efter det er gået over til det andet slumre-niveau skal du trykke på en vilkårlig tast.



### ▶▶▶ MULTIMEDIA TASTER / PROGRAMTASTER

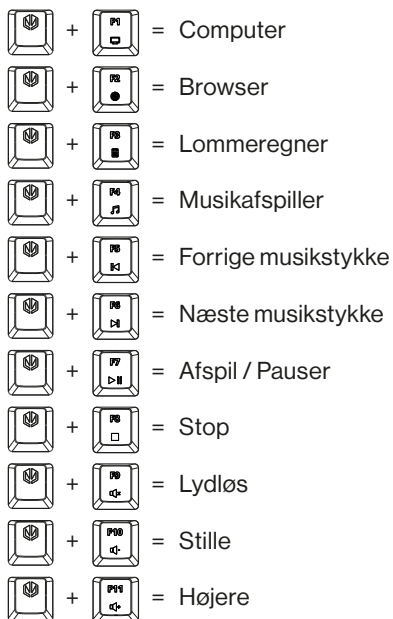

### ▶▶▶ HOTKEYS

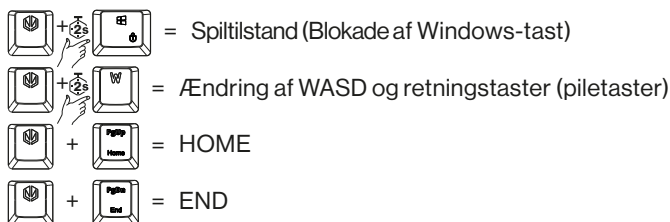


### ▶▶▶ NULSTILLING AF FABRIKSINDSTILLINGER



### ▶▶▶ LED BELYSNING




### ▶▶▶ 19 BELYSNINGSEFFEKTER



### ▶▶▶ DANNELSE ELLER MODIFCERING AF BRUGERTILSTAND

1. Tryk på **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[^-]** for at gå ind i brugertilstande.
2. Mens du er i brugertilstand, skal du trykke på **[FN]** + **[^-]** igen for at gå ind i redigeringsstilstand (LED-indikatorerne begynder at blinke). Tryk på en vilkårlig knap for at tænde/slukke for baggrundsbelysningen på den. For at ændre den tildelte farve skal du trykke på **[FN]** + **[=+]**. Gentag farvevalget for alle de knapper, der skal belyses.
3. Tryk på **[FN]** + **[^-]** for at gemme brugertilstanden, LED-indikatorerne holder op med at blinke.

### ▶▶▶ LYDSTYRKE DREJEKNAP

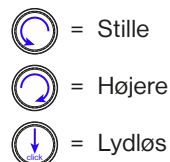

III ➔ **INDICADOR LED: CAPS LOCK**

Mayúsculas bloqueadas



blanco

Mayúsculas desbloqueadas



color del LED del teclado

III ➔ **A) ALIMENTACIÓN DESDE LA BATERÍA (SOLO EN MODO INALÁMBRICO)**

Batería baja



rojo intermitente

0-20%



rojo

20-50%



amarillo

50-90%



verde

90-100%



blanco

**B) ALIMENTACIÓN DESDE LA BATERÍA - SOFTWARE ÚLTIMO (SOLO EN MODO INALÁMBRICO)**

Batería baja



rojo intermitente

0-100%



color del LED del teclado



+



➔

0-20%



rojo

20-50%



amarillo

50-90%



verde

90-100%



blanco

III ➔ **ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA**


**(MODO INALÁMBRICO CON CABLE ENCHUFADO; MODO POR CABLE, FUNCIONA CON EL TECLADO CONECTADO)**

0-100%




rojo intermitente

Totalmente cargada



apagado

III ➔ **MODO INALÁMBRICO (Bluetooth & 2.4G)**




= Selección del dispositivo Bluetooth 1

Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 1: La tecla [1 !] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [1 !] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [1 !] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.




= Selección del dispositivo Bluetooth 2

Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 2: La tecla [2 @] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [2 @] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [2 @] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.




= Selección del dispositivo Bluetooth 3

Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 3: La tecla [3 #] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [3 #] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [3 #] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.



= Selección del dispositivo Bluetooth 3

Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 3: La tecla [3 #] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [3 #] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [3 #] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.







= Conexión en el modo 2.4G (receptor USB)

Tras un primer emparejamiento, durante la siguiente conexión una de las teclas [1 !], [2 @] o [3 #] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) será iluminada en primer lugar en color blanco. Tras un emparejamiento con éxito una de las teclas [1 !], [2 @] o [3 #] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) cambiará su color al color de iluminación del teclado previamente establecido. Si antes de transcurridos 180 segundos no es posible emparejar el teclado con el dispositivo seleccionado el modo de emparejamiento será deshabilitado. Entonces una de las teclas [1 !], [2 @] o [3 #] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) cambiará su color al color de iluminación del teclado previamente establecido.











En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4G), si el teclado no es usado durante 5 minutos, el dispositivo pasará al primer nivel del estado de hibernación y la iluminación LED será desactivada. Para volver a activar la iluminación LED del teclado tras pasar al primer nivel del estado de hibernación se debe presionar cualquier tecla.

En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4G), si el teclado no es utilizado durante 30 minutos, pasará al segundo nivel del estado de hibernación: la iluminación LED será desactivada junto con la conexión Bluetooth. Para volver a activar la iluminación LED del teclado y la conexión Bluetooth tras pasar al segundo nivel del estado de hibernación se debe presionar cualquier tecla.



### TECLAS MULTIMEDIA/PROGRAMABLES

-  +  = Ordenador
-  +  = Navegador de internet
-  +  = Calculadora
-  +  = Reproductor de música
-  +  = Anterior canción
-  +  = Siguiente canción
-  +  = Reproducir / Pausa
-  +  = Detener
-  +  = Silenciar
-  +  = Bajar volumen
-  +  = Subir volumen













### HOTKEYS

-  +  +  = Modo de juego (Bloqueo de la tecla Windows)
-  +  +  = Cambio de WASD y teclas de dirección (flechas)
-  +  = HOME
-  +  = END



### RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA

-  +  +  = Presiona **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[Esc]** durante 3 segundos para restablecer los ajustes del usuario.

### ILUMINACIÓN LED

-  +  = Aumento del brillo
-  +  = Reducción del brillo
-  +  = Aumento de la velocidad del efecto de retroiluminación
-  +  = Reducción de la velocidad del efecto de retroiluminación
-  +  = Cambio de la dirección del efecto
-  +  = Cambio de color de la iluminación




### 19 EFECTOS DE ILUMINACIÓN

-  +  = Modos 1-19

### CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN MODO DEL USUARIO

1. Presiona **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[^-]** para entrar en el modo de usuario.
2. Estando en el modo de usuario presiona otra vez **[FN]** + **[^-]** para entrar en el modo de edición (los indicadores LED comienzan a parpadear). Presiona cualquier tecla para encender/apagar la retroiluminación en ella. Para cambiar el color asignado presiona **[FN]** + **[=+]**. Repite la selección del color para todas las teclas que deban ser retroiluminadas.
3. Presiona **[FN]** + **[^-]** para guardar el modo de usuario, los indicadores LED dejan de parpadear.

### PERILLA DE VOLUMEN

-  = Bajar volumen
-  = Subir volumen
-  = Silenciar


LED-MERKKIVALO: CAPS LOCK

Caps päällä



valkoinen

Caps pois päältä



näppäimistön LED väri

A) AKKUVIRTALÄHDE (VAIN LANGATTOMASSA TILASSA)

Virta vähissä



vilkkuva punainen

0-20%



punainen

20-50%



vihreä

50-90%



vihreä

90-100%



valkoinen

B) AKKUVIRTALÄHDE - UUSIN OHJELMISTO (VAIN LANGATTOMASSA TILASSA)

Virta vähissä



vilkkuva punainen

0-100%



näppäimistön  
LED väri



+



0-20%



punainen

20-50%



vihreä

50-90%



vihreä

90-100%




valkoinen

AKUN VARAUSTILA


(LANGATON TILA, KUN JOHTO ON KYTKETTY; LANGALLINEN TILA, TOIMII NÄPPÄIMISTÖN OLLESA KYTKETTYNÄ POIS PÄÄLTÄ)

0-100%



červená

Plně nabitá



vypnutý

LANGATON TILA (Bluetooth & 2.4G)



= Bluetooth 1-laitteen valinta

Bluetooth 1-laitteen yhdistäminen: [1 !]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua.



= Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [1 !]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.

Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.

[1 !]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.



= Bluetooth 2-laitteen valinta

Bluetooth 2-laitteen yhdistäminen: [2 @]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua.



= Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [2 @]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.

Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.

[2 @]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.



= Bluetooth 3-laitteen valinta

Bluetooth 3-laitteen yhdistäminen: [3 #]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua.



= Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [3 #]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.

Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.

[3 #]-näppäin palaa pariliitostilaa ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.



= Yhdistäminen 2.4G-tilassa (USB-vastaanotin)

Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen, seuraavan kerran yhdistämisen yhteydessä, yksi näppäimistä: [1 !], [2 @] tai [3 #] (riippuen valitusta) korostuu ensin valkoisella. Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, yksi näppäimistä: [1 !]-, [2 @]- tai [3 #] (riippuen valitusta laitteesta BT1, BT2 tai BT3) vaihtaa värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin. Jos 180 sekunnin kuluessa näppäimistö ei onnistu muodostamaan pariliitosta valitun laitteen kanssa, pariliitostila kytkeytyy pois päältä. Sitteen yksi näppäimistä: [1 !]-, [2 @]- tai [3 #] (riippuen valitusta laitteesta BT1, BT2 tai BT3) vaihtaa värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin.


Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4G), jos näppäimistöä ei käytetä 5 minuuttiin, laite siirtyy lepotilan ensimmäiselle tasolle ja LED-taustavallo sammuu. Kun laite on siirtynyt lepotilan ensimmäiselle tasolle, voit aktivoida näppäimistön LED-taustavalon uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4G), jos näppäimistöä ei käytetä 30 minuuttiin, laite siirtyy lepotilan toiselle tasolle – LED-taustavallo kytkeytyy pois päältä samanaikaisesti Bluetooth-yhteyden kanssa. Kun laite on siirtynyt lepotilan toiselle tasolle, voit aktivoida näppäimistön LED-taustavalon ja Bluetooth-yhteyden uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.


### ▶▶▶ MULTIMEDIA-/OHJELMANÄPPÄIMET




### ▶▶▶ HOTKEYS

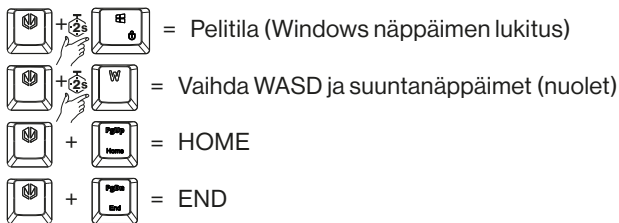


### ▶▶▶ TEHDASASETUSTEN PALAUTUS



### ▶▶▶ LED TAUSTAVALO

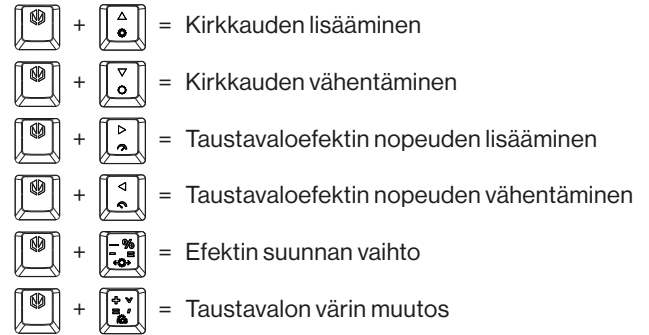

### ▶▶▶ 19 TAUSTAVALOEFEKTIÄ




### ▶▶▶ KÄYTTÄJÄN TILAN LUONTI TAI MUOKKAUS

1. Paina **[FN]** (näppäin, jossa on ENDORFY-logo) + **[\* -]** siirtyäksesi käyttäjätiloihin.
2. Kun olet käyttäjätilassa, paina **[FN]** + **[\* -]** uudelleen siirtyäksesi muokkaustilaan (LED-merkkivalot alkavat vilkkua). Paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi taustavalon päälle/pois päältä. Voit vaihtaa määritettyä väriä painamalla **[FN]** + **[=+]**. Toista värivalinta kaikille painikkeille, jotka halutaan valaista.
3. Paina **[FN]** + **[\* -]** tallentaaksesi käyttäjätilan, LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

### ▶▶▶ ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN







+




→







### TOUCHES DE MÉDIAS/DE LOGICIEL

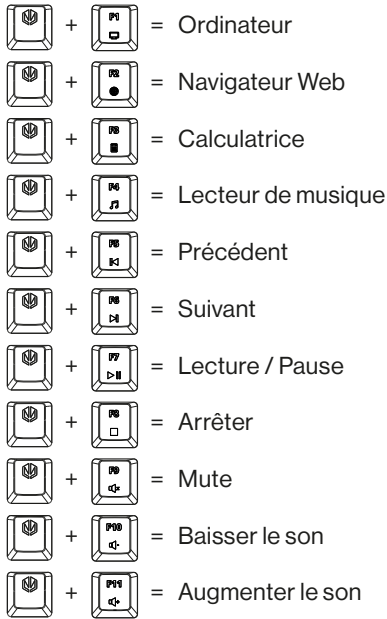


### HOTKEYS

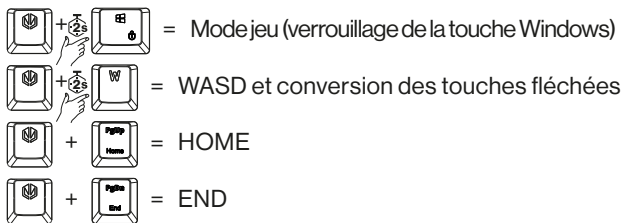


### REMISE AUX PARAMÈTRES D'USINE



### ÉCLAIRAGE LED

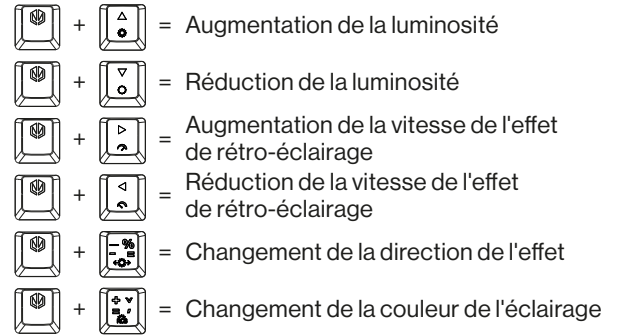


### 19 EFFETS DE L'ÉCLAIRAGE



### CRÉATION OU LA MODIFICATION DU MODE D'UTILISATION

1. Appuyez sur **[FN]** (touche avec le logo ENDORFY) + **[^-]** pour accéder aux modes utilisateur.
2. En mode utilisateur, appuyez à nouveau sur **[FN]** + **[^-]** pour accéder au mode d'édition (les indicateurs LED se mettent à clignoter). Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer/désactiver le rétro-éclairage de celui-ci. Appuyez sur **[FN]** + **[=+]** pour modifier la couleur attribuée. Répétez la sélection de la couleur pour tous les boutons à rétro-éclairer.
3. Appuyez sur **[FN]** + **[^-]** pour enregistrer le mode utilisateur, les indicateurs LED cessent de clignoter.

### BOUTON DE VOLUME

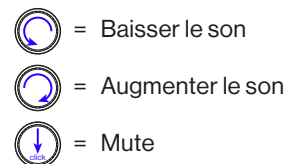


### LED KIJELZŐ: CAPS LOCK

Caps bekapcsolva



fehér

Caps kikapcsolva



billentyűzet LED színű

### A) AKKUMULÁTORRÓL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS (CSAK VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN)

Alacsony energiaszint



villogó vörös

0-20%



vörös

20-50%



sárga

50-90%



zöld

90-100%



fehér

### B) AKKUMULÁTORRÓL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS - LEGÚJABB SZOFTVER (CSAK VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN)

Alacsony energiaszint



villogó vörös

0-100%



billentyűzet LED színű



+



→

0-20%



vörös

20-50%



sárga

50-90%



zöld

90-100%




fehér

### AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE


(VEZETÉK NÉLKÜLI MÓD CSATLAKOZTATOTT KÁBELLEL; VEZETÉKES MÓD, KIKAPCSOLT BILLENTYŰZET MELLETTI MŰKÖDÉS)

0-100%




vörös

Teljesen feltöltve



kikapcsolt

### VEZETÉK NÉLKÜLI MÓD (Bluetooth & 2.4G)



+



= Bluetooth 1 eszköz kiválasztása

Bluetooth 1 eszköz párosítása: A [1 !] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.



+



= A sikeres párosítást követően a [1 !] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyűzet-megvilágítási színhez.

Sikertelen párosítási kísérlet esetén a párosítási mód 180 másodperc elmúltával kikapcsol.

A [1 !] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyűzet-megvilágítási színhez.



+



= Bluetooth 2 eszköz kiválasztása

Bluetooth 2 eszköz párosítása: A [2 @] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.




+



= A sikeres párosítást követően a [2 @] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyűzet-megvilágítási színhez.

Sikertelen párosítási kísérlet esetén a párosítási mód 180 másodperc elmúltával kikapcsol.

A [2 @] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyűzet-megvilágítási színhez.



+



= Bluetooth 3 eszköz kiválasztása

Bluetooth 3 eszköz párosítása: A [3 #] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.




+



= A sikeres párosítást követően a [3 #] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyűzet-megvilágítási színhez.

Sikertelen párosítási kísérlet esetén a párosítási mód 180 másodperc elmúltával kikapcsol.

A [3 #] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyűzet-megvilágítási színhez.



+



= Csatlakoztatás 2.4G módban (USB vevő)

Az első párosítás után a következő csatlakozáskor a [1 !], [2 @] vagy [3 #] gombok valamelyike (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) először fehérrel lesz megvilágítva. A sikeres párosítás után a [1 !], [2 @] vagy [3 #] billentyűk valamelyikének színe (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) a korábban beállított billentyűzet-háttérvilágítási színre változik. Ha a billentyűzetet 180 másodperc elteltével nem sikerül sikeresen párosítani a kiválasztott eszközzel, a párosítási mód kikapcsol. Ekkor a [1 !], [2 @] vagy [3 #] billentyűk valamelyikének színe (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) a korábban beállított billentyűzet-háttérvilágítási színre változik.









Vezeték nélküli módban (Bluetooth és 2.4G), ha a billentyűzet 5 percig nincs használatban, a berendezés első szintű alvó állapotba kerül, a LED-háttérvilágítás pedig kikapcsolt állapotba kerül. Az első szintű alvó állapotba történő átmenetet követően a billentyűzet LED-háttérvilágításának újbóli bekapcsolása érdekében meg kell nyomni egy tetszés szerinti billentyűt.

Vezeték nélküli módban (Bluetooth és 2.4G), ha a billentyűzet 30 percig nincs használatban, a berendezés második szintű alvó állapotba kerül – a LED-háttérvilágítás pedig a Bluetooth kapcsolattal együtt kikapcsolt állapotba kerül. A második szintű alvó állapotba történő átmenetet követően a billentyűzet LED-háttérvilágítása és a Bluetooth kapcsolat újbóli bekapcsolása érdekében meg kell nyomni egy tetszés szerinti billentyűt.



### ▶▶▶ MULTIMÉDIA/PROGRAM BILLENTŰK

-  +  = Számítógép
-  +  = Webböngésző
-  +  = Számológép
-  +  = Zenelejátszó
-  +  = Előző szám
-  +  = Következő szám
-  +  = Lejátszás / Szünet
-  +  = Leállítás
-  +  = Némitás
-  +  = Halkítás
-  +  = Hangosítás













### ▶▶▶ HOTKEYS

-  +  = Játékmód (Windows billentyűzárolás)
-  +  = A WASD és az iránygombok (nyilak) cseréje
-  +  = HOME
-  +  = END



### ▶▶▶ GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

-  +  = A felhasználói beállítások visszaállításához tartsa benyomva az **[FN]**-t (az ENDORFY logós billentyű) + az **[Esc]**-et 3 másodpercig.

### ▶▶▶ LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

-  +  = Fényerő növelése
-  +  = Fényerő csökkentése
-  +  = A megvilágítási hatás gyorsaságának növelése
-  +  = A megvilágítási hatás gyorsaságának csökkentése
-  +  = Az effektus irányának megváltoztatása
-  +  = Háttérvilágítás színének módosítása




### ▶▶▶ 19 HÁTTÉRVILÁGÍTÁSI EFFEKTUS

-  +  = 1-19. üzemmódok

### ▶▶▶ FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD LÉTREHOZÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA

1. A felhasználói üzemmódkba történő belépéshez nyomd meg az **[FN]**-t (ENDORFY logós billentyű) + a **[^-]**-t.
2. A felhasználói üzemmódban nyomd meg még egyszer az **[FN]** + **[^-]**-t a beállítási üzemmódba történő belépéshez (a LED jelzőfények villogni kezdenek).  
Nyomj meg egy szabadon választott billentyűt a megvilágítása be/kikapcsolásához. A hozzárendelt szín megváltoztatásához nyomd meg a **[FN]** + **[=+]**-t. Ismételd meg a színválasztást az összes megvilágítandó billentyű tekintetében.
3. Nyomd meg a **[FN]** + **[^-]**-t a felhasználói mód mentéséhez, a LED jelzőfények megszűnnek villogni.

### ▶▶▶ HANGERŐSZABÁLYZÓ GOMB

-  = Halkítás
-  = Hangosítás
-  = Némitás


III ➔ **INDICATORE LED: CAPS LOCK**

**Maiuscole abilitate**



bianco

**Maiuscole disabilitate**



colore del LED della tastiera

III ➔ **A) ALIMENTAZIONE A BATTERIA (SOLO IN MODALITÀ WIRELESS)**

**Livello basso**



rosso lampeggiante

**0-20%**



rosso

**20-50%**



giallo

**50-90%**



verde

**90-100%**



bianco

**B) ALIMENTAZIONE A BATTERIA - ULTIMO SOFTWARE (SOLO IN MODALITÀ WIRELESS)**

**Livello basso**



rosso lampeggiante

**0-100%**



colore del LED della tastiera



+



➔

**0-20%**



rosso

**20-50%**



giallo

**50-90%**



verde

**90-100%**



bianco

III ➔ **STATO DI CARICA DELLA BATTERIA**


**(MODALITÀ WIRELESS CON CAVO COLLEGATO; MODALITÀ CABLATA, FUNZIONA CON LA TASTIERA SPENTA)**

**0-100%**




rosso

**Completamente carica**



spento

III ➔ **MODALITÀ WIRELESS (Bluetooth e 2.4G)**




= Selezione del dispositivo Bluetooth 1

Associazione del dispositivo Bluetooth 1: Il tasto [1 !] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione, il tasto [1 !] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione. Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata. Il tasto [1 !] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.




= Selezione del dispositivo Bluetooth 2

Associazione del dispositivo Bluetooth 2: Il tasto [2 @] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione, il tasto [2 @] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione. Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata. Il tasto [2 @] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.



= Selezione del dispositivo Bluetooth 3

Associazione del dispositivo Bluetooth 3: Il tasto [3 #] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione, il tasto [3 #] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione. Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata. Il tasto [3 #] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.



= Connessione in modalità 2.4G (ricevitore USB)

Dopo la prima associazione, alla connessione successiva, uno dei tasti [1 !], [2 @] o [3 #] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 scelto) verrà prima retroilluminato in bianco. Al termine dell'associazione, uno dei tasti [1 !], [2 @] o [3 #] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 selezionato) cambierà colore nel colore della retroilluminazione della tastiera precedentemente impostato. Se la tastiera non può essere associata al dispositivo selezionato entro 180 secondi, la modalità di associazione verrà disabilitata. In tal caso uno dei tasti [1 !], [2 @] o [3 #] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 selezionato) cambierà il suo colore nel colore precedentemente impostato della retroilluminazione della tastiera.











In modalità wireless (Bluetooth e 2.4G), se la tastiera non viene utilizzata per 5 minuti, il dispositivo passerà al primo livello di sospensione e la retroilluminazione a LED verrà disattivata. Per riattivare la retroilluminazione a LED della tastiera dopo essere passati al primo livello di sospensione, premere un tasto qualsiasi.

In modalità wireless (Bluetooth e 2.4G), se la tastiera non viene utilizzata per 30 minuti, questa passerà al secondo livello di sospensione: la retroilluminazione a LED verrà disattivata contemporaneamente alla connettività Bluetooth. Per riattivare la retroilluminazione a LED della tastiera dopo essere passati al primo livello di sospensione, premere un tasto qualsiasi.



### ▶▶▶ TASTI MULTIMEDIALI/SOFTWARE

-  +  = Computer
-  +  = Web browser
-  +  = Calcolatrice
-  +  = Lettore musicale
-  +  = Brano precedente
-  +  = Brano successivo
-  +  = Riproduci / Pausa
-  +  = Stop
-  +  = Mute
-  +  = Diminuisce volume
-  +  = Aumenta volume







### ▶▶▶ HOTKEYS

-  +  +  = Modalità gioco (Blocco del tasto Windows)
-  +  +  = Modifica del WASD e dei tasti direzionali (freccette)
-  +  = HOME
-  +  = END



### ▶▶▶ RESET ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

-  +  +  = Premere **[FN]** (tasto con logo ENDORFY) + **[Esc]** per 3 secondi per ripristinare le impostazioni utente.

### ▶▶▶ RETROILLUMINAZIONE LED

-  +  = Aumento della luminosità
-  +  = Diminuzione della luminosità
-  +  = Aumentare la velocità dell'effetto di retroilluminazione
-  +  = Diminuire la velocità dell'effetto di retroilluminazione
-  +  = Modifica della direzione dell'effetto
-  +  = Modifica del colore di retroilluminazione




### ▶▶▶ 19 EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE

-  +  = Modalità 1-19

### ▶▶▶ CREAZIONE O MODIFICA DELLA MODALITÀ UTENTE


1. Premere **[FN]** (tasto con logo ENDORFY) + **[^-]** per accedere alla modalità utente.
2. In modalità utente, premere di nuovo **[FN]** + **[^-]** per accedere alla modalità di modifica (gli indicatori LED lampeggeranno). Premere qualsiasi pulsante per accendere/spgnere la retroilluminazione. Per modificare il colore attribuito, premere **[FN]** + **[=+]**. Ripetere la selezione del colore per tutti i pulsanti che si desidera illuminare.  
  
Premere **[FN]** + **[^-]** per salvare la modalità utente, gli indicatori LED
3. smetteranno di lampeggiare.

### ▶▶▶ MANOPOLA VOLUME

-  = Diminuisce volume
-  = Aumenta volume
-  = Mute


LED-INDIKATOR: CAPS LOCK

Caps er på



hvit

Caps er av



tastatur LED farge

A) STRØMFORSYNING FRA BATTERIER (KUN I TRÅDLØS MODUS)

Lavt nivå



blinkende rød

0-20%



rød

20-50%



gul

50-90%



grønn

90-100%



hvit

B) STRØMFORSYNING FRA BATTERIER - SISTE PROGRAMVARE (KUN I TRÅDLØS MODUS)

Lavt nivå



blinkende rød

0-100%



tastatur LED farge



+



→

0-20%



rød

20-50%



gul

50-90%



grønn

90-100%



hvit

BATTERILADINGSSTATUS


(TRÅDLØS MODUS MED TILKOBLET KABEL; KABLET MODUS, FUNGERER MED TASTATUR AV)

0-100%




rød

Fulladet



av

TRÅDLØS MODUS (Bluetooth og 2.4G)




= Valg av Bluetooth-enhet 1

Paring av Bluetooth-enhet 1: [1!] -tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter [1!] -tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [1!] -tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.




= Valg av Bluetooth-enhet 2

Paring av Bluetooth-enhet 2: [2@] -tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter [2@] -tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [2@] -tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.




= Valg av Bluetooth-enhet 3

Paring av Bluetooth-enhet 3: [3#] -tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter [3#] -tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [3#] -tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



= Sammenkobling i 2.4G-modus (USB-mottaker)


Neste gang under sammenkobling, etter første paring, vil belysningsfargen på en av tastene [1!], [2@] eller [3#] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) bli hvit først. Etter vellykket paring vil fargen på en av tastene [1!], [2@] eller [3#] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) skifte til den tidligere innstilte fargen på tastaturets bakgrunnsbelysning. Hvis tastaturet ikke klarer å pares med den valgte enheten innen 180 sekunder, vil paringsmodus bli slått av. Da vil fargen på en av tastene [1!], [2@] eller [3#] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) skifte til den tidligere innstilte fargen på tastaturets bakgrunnsbelysning.

I trådløs modus (Bluetooth og 2.4G): Hvis tastaturet ikke brukes på 5 minutter, vil enheten gå inn i det første nivået av hvilemodus, og LED-bakgrunnsbelysningen vil slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på tastaturets LED-bakgrunnsbelysning igjen etter at enheten har gått inn i det første nivået av hvilemodus.


I trådløs modus (Bluetooth og 2.4G): Hvis tastaturet ikke brukes på 30 minutter, vil det gå inn i det andre nivået av hvilemodus – LED-bakgrunnsbelysningen og Bluetooth-tilkoblingen vil slås av samtidig. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på tastaturets LED-bakgrunnsbelysning og Bluetooth-tilkobling igjen etter at enheten har gått inn i det andre nivået av hvilemodus.




### ▶▶▶ MULTIMEDIATASTER /PROGRAMTASTER

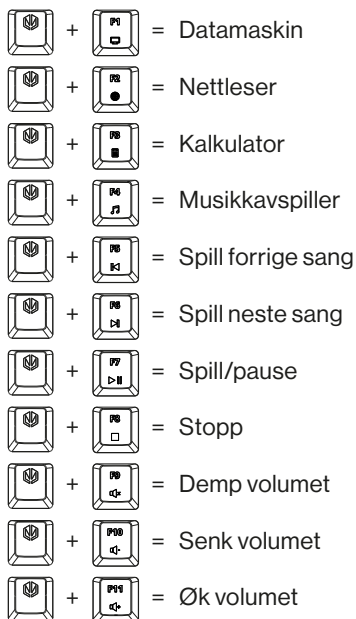


### ▶▶▶ HOTKEYS

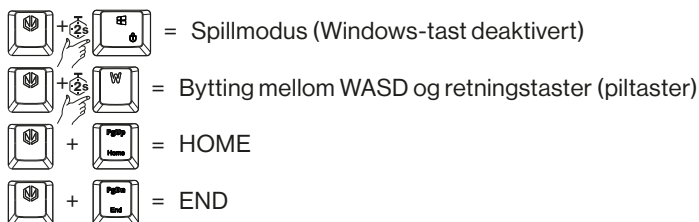


### ▶▶▶ NULLSTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER



### ▶▶▶ LED BAKGRUNNSBELYSNING

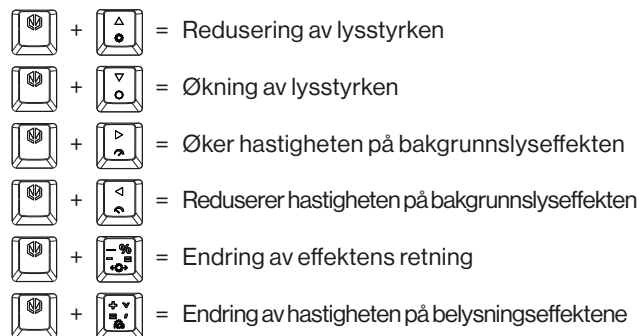


### ▶▶▶ 19 BAKGRUNNSBELYSNINGSEFFEKTER



### ▶▶▶ OPPRETNING ELLER MODIFISERING AV BRUKERMODUS

1. Trykk **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[`-]** for å gå inn i brukermodus.
2. Mens du er i brukermodus, trykk **[FN]** + **[`-]** igjen for å gå inn i redigeringsmodus (LED-indikatorer vil blinke). Trykk på en valgfri knapp for å slå på/av bakgrunnsbelysningen på den. For å endre den tilordnede fargen, trykk **[FN]** + **[=+]**. Gjenta fargevalget for alle knappene som skal ha bakgrunnsbelysning.
3. Trykk på **[FN]** + **[`-]** for å lagre brukermodus, LED-indikatorer vil slutte å blinke.

### ▶▶▶ VOLUMKNOTT

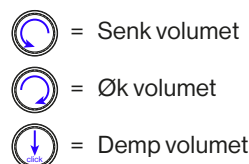


➡ **WSKAŹNIK LED: CAPS LOCK**

Caps włączony



biały

Caps wyłączony



kolor LED klawiatury

➡ **A) ZASILANIE Z BATERII (TYLKO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM)**

Niski poziom baterii



migający czerwony

0-20%



czerwony

20-50%



żółty

50-90%



zielony

90-100%



biały

**B) ZASILANIE Z BATERII - NAJNOWSZE OPROGRAMOWANIE (TYLKO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM)**

Niski poziom baterii



migający czerwony

0-100%



kolor LED klawiatury



+



→

0-20%



czerwony

20-50%



żółty

50-90%



zielony

90-100%




biały

➡ **STAN NAŁADOWANIA BATERII**


(TRYB BEZPRZEWODOWY Z PODPIĘTYM PRZEWODEM; TRYB PRZEWODOWY, DZIAŁA PRZY WYŁĄCZONEJ KŁAWIATURZE)

0-100%




czerwony

W pełni naładowana



wyłączony

➡ **TRYB BEZPRZEWODOWY (Bluetooth & 2.4G)**



= Wybór urządzenia Bluetooth 1


Parowanie urządzenia Bluetooth 1: Klawisz [1 !] zmieni kolor na biały i zacznie migać.



= Po pomyślnym sparowaniu klawisz [1 !] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.

Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony.

Klawisz [1 !] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.



= Wybór urządzenia Bluetooth 2

Parowanie urządzenia Bluetooth 2: Klawisz [2 @] zmieni kolor na biały i zacznie migać.



= Po pomyślnym sparowaniu klawisz [2 @] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.

Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony.

Klawisz [2 @] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.



= Wybór urządzenia Bluetooth 3

Parowanie urządzenia Bluetooth 3: Klawisz [3 #] zmieni kolor na biały i zacznie migać.



= Po pomyślnym sparowaniu klawisz [3 #] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.

Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony.

Klawisz [3 #] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.



= Łączenie w trybie 2.4G (odbiornik USB)

Po pierwszym sparowaniu, następnym razem podczas łączenia, jeden z klawiszy [1 !], [2 @] lub [3 #] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) będzie najpierw podświetlony na biało. Po pomyślnym sparowaniu jeden z klawiszy [1 !], [2 @] lub [3 #] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury. Jeśli przed upływem 180 sekund nie uda się sparować klawiatury z wybranym urządzeniem, tryb parowania zostanie wyłączony. Wtedy jeden z klawiszy [1 !], [2 @] lub [3 #] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.


W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 5 minut, urządzenie przejdzie do pierwszego poziomu stanu uśpienia, a podświetlenie LED zostanie wyłączone. Aby, po przejściu w pierwszy poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury, należy nacisnąć dowolny klawisz.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 30 minut, przejdzie do drugiego poziomu stanu uśpienia – podświetlenie LED zostanie wyłączony jednocześnie z łącznością Bluetooth. Aby, po przejściu w drugi poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury oraz łączność Bluetooth, należy nacisnąć dowolny klawisz.

### ▶▶▶ KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE




### ▶▶▶ SKRÓTY Klawiszowe

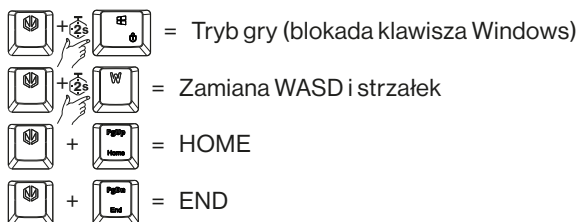


### ▶▶▶ RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



### ▶▶▶ EFEKTY PODŚWIETLENIA LED

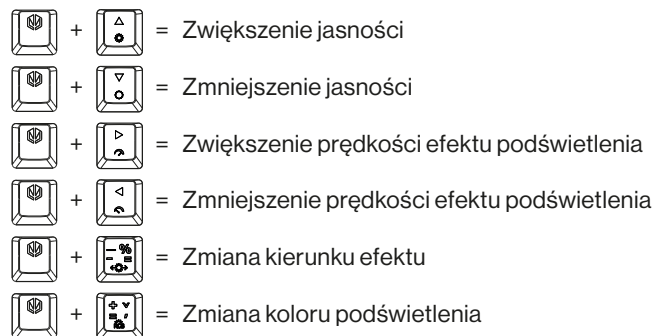

### ▶▶▶ 19 EFEKTÓW PODŚWIETLENIA



### ▶▶▶ TWORZENIE LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA

- Naciśnij **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[^-]**, żeby wejść w tryby użytkownika.
- Będąc w trybie użytkownika jeszcze raz naciśnij **[FN]** + **[^-]**, aby wejść w tryb edycji (wskaźniki LED zaczną migać).  
Naciskaj dowolny przycisk, żeby włączyć/wyłączyć na nim podświetlenie. W celu zmiany przypisywanego koloru naciskaj **[FN]** + **[=+]**. Powtórz wybór koloru dla wszystkich przycisków, które mają być podświetlone.
- Naciśnij **[FN]** + **[^-]**, żeby zapisać tryb użytkownika, wskaźniki LED przestaną migać.

### ▶▶▶ POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI




III ➔ **INDICATOR LED: CAPS LOCK**

Caps pornit



alb

Caps oprit



culoarea LED-ului tastaturii

III ➔ **A) ALIMENTARE CU BATERII (NUMAI ÎN MODUL FĂRĂ FIR)**

Putere redusă



roșu intermitent

0-20%



roșu

20-50%



galben

50-90%



verde

90-100%



alb

**B) ALIMENTARE CU BATERII - ULTIMUL SOFTWARE (NUMAI ÎN MODUL FĂRĂ FIR)**

Putere redusă



roșu intermitent

0-100%



culoarea LED-ului  
tastaturii



+



0-20%

roșu

20-50%



galben

50-90%



verde

90-100%



alb

III ➔ **STAREA DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI**


**(MODUL FĂRĂ FIR CU FIR CONECTAT; MODUL CU FIR, FUNCȚIONEAZĂ ATUNCI CÂND TASTATURA ESTE OPRITĂ)**

0-100%




roșu

Complet încărcată



deconectat

III ➔ **MOD FĂRĂ FIR (Bluetooth & 2.4G)**



= Selectarea dispozitivului Bluetooth 1


Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 1: Tasta [1 !] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.



= După asocierea cu succes, tasta [1 !] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.

Dacă o încercare de asociere eșuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde.

Tasta [1 !] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.



= Selectarea dispozitivului Bluetooth 2

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 2: Tasta [2 @] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.



= După asocierea cu succes, tasta [2 @] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.

Dacă o încercare de asociere eșuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde.

Tasta [2 @] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.



= Selectarea dispozitivului Bluetooth 3

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 3: Tasta [3 #] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.



= După asocierea cu succes, tasta [3 #] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.

Dacă o încercare de asociere eșuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde.

Tasta [3 #] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.



= Conexiune în modul 2.4G (receptor USB)

După prima asociere, data viitoare când vă conectați, una dintre tastele [1 !], [2 @] sau [3 #] (în funcție de dispozitivul BT1, BT2 sau BT3 selectat) va fi mai întâi iluminată în alb. După asocierea cu succes, una dintre tastele [1 !], [2 @] sau [3 #] (în funcție de BT1, BT2 sau BT3 selectat) își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior. Dacă tastatura nu poate fi asociată cu dispozitivul selectat înainte de expirarea a 180 de secunde, modul de asociere va fi dezactivat. În acest caz, una dintre tastele [1 !], [2 @] sau [3 #] (în funcție de BT1, BT2 sau BT3 selectat) își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.











În modul fără fir (Bluetooth și 2.4G), dacă tastatura nu este utilizată timp de 5 minute, dispozitivul va intra în primul nivel de repaus, iar lumina de fundal cu LED-uri va fi oprită. Pentru a reactiva iluminarea de fundal cu LED-uri a tastaturii, după introducerea primului nivel de repaus, apăsați orice tastă.

În modul fără fir (Bluetooth și 2.4G), dacă tastatura nu este utilizată timp de 30 de minute, aceasta va trece la al doilea nivel de repaus - iluminarea de fundal cu LED-uri va fi oprită în același timp cu conexiunea Bluetooth. Pentru a reactiva iluminarea de fundal cu LED a tastaturii și conexiunea Bluetooth după ce ați intrat în al doilea nivel de repaus, apăsați orice tastă.




### ▶▶▶ TASTE MULTIMEDIA/DE PROGRAMARE

	+		= Computer
	+		= Browser web
	+		= Calculator
	+		= Player muzical
	+		= Piesa anterioară
	+		= Piesa următoare
	+		= Redare / Pauză
	+		= Stopează
	+		= Dezactivarea sunetului
	+		= Volum redus
	+		= Volum ridicat













### ▶▶▶ HOTKEYS

	+		+		= Modul de joc (Blocarea tastei Windows)
	+		+		= Modificarea WASD și a tastelor de direcție (săgeți)
	+		= HOME		
	+		= END		



### ▶▶▶ REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

	+		+		= Apăsați <b>[FN]</b> (tasta cu logo-ul ENDORFY) + <b>[Esc]</b> timp de 3 secunde pentru a restabili setările utilizatorului.
---	---	---	---	---	---

### ▶▶▶ LUMINĂ DE FUNDAL LED

	+		= Creșterea luminozității
	+		= Reducerea luminozității
	+		= Creșterea vitezei efectului luminii de fundal
	+		= Reducerea vitezei efectului luminii de fundal
	+		= Modificarea direcției efectului
	+		= Modificarea culorii luminii de fundal




### ▶▶▶ 19 EFECTE DE LUMINĂ DE FUNDAL


	+		= Moduri 1-19
---	---	---	---------------

### ▶▶▶ CREAREA SAU MODIFICAREA MODULUI UTILIZATORULUI

1. Apasă **[FN]** (tasta cu logo-ul ENDORFY) + **[^-]** pentru a intra în modurile utilizatorului.
2. În timp ce te afli în modul de utilizator, apasă din nou **[FN]** + **[^-]** pentru a intra în modul de editare (indicatoarele LED vor începe să clipească). Apasă orice buton pentru a porni/opri lumina de fundal. Pentru a schimba culoarea atribuită, apasă **[FN]** + **[=+]**. Repetă selecția culorii pentru toate butoanele care urmează să fie iluminate.
3. Apasă **[FN]** + **[^-]** pentru a salva modul de utilizare, indicatoarele LED vor înceta să mai clipească.

### ▶▶▶ BUTON VOLUM SUNET

	= Volum redus
	= Volum ridicat
	= Dezactivarea sunetului



+






/



/



/







### ▶ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ/ПРОГРАММНЫЕ КНОПКИ




### ▶ HOTKEYS

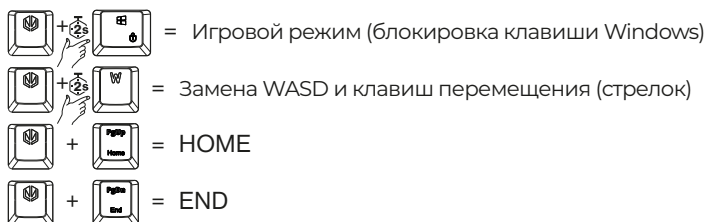


### ▶ СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ



### ▶ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

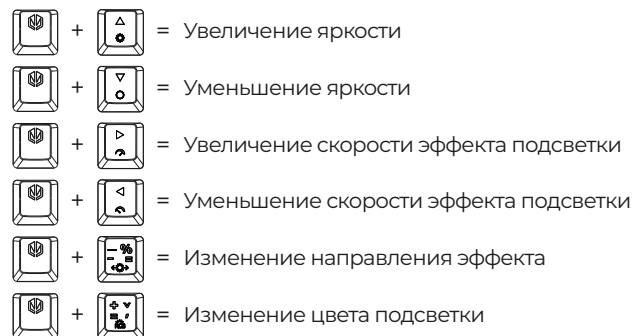


### ▶ 19 ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ



### ▶ СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА


1. Нажать **[FN]** (клавиша с логотипом ENDORFY) + **[~]** для входа в пользовательские режимы.
2. В пользовательском режиме нажать **[FN]** + **[~]** еще раз, чтобы войти в режим редактирования (светодиодные индикаторы начнут мигать). Нажать любую кнопку, чтобы включить/выключить на ней подсветку. Для изменения приписанного цвета нажать **[FN]** + **[=+]**. Повторить выбор цвета для всех кнопок, которые требуется подсветить.
3. Нажать **[FN]** + **[~]**, чтобы сохранить пользовательский режим, светодиодные индикаторы перестанут мигать.

### ▶ КРУГЛАЯ РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ

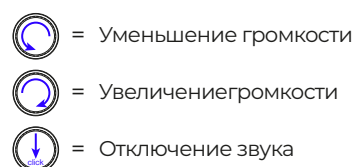


### LED-INDIKATOR : CAPS LOCK

Caps aktiverade



vit

Caps inaktiverade



tangentbord LED-färg

### A) BATTERIDRÖD (ENDAST TRÅDLÖST LÄGE)

Låg batterinivå



blinkar rött

0-20%



rött

20-50%



gul

50-90%



grön

90-100%



vit

### B) BATTERIDRÖD - SENASTE PROGRAMVÄRAN (ENDAST TRÅDLÖST LÄGE)

Låg batterinivå



blinkar rött

0-100%



tangentbord  
LED-färg



+



0-20%



rött

20-50%



gul

50-90%



grön


90-100%



vit

### BATTERILADDINGSSTATUS (TRÅDLÖST LÄGE MED TABLET; TABLET LÄGE, FUNGERAR MED TANGENTBORD AV)

0-100%




rött

Fulladdad



av

### TRÅDLÖST LÄGE (Bluetooth & 2.4G)



= Välja en Bluetooth-enhet 1


Para ihop en Bluetooth-enhet 1: [1 !]-tangenter blir vit och blinkar.



= Efter lyckad parning återgår [1 !]-tangenter till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.

Om ihopparningen misslyckas kommer parningsläget att stängas av efter 180 sekunder.

[1 !]-tangenter återgår till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.



= Välja en Bluetooth-enhet 2


Para ihop en Bluetooth-enhet 2: [2 @]-tangenter blir vit och blinkar.



= Efter lyckad parning återgår [2 @]-tangenter till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.

Om ihopparningen misslyckas kommer parningsläget att stängas av efter 180 sekunder.

[2 @]-tangenter återgår till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.



= Välja en Bluetooth-enhet 3


Para ihop en Bluetooth-enhet 3: [3 #]-tangenter blir vit och blinkar.



= Efter lyckad parning återgår [3 #]-tangenter till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.

Om ihopparningen misslyckas kommer parningsläget att stängas av efter 180 sekunder.

[3 #]-tangenter återgår till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.




= 2.4G-ansluter (USB-mottagare)

Efter den första parningen, nästa gång du ansluter, kommer en av knapparna [1 !], [2 @] eller [3 #] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att markeras i vitt först. Efter lyckad parning kommer en av tangenterna [1 !], [2 @] eller [3 #] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att ändra färg till den tidigare inställda färgen på tangentbordets bakgrundsbelysning. Om tangentbordet misslyckas med att para ihop med den valda enheten inom 180 sekunder, kommer parningsläget att inaktiveras. Då kommer en av tangenterna [1 !], [2 @] eller [3 #] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att ändra sin färg till den tidigare inställda färgen på tangentbordets bakgrundsbelysning.


I trådlöst läge (Bluetooth och 2.4G), om tangentbordet inte används på 5 minuter, går enheten in i den första nivån av viloläge och LED-bakgrundsbelysningen stängs av. Tryck på valfri tangent för att slå på tangentbordets LED-bakgrundsbelysning igen efter att ha gått in i det första viloläget.

I trådlöst läge (Bluetooth och 2.4G), om tangentbordet inte används på 30 minuter, går det till den andra nivån av viloläge - LED-bakgrundsbelysningen stängs av samtidigt med Bluetooth-anslutning. Tryck på valfri tangent för att återaktivera tangentbordets LED-bakgrundsbelysning och Bluetooth-anslutning efter att ha gått in i det andra viloläget.

### ▶▶▶ MULTIMEDIAKNAPPAR/PROGRAMTANGENTER

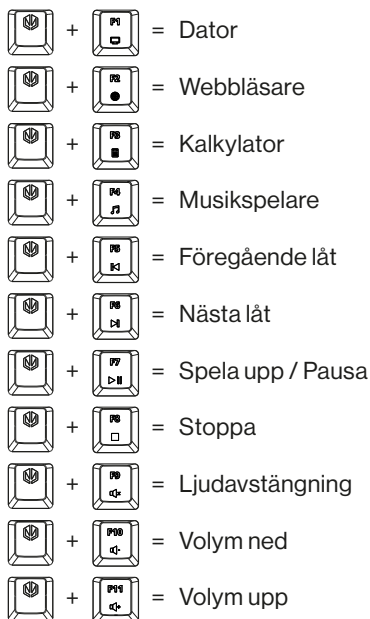


### ▶▶▶ HOTKEYS

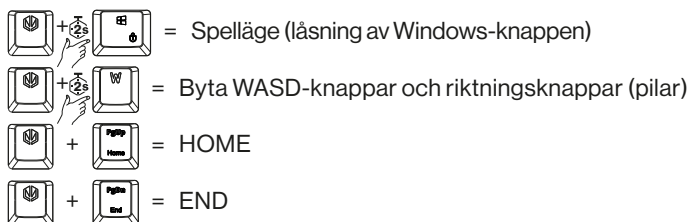


### ▶▶▶ FABRIKSINSTÄLLNINGAR



### ▶▶▶ LED-BELYSNING

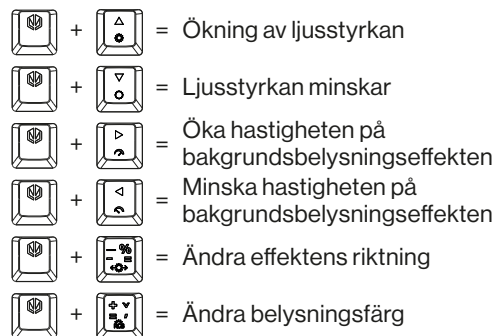


### ▶▶▶ 19 BELYSNINGSEFFEKTER



### ▶▶▶ SKAPA ELLER MODIFIERA ETT ANVÄNDARLÄGE

1. Tryck på **[FN]** (ENDORFY logoknapp) + **[\* -]** för att gå in i användarlägen.
2. När du är i användarläge, tryck på **[FN]** + **[\* -]** igen för att gå in i redigeringsläge (LED-indikatorerna börjar blinka). Tryck på valfri knapp för att slå på/stänga av dess bakgrundsbelysning. För att ändra den tilldelade färgen, tryck på **[FN]** + **[=+]**. Upprepa färgvalet för alla knappar som ska vara bakgrundsbelysta.
3. Tryck på **[FN]** + **[\* -]** för att spara användarläget, LED-indikatorerna slutar blinka.

### ▶▶▶ VOLYMVRED

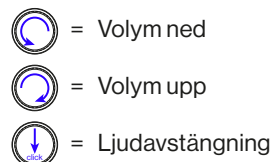


LED KONTROLKA: CAPS LOCK

Caps zapnutý



biela

Caps vypnutý



farba LED klávesnice

A) NAPÁJANÉ NA BATÉRIE (IBA BEZDRÔTOVÝ REŽIM)

Nízky výkon



blikajúca červená

0-20%



červená

20-50%



žltá

50-90%



zelená

90-100%



biela

B) NAPÁJANÉ NA BATÉRIE - NAJNOVŠÍ SOFTVÉR (IBA BEZDRÔTOVÝ REŽIM)

Nízky výkon



blikajúca červená


0-100%



farba LED klávesnice



+



0-20%



červená

20-50%



žltá

50-90%



zelená

90-100%



biela

STAV NABITIA BATÉRIE

(BEZDRÔTOVÝ REŽIM SO ZAPNUTÝM KÁBLKOM; REŽIM S KÁBLKOM, FUNGUJE PRI VYPNUTEJ KLÁVESNICI)

0-100%




červená

Plne nabitý



vypnutý

BEZDRÔTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4G)



+



= Výber zariadenia Bluetooth 1

Spárovanie zariadenia Bluetooth 1: Kláves [1 !] zmení farbu na bielu a začne blikať.



+



= Po úspešnom spárovaní sa farba klávesu [1 !] zmení späť na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania. Ak párovanie nebude úspešné, po 180 sekundách sa režim párovania vypne. Farba klávesu [1 !] sa zmení na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania.



+



= Výber zariadenia Bluetooth 2


Spárovanie zariadenia Bluetooth 2: Kláves [2 @] zmení farbu na bielu a začne blikať.



+



= Po úspešnom spárovaní sa farba klávesu [2 @] zmení späť na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania. Ak párovanie nebude úspešné, po 180 sekundách sa režim párovania vypne. Farba klávesu [2 @] sa zmení na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania.



+



= Výber zariadenia Bluetooth 3

Spárovanie zariadenia Bluetooth 3: Kláves [3 #] zmení farbu na bielu a začne blikať.



+



= Po úspešnom spárovaní sa farba klávesu [3 #] zmení späť na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania. Ak párovanie nebude úspešné, po 180 sekundách sa režim párovania vypne. Farba klávesu [3 #] sa zmení na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania.



+

























= Pripájanie v režime 2.4G (USB prijímač)

Po prvom spárovaní sa pri ďalšom pripájaní najprv jeden z klávesov [1 !], [2 @] alebo [3 #] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) zaskvieti na bielo. Po úspešnom spárovaní zmení jeden z klávesov [1 !], [2 @] alebo [3 #] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) svoju farbu na predtým nastavenú farbu podsvietenia klávesnice. Ak sa klávesnici nepodarí spárovať s vybraným zariadením do 180 sekúnd, režim párovania sa deaktivuje. Vtedy jeden z klávesov [1 !], [2 @] alebo [3 #] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) svoju farbu na predtým nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.









V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4G), ak sa klávesnica nepoužíva 5 minút, zariadenie prejde do prvej úrovne režimu spánku a LED podsvietenie sa vypne. Pre opätovné zapnutie LED podsvietenia klávesnice, po prechode do prvého režimu spánku, stlačte ľubovoľný kláves.

V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4G), ak sa klávesnica nepoužíva 30 minút, prejde do druhej úrovne režimu spánku – LED podsvietenie sa vypne súčasne s pripojením Bluetooth. Stlačením ľubovoľného klávesu po prechode do druhého režimu spánku znova aktivujete LED podsvietenie klávesnice a pripojenie Bluetooth.

### ▶ MULTIMEDIÁLNE/SOFTVÉROVÉ KLÁVESY

-  +  = Počítač
-  +  = Internetový prehliadač
-  +  = Kalkulačka
-  +  = Hudobný prehrávač
-  +  = Predchádzajúca skladba
-  +  = Ďalšia skladba
-  +  = Prehrať/pozastaviť
-  +  = Zastaviť
-  +  = Stlmiť
-  +  = Tichšie
-  +  = Hlasnejšie



### ▶ HOTKEYS

-  +  = Herný režim (uzamknutie klávesov Windows)
-  +  = Nahradíť WASD a smerové klávesy (šípky)
-  +  = HOME
-  +  = END



### ▶ OBNOVIŤ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA

-  +  = Stlačením **[FN]** (kláves s logom ENDORFY) + **[Esc]** na 3 sekundy obnovíte používateľské nastavenia.

### ▶ LED PODSVIETENIE

-  +  = Zvýšenie jasu
-  +  = Zníženie jasu
-  +  = Vyššia rýchlosť efektu podsvietenia
-  +  = Nižšia rýchlosť efektu podsvietenia
-  +  = Zmeniť smer efektu
-  +  = Zmena farby podsvietenia


### ▶ 19 EFEKTOV PODSVIETENIA

-  +  = Režimy 1-19

### ▶ VYTVORIŤ ALEBO UPRAVIŤ POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM

1. Stlačením **[FN]** (kláves s logom ENDORFY) + **[^-]** prejdete do režimov používateľa.
2. V používateľskom režime znova stlačte **[FN]** + **[^-]**, čím prejdete do režimu úprav (kontrolky LED začnú blikať). Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnete/vypnete podsvietenie. Ak chcete zmeniť priradenú farbu, stlačte **[FN]** + **[=+]**. Zopakujte výber farby pre všetky tlačidlá, ktoré chcete posvietiť.
3. Stlačením **[FN]** + **[^-]** uložíte používateľský režim, kontrolky LED prestanú blikať.

### ▶ GOMBÍK - HLASITOSŤ

-  = Tichšie
-  = Hlasnejšie
-  = Stlmiť


### ИДИКАТОР: ВЕРХНІЙ РЕГІСТР

Верхній регістр вимкнено



білий

Верхній регістр вимкнено



світлодіодний колір клавіатури

### A) ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЇ (ТІЛЬКИ У БЕЗПРОВІДНОМУ РЕЖИМІ)

Низький заряд



червоний мигає

0-20%



червоний

20-50%



жовтий

50-90%



зелений

90-100%



білий

### B) ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЇ - НАЙНОВІШЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ТІЛЬКИ У БЕЗПРОВІДНОМУ РЕЖИМІ)

Низький заряд



червоний мигає

0-100%



світлодіодний колір клавіатури



0-20%



червоний

20-50%



жовтий

50-90%



зелений

90-100%




білий

### СТАН ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

(БЕЗПРОВІДНИЙ РЕЖИМ З ПІДКЛЮЧЕНИМ ПРОВОДОМ; ПРОВІДНИЙ РЕЖИМ, ПРАЦЮЄ ПРИ ВИМКНЕНІЙ КЛАВІАТУРІ)

0-100%




червоний

Повністю заряджена



вимкнено

### БЕЗПРОВІДНИЙ РЕЖИМ (Bluetooth і 2.4 ГГц)




= Вибір пристрою Bluetooth 1

Спряження пристрою з Bluetooth 1: Клавіша [1 !] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження клавіша [1 !] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням. У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться. Клавіша [1 !] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.




= Вибір пристрою Bluetooth 2

Спряження пристрою з Bluetooth 2: Клавіша [2 @] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження клавіша [2 @] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням. У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться. Клавіша [2 @] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.



= Вибір пристрою Bluetooth 3

Спряження пристрою з Bluetooth 3: Клавіша [3 #] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження клавіша [3 #] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням. У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться. Клавіша [3 #] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.



= Підключення у режимі 2.4 ГГц (USB-адаптер)

Після першого спряження, при наступному підключенні одна з клавіш [1 !], [2 @] або [3 #] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) спочатку підсвічуватиметься білим кольором. Після успішного спряження відповідна клавіша [1 !], [2 @] або [3 #] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) змінить колір на раніше встановлений колір підсвічування клавіатури. Якщо клавіатура не виконає спряження з вибраним пристроєм протягом 180 секунд, режим спряження вимкнеться. Тоді одна з клавіш [1 !], [2 @] або [3 #] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) змінить колір на встановлений раніше колір підсвічування клавіатури.


У бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГГц), якщо клавіатура не використовується протягом 5 хвилин, вона перейде у сплячий режим першого рівня, і світлодіодне підсвічування згасне. Натиснути будь-яку клавішу, щоб знову увімкнути світлодіодне підсвічування клавіатури після входу в режим сну першого рівня.

У бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГГц), якщо клавіатура не використовується протягом 30 хвилин, вона переходить у сплячий режим другого рівня, і світлодіодне підсвічування гасне. Натиснути будь-яку клавішу, щоб знову увімкнути світлодіодне підсвічування клавіатури та з'єднання Bluetooth після входу в сплячий режим другого рівня.


### ▶ МУЛЬТИМЕДІЙНІ/ПРОГРАМНІ КНОПКИ




### ▶ HOTKEYS

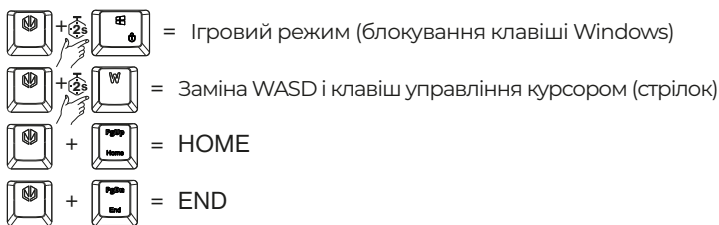


### ▶ СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ



### ▶ СВЕТОДИОДНА ПОДСВЕТКА

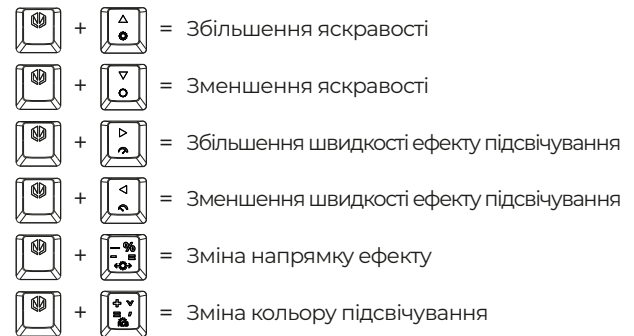


### ▶ 19 ЕФЕКТІВ ПІДСВІЧУВАННЯ



### ▶ СТВОРЕННЯ АБО МОДИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО РЕЖИМУ

1. Натиснути **[FN]** (клавіша з логотипом ENDORFY) + **[~]** для входу в режими користувача.
2. У режимі користувача ще раз натиснути **[FN]** + **[~]**, щоб увійти в режим редагування (світлодіодні індикатори почнуть блимати). Натиснути будь-яку кнопку, щоб увімкнути/вимкнути на ній підсвічування. Щоб змінити приписаний колір, потрібно натиснути **[FN]** + **[=+]**. Повторити операцію вибору кольору для всіх кнопок, які потрібно підсвітити.
3. Натиснути **[FN]** + **[~]**, щоб зберегти режим користувача, світлодіодні індикатори перестануть блимати.

### ▶ КРУГЛА РУЧКА РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

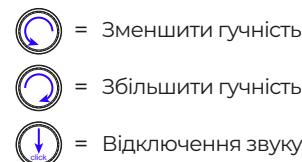



## EN Safety instruction

1. Use the product only as intended.
2. Make sure that the product is in good working order before using it.
3. This device is intended for indoor use, under normal humidity conditions. Do not use it outdoors.
4. Do not install and use the device within reach of children.
5. Before connecting the device, wait until it heats up to the ambient temperature to prevent damage due to condensation.
6. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Do not touch the device with wet hands.
7. The device does not have any parts that can be repaired by the user. Return the device to the service centre for repair.
8. The warranty will be voided if you open the enclosure or modify the device.
9. The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
10. Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source.
11. The warranty does not cover mechanical damage to the product.
12. If the device malfunctions, promptly disconnect the power supply and contact the technical support department of Endorfy.
13. Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste.
14. The end user is obliged to remove unnecessary or faulty electrical equipment to the collection point or the seller. To obtain additional information, contact the local authorities or the store where you purchased the product.
15. Do not dismantle the battery on your own or expose it to moisture, fire, high temperatures or liquids.
16. In case of an electrolyte leak, deformation or discoloration of the battery, do not use or charge the device.
17. Do not let the battery of the device remain discharged for a longer period. Do not replace the battery in the device on your own.
18. Charge the batteries only using the cable supplied with the device after connecting it to the USB port of the computer. Do not use external power supply units.
19. Incorrect handling of batteries or failing to observe the rules described above may cause a fire or chemical burns.
20. The life of the battery depends on the way it is used.
21. End-of-life batteries should be transferred for disposal according to the applicable local law.
22. Keep the batteries out of reach of children.

## DE Sicherheitshinweis

1. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
4. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
5. Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
6. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
7. Enthält keine Teile, die selbst repariert werden können. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an das Service-Center.
8. Das Öffnen des Gehäuses sowie Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.
9. Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren für den Benutzer mit sich bringen.
10. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder diesen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Flüssigkeiten sofort von der Stromversorgung.
11. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.
12. Trennen Sie im Falle einer Fehlfunktion sofort die Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von Endorfy.
13. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.
14. Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht benötigte oder nicht funktionstüchtige Elektrogeräte bei einer Sammelstelle oder dem Händler abzugeben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
15. Demontieren Sie die Batterien nicht selbst und setzen Sie sie weder Feuerföcht noch Feuer, hohen Temperaturen oder Flüssigkeiten aus.
16. Bei Auslaufen des Elektrolyts, Verformung oder Verfärbung der Batterie darf das Gerät weder verwendet noch geladen werden.
17. Belassen Sie das Gerät nicht länger mit vollständig entladener Batterie. Tauschen Sie den Akku im Gerät nicht selbst aus.
18. Die Batterien dürfen nur mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden, das an eine USB-Buchse des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie keine externen Netzteile.
19. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien oder bei Nichtbeachtung der oben genannten Regeln besteht Brand- oder Verätzungsgefahr.
20. Die Lebensdauer der Batterien hängt davon ab, wie sie verwendet werden.
21. Entsorgen Sie nicht funktionierende Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
22. Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ES Instrucciones de seguridad

1. El producto debe utilizarse única y exclusivamente conforme a su destino.
2. Antes de comenzar a usarlo es necesario comprobar que el producto no está dañado.
3. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior.
4. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños.
5. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada.
6. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas.
7. No contienes piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación.
8. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía.
9. El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario.
10. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación.
11. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto.
12. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa Endorfy.
13. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.
14. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.
15. No se debe desmontar la batería ni exponerla a la acción de la humedad, el fuego, las altas temperaturas o los líquidos.
16. En caso de fuga del electrolito, deformación o decoloración de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo.
17. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo.
18. Las baterías deben cargarse única y exclusivamente mediante el cable adjuntado al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se deben utilizar alimentadores externos.
19. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por sustancias químicas.
20. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso.
21. Las baterías que no funcionan deben ser recuperadas de conformidad con la ley local vigente.
22. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.

## FR Consignes de sécurité

1. Le produit doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
2. Avant de l'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé.
3. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur, avec une humidité de l'air normale. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
4. Cet appareil ne doit pas être installé et utilisé dans un endroit à la portée des enfants.
5. Avant de brancher l'appareil, attendez qu'il atteigne la température ambiante pour éviter tout dommage dû à la condensation.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon propre et sec. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
7. L'appareil ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation.
8. L'ouverture du boîtier ou la modification de l'appareil annule la garantie.
9. Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur.
10. Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de liquides ou exposé au contact direct avec ceux-ci. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
11. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques du produit.
12. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le support technique d'Endorfy.
13. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.
14. L'utilisateur final est tenu de rapporter les appareils électriques usés ou non fonctionnels à un point de collecte ou à un vendeur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit.
15. Ne démontez pas les batteries vous-même et ne les exposez pas à l'humidité, au feu, à des températures élevées ou à des liquides.
16. N'utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil s'il y a une fuite, une déformation ou une décoloration de la batterie.
17. Ne laissez pas l'appareil pour une période prolongée avec la batterie complètement déchargée. Ne remplacez pas la batterie de l'appareil.
18. Les batteries doivent être chargées uniquement à l'aide du câble attaché à l'appareil et connecté au port USB de l'ordinateur. N'utilisez pas d'alimentateurs d'alimentation externes.
19. Une mauvaise manipulation des batteries ou le non-respect des précautions ci-dessus peut entraîner un incendie ou des brûlures avec des produits chimiques.
20. La durée de vie de la batterie dépend de la façon dont elle est utilisée.
21. Les batteries usées doivent être jetées conformément aux réglementations locales.
22. Les batteries doivent être gardées hors de portée des enfants.

## CZ Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
2. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený.
3. Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
4. Neinstalujte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
5. Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby nedošlo k poškození způsobené kondenzovanou vlhkostí.
6. Čistěte pouze čistým suchým hadříkem. Nedotýkejte se zařízení mokrymi rukama.
7. Neobsaahuje díly, které by mohl uživatel opravit. Vraťte zařízení do servisního střediska pro opravu.
8. Otevřením krytu nebo úpravou zařízení se ruší záruka.
9. Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. NeSprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
10. Výrobek by se neměl používat v blízkosti kapalin nebo v jejich přímém kontaktu. V případě kontaktu s kapalinami okamžitě výrobek od napájení.
11. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
12. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte zdroj napájení a kontaktujte technickou podporu Endorfy.
13. Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení spolu s jiným domácím odpadem.
14. Koncový uživatel je povinen odvézt nepotřebné nebo nefunkční elektrické spotřebiče do sběrného místa nebo k prodejci. Další informace získáte na místním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
15. Nevystavujte baterie samé nebo je vystavte vlhkosti, ohni, vysokým teplotám nebo kapalinám.
16. V případě úniku elektrolytu, deformace nebo změny barvy baterie nepoužívejte nebo nabíjejte zařízení.
17. Nenechávejte přístroj déle s úplně vybitou baterií. Nevyměňujte baterii v zařízení sami.
18. Baterie by se měly nabíjet pouze pomocí kabelu dodaného se zařízením a připojeného do zásuvky USB v počítači. Nepoužívejte externí napájecí zdroj.
19. Nesprávné zacházení s bateriemi nebo nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit riziko požáru nebo chemických popálenin.
20. Životnost baterie závisí na způsobu, jakým je používáte.
21. Nefunkční baterie musí být předány k likvidaci v souladu s místními zákony.
22. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

## DK Sikkerhedsvejledning

1. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Dette udstyr er beregnet til indendørs brug under normale fugtighedsforhold. Brug den ikke udendørs.
4. Dette udstyr må ikke installeres eller bruges inden for børns rækkevidde.
5. Før du tilslutter udstyret, skal du vente, indtil det er blevet opvarmet til omgivelsestemperatur for at undgå skader på grund af kondenseret fugt.
6. Rengør kun med en ren, tør klud. Rør ikke ved udstyret med våde hænder.
7. Det indeholder ingen dele, som man selv kan reparere. Send udstyret tilbage til servicecenteret for at få den repareret.
8. Åbning af huset eller ændring af udstyret medfører, at garantien bortfalder.
9. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsrisici for brugeren.
10. Brug ikke produktet i nærheden af væsker, og udsæt det ikke direkte for væskernes påvirkning. I tilfælde af kontakt med væsker skal produktet straks afbrydes fra strømforsyningen.
11. Garantien omfatter ikke mekaniske beskadigelser af produktet.
12. Tilfælde af funktionsfejl skal man straks afbryde strømlinjen og kontakte teknisk support/afdeling fra Endorfy.
13. Elektrisk og elektronisk udstyr bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
14. Skrotbrugen er forpligtet til at aflevere uensket eller ikke-fungerende elektrisk udstyr til et indsamlingssted eller til en forhandler. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte lokale myndigheder eller den butik, hvor du har købt produktet.
15. Man må ikke selv afmontere batterier eller udsætte det for fugt, lld, høje temperaturer eller væsker.
16. I tilfælde af elektrolytleakage, deformation eller misfarvning af batteriet, må man ikke bruge eller oplade udstyret.
17. Lad ikke udstyret stå med et helt afladet batteri længere. Man må ikke selv udskifte batteriet i udstyret.
18. Oplad kun batterierne med det kabel, der følger med udstyret, og tilslut det til et USB-stik på computer. Brug ikke eksterne strømadaptere.
19. Ukorrekt håndtering af batterier eller manglende overholdelse af ovenstående kan medføre risiko for brand eller kemiske forureninger.
20. Batteriets levetid varierer afhængigt af brugen.
21. Batterier, der ikke virker, skal bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning.
22. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.

## FI Turvallisuusohjeet

1. Käytä tuotetta vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen.
2. Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vahingoittunut.
3. Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön normaaleissa olosuhteissa. Älä käytä sitä ulkona.
4. Älä laita laitetta ei saa asentaa tai käyttää lasten ulottuvilla.
5. Anna laiteen lämmetä huoneilmpötilaan ennen sen kytkemistä kondensiveden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
6. Puhdista vain puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä koske laitteeseen märillä käsillä.
7. Sisällä ei ole huollettavia osia. Palauta laite huoltokeskukseen korjattavaksi.
8. Kotelon avaaminen tai laiteen muuttaminen mitättöi takuun.
9. Tuotetta tulee käyttää sen käyttöohjeituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa terveysriskin käyttäjälle.
10. Tuotetta ei saa käyttää nesteläiden läheisyydessä eikä altistaa niiden suorille vaikutuksille. Jos tuote joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, irrota se välittömästi viraltaiteesta.
11. Takuu ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita.
12. Jos toimintahäiriö ilmenee, irrota virtalähde välittömästi ja ota yhteyttä Endorfy:n tekniseen tukeen.
13. Sähkö- ja elektronikkajätettä ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.
14. Lopputuotteen on velvollinen viemään tarpeettomat tai toimimattomat sähkölaitteet keräyspisteeseen tai myyjään. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
15. Älä pura paristoja itse äläkä altista niitä kosteudelle, tulelle, korkeille lämpötiloille tai nesteille.
16. Älä käytä tai laata laitetta, jos paristo on vuotanut, vääräntyy tai väryntyy.
17. Älä jätä laitetta täysin tyhjentyneen pariston kanssa pidemmäksi aikaa. Älä vaihda laitteen akkua itse.
18. Paristot saa laadata vain laiteen mukana toimitetulla kaapelilla, joka on liitetty tietokoneen USB-liitäntään. Älä käytä ulkoisia virtalähteitä.
19. Paristojen väärä käsitely tai jyllä olevien sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon tai kemikaalien aiheuttamiin palovammoihin.
20. Paristot on kassattava riippuu siitä, miten niitä käytetään.
21. Hävitä toimimattomat paristot paikallisten määräysten mukaisesti.
22. Pidä paristot ja akut pois lasten ulottuvilla.

## HU Biztonsági utasítás

1. A terméket csak és kizárólag rendeltetés szerűen szabad használni.
2. A használat megkezdése előtt meg kell bizonyosdani arról, hogy a termék nem sérült.
3. Ez a berendezés beltéri, normál levegő-páratartalmú viszonyok közti használatra készült. Ne használja kültéren.
4. Ezt a berendezést gyermekek hozzáféréseitől távol kell beüzemelni és használni.
5. A berendezés csatlakoztatása előtt várni meg, amíg környezeti hőmérsékletre melegszik, ellenkező esetben kicsapódott nedvesség miatt esetleges meghibásodást.
6. Kizárólag tiszta, száraz kendővel tisztítsa meg. A berendezést nedves kézzel megérinteni tilos.
7. Nem tartalmaz olyan javítható alkatrészeket. Javítás érdekében forduljon a javításhoz.
8. A bontás felnyitása vagy a berendezés módosítása érvényteleníti a jótállást.
9. A termék rendeltetés szerűen használandó. A helytelen használat a termék károsodásához vezet, és veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére.
10. A terméket nem szabad folyadékok közelében használni, sem folyadék közvetlen hatáskörébe esett. Folyadékkal történő érintkezés esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a terméket az energiaellátásról.
11. A jótállás nem terjed ki a termék mechanikus sérüléseire.
12. Hibás működés fellépése esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a berendezést az energiaellátásról, és kapcsolatba kell lépni az Endorfy vállalattal műszaki segítségért.
13. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni.
14. A elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni.
15. Az akkumulátorokat tilos önállóan kiszereelni, illetve nedves, tűz, magas hőmérséklet vagy folyadékok hatásának kitéteni.
16. Az elektrolit szivárgása, az akkumulátor deformálódása vagy elszíneződése esetén a berendezést nem szabad használni, sem tölteni.
17. A berendezést nem szabad hosszabb időre teljesen lemerítve akkumulátorral hagyni. A berendezést nem szabad önállóan akkumulátort cserélni.
18. Az akkumulátort csak és kizárólag a berendezéssel mellékelt, számozott USB portjához csatlakoztatott kábel segítségével szabad tölteni. Külső tápegység használata tilos.
19. Az akkumulátor helytelen kezelése vagy a fenti szabályok be nem tartása zöszéhez, vagy vegyi anyagok által okozott mérési sérülésekhez vezet.
20. Az akkumulátor élettartama használatuk módjától függ.
21. A nem működő akkumulátorokat a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanításra átadni.
22. Az elemeket és akkumulátorokat gyermekektől távol kell tartani.

## IT Manuale di sicurezza

- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la destinazione d'uso prevista.
- Prima di iniziare l'utilizzo, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
- Questo dispositivo è progettato per l'uso all'interno di locali, in condizioni di normale umidità dell'aria. Non utilizzare il prodotto all'esterno.
- Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
- Prima di collegare il dispositivo, attendere che si siano dissolte a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensata.
- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidare il dispositivo ad un centro di assistenza per la riparazione.
- L'apertura della custodia o la modifica del dispositivo comportano il decadimento della garanzia.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un rischio per la salute dell'utente.
- Il prodotto non deve essere utilizzato vicino a liquidi o esposto direttamente ad essi. In caso di contatto con liquidi, il prodotto deve essere immediatamente scollegato dall'alimentazione.
- La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.
- In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente la sorgente di alimentazione e contattare il supporto tecnico dell'azienda Endorfy.
- I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.
- L'utente finale è tenuto a consegnare le apparecchiature elettriche non necessarie o non funzionanti al punto di raccolta o al rivenditore. Per ulteriori informazioni, consultare l'autorità locale competente o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
- Non smontare le batterie da soli o esporle a umidità, fuoco, alte temperature o liquidi.
- In caso di perdita di elettrolita, deformazione o scolorimento della batteria, non utilizzare o caricare il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo a lungo con la batteria completamente scarica. Non sostituire la batteria nel dispositivo da soli.
- Caricare le batterie solo mediante il cavo fornito con il dispositivo e collegato alla porta USB del computer. Non utilizzare alimentatori esterni.
- La manipolazione impropria delle batterie o il mancato rispetto delle regole di cui sopra possono causare incendi o ustioni con sostanze chimiche.
- L'autonomia della batteria dipende dal suo utilizzo.
- Le batterie malfunzionanti devono essere smaltite in conformità con le leggi locali.
- Tenere le batterie e le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.

## PL Instrukcja bezpieczeństwa

- Produkt należy używać tylko i wyłącznie z jego przeznaczeniem.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnej wilgotności powietrza. Nie używaj go na zewnątrz.
- Tęgo urządzenia nie należy instalować i używać w zasięgu dzieci.
- Zanim podłączysz urządzenie, odczekaj aż ogrzeje się do temperatury otoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu z powodu skroplonej wilgoci.
- Czyść wyłącznie czystą, suchą szmatką. Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi.
- Nie zawiera części, które można samodzielnie naprawić. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego do naprawy.
- Otwarcie obudowy lub modyfikacja urządzenia uniemożliwia gwarancję.
- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Produktu nie należy używać w pobliżu płynów ani narażać ich na bezpośrednie działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie odłączyć produkt od zasilania.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.
- W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania należy niezwłocznie odłączyć źródło zasilania oraz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Endorfy.
- Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
- Użytkownik końcowy zobowiązany jest odnieść niepotrzebne lub niedziałające urządzenia elektryczne do punktu zbiórki lub sprzedawcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszymi lokalnymi lub sklepem w którym kupiłeś produkt.
- Nie należy samemu demontować baterii ani narażać ich na działanie wilgoci, ognia, wysokich temperatur lub cieczy.
- W przypadku wycieku elektrolitu, deformacji lub obwarowania baterii nie należy używać ani ładować urządzenia.
- Nie należy dłużej pozostawiać urządzenia z całkowicie rozładowaną baterią. W urządzeniu nie należy samodzielnie wymieniać akumulatora.
- Baterie należy ładować tylko i wyłącznie przy pomocy dedykowanego do urządzenia kabla podłączonego do gniazda USB w komputerze. Nie należy używać zewnętrznych zasilaczy.
- Nieodpowiednie obchodzenie się z bateriami lub niezastosowanie się do powyższych zasad może grozić pożarem lub poparzeniem substancjami chemicznymi.
- Zużyciowi baterii zależy od sposobu ich użytkowania.
- Niedziałające baterie należy przekazać do utylizacji zgodnie z panującym prawem lokalnym.
- Baterie i akumulatory przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## RU Инструкция по безопасности

- Продукт необходимо использовать только по назначению.
- Перед началом использования следует убедиться, что продукт не поврежден.
- Это устройство предназначено для использования в помещении при нормальной влажности воздуха. Не использовать на открытом воздухе.
- Это устройство не следует устанавливать и использовать в доступном для детей месте.
- Перед подключением устройства необходимо подождать, пока оно не нагреется до температуры окружающей среды, чтобы предотвратить повреждение из-за образования конденсата.
- Чистить только сухой и чистой тканью. Не прикасаться к устройству мокрыми руками.
- Не содержите элементов, которые можно самостоятельно отремонтировать. Устройство следует сдать в сервисный центр для ремонта.
- Открытие корпуса или модификация устройства приведет к аннулированию гарантии.
- Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и создать опасность для здоровья пользователя.
- Продукт не следует использовать рядом с жидкостями или подвергать их непосредственному воздействию. В случае контакта с жидкостями необходимо немедленно отключить устройство от источника питания.
- Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.
- В случае неисправности необходимо немедленно отключить источник питания и обратиться в службу технической поддержки Endorfy.
- Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
- Конечный пользователь обязан сдать ненужные или неработающие электронные приборы в пункт приема или продавца. Для получения дополнительной информации следует обратиться в местные органы власти или в магазин, где было приобретено устройство.
- Не разбирайте батареи самостоятельно и не подвергать их воздействию влаги, огня, высоких температур или жидкостей.
- В случае утечки электролита, деформации или изменения цвета батареи нельзя использовать или заряжать устройство.
- Не оставлять устройство с полностью разряженной батареей. Не менять батарею в устройстве самостоятельно.
- Зарядка батареи возможна только с использованием кабеля из комплекции устройства, подключенным к USB-порту компьютера. Не использовать внешние зарядки питания.
- Нерабочие батареи необходимо утилизировать в соответствии с действующими местным законодательством.
- Срок службы батареи зависит от способа его использования.
- Нерабочие батареи необходимо утилизировать в соответствии с действующими местным законодательством.
- Хранить батареи и аккумуляторы в недоступном для детей месте.

## SK Bezpečnostné pokyny

- Výrobok používajte len na určený účel.
- Pred použitím sa uistite, že výrobok nie je poškodený.
- Toto zariadenie je určené na používanie v interiéri za normálnych vlhkosťových podmienok. Nepoužívajte ho v exteriéri.
- Toto zariadenie by sa nemalo inštalovať ani používať v dosahu detí.
- Pred pripojením zariadenia počkajte, kým sa zahreje na teplotu okolia, aby ste zabránili jeho poškodeniu v dôsledku kondenzovanej vlhkosti.
- Čistite len čistou, suchou handričkou. Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami.
- Neobsahuje diely, ktoré môže používateľ samostatne opraviť. Vraťte zariadenie do servisného strediska na opravu.
- Otvorením krytu alebo úpravou zariadenia pridáte o záruku.
- Výrobok by sa mal používať na určený účel. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie výrobku a ohrozenie zdravia používateľa.
- Výrobok by sa nemal používať v blízkosti kvapalín alebo v ich priamom kontakte. V prípade kontaktu s kvapalinami okamžite odpojte výrobok od napájania.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku.
- Ak sa vyskytne porucha, okamžite odpojte zdroj napájania a kontaktujte technickú podporu spoločnosti Endorfy.
- Elektrické a elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
- Konečný spotrebiteľ má povinnosť odovzdať nepotrebné alebo nefunkčné elektrozariadenia na zberné miesto alebo predajcu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
- Baterie sami nerozoberajte a nevystavujte ich pôsobeniu vlhkosti, ohňa, vysokých teplôt alebo kvapalín.
- V prípade úniku elektrolýtu, deformácie alebo zmeny farby batérie zariadenie nepoužívajte ani nabíjajte.
- Nenechajte zariadenie dlhšie s úplne vybitou batériou. Batériu v zariadení nevermeňte sami.
- Baterie by sa mali nabíjať len pomocou kábla dodaného so zariadením a pripojeného do zásuvky USB v počítači. Nepoužívajte externé zdroje napájania.
- Nesprávna manipulácia s batériami alebo nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže spôsobiť riziko požiaru alebo chemických popálení.
- Zvlnitosť batérií závisí od spôsobu ich používania.
- Vybívané batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.
- Baterie uchovávajte mimo dosahu detí.

## NO Sikkerhetsinstruks

- Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formålet.
- Før du bruker produktet, forsikre deg om at det ikke er skadet.
- Denne enheten er beregnet for innendørs bruk, ved normal luftfuktighet. Ikke bruk den utendørs.
- Denne enheten bør ikke installeres og brukes innenfor rekkevidde for barn.
- Før du kobler til enheten, vent til den har varmet opp til omgivelsestemperatur for å unngå skade på grunn av kondens.
- Rengjøre kun med ren, tørt klut. Ikke berør enheten med våte hender.
- Enheten inneholder ingen komponenter som kan repareres på egen hånd. Returner enheten til servicecenteret for reparasjon.
- Åpning av huset eller endring i enheten vil giøre garantien ugyldig.
- Produktet bør brukes i samvær med tiltenkt feil. Feil bruk kan føre til skade på produktet og en helseiskorisk for brukeren.
- Produktet skal ikke brukes i nærheten av væsker eller utsettes for direkte innvirkning av væsker. I tilfelle kontakt med væsker, koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart.
- Garantien dekker ikke mekaniske skader på produktet.
- I tilfelle feil, koble fra strømforsyningen umiddelbart og kontakt teknisk støtte hos Endorfy.
- Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.
- Stattnbraker påkter å levere elektrisk utstyr som ikke virker eller ikke er brukt lenger til et innsamlingssted eller til selgeren. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.
- Ikke demonter batteriene på egen hånd eller utsett dem for fuktighet, flamme, høye temperaturer eller væsker.
- Ikke bruk eller lad enheten hvis det er elektrolytt lekkasje, deformasjon eller misfarging på batteriet.
- Ikke la enheten stå med batteriet helt utladet i lengre perioder. Ikke skift ut batterier i enheten på egen hånd.
- Batteriene skal kun lades ved å bruke den vedlagte kabelelen som er koblet til USB-porten på datamaskinen. Ikke bruk eksterne strømforsyninger.
- Feil håndtering av batterier eller manglende overholdelse av forholdsreglene ovenfor kan føre til brann eller kjemiske brannskader.
- Batterilevetiden avhenger av hvordan de brukes.
- Batterier som ikke virker lenger skal avhendes i henhold til lokale lover og forskrifter.
- Hold batterier utlignjengelig for barn.

## RO Instrucțiuni de siguranță

- Utilizati produsul numai in scopul pentru care a fost conceput.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.
- Accest dispozitiv este destinat utilizării în interiorul încăperilor și în condiții normale de umiditate a aerului. Nu folosiți dispozitivul în exterior.
- Accest dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat în locații în care sunt prezenți copii.
- Înainte de a conecta dispozitivul, așteptați până când acesta se încăzește la temperatura ambiantă, pentru a preveni deteriorarea din cauza umidității condensate.
- Curățați dispozitivul numai cu o cârpă curată și uscată. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umeze.
- Acesta nu conține elemente care a putea fi reparate de către dumneavoastră. Returnați dispozitivul la centrul de service pentru efectuarea de reparații.
- Deschiderea carcasei sau modificarea dispozitivului va avea ca efect anulara garanției.
- Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea riscuri pentru sănătatea utilizatorului.
- Nu utilizați produsul în apropierea lichidelor și nu îl expuneți la contactul direct cu acestea. În cazul intrării în contact cu lichide, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare.
- Garantia nu acoperă avariile mecanice ale produsului.
- Dacă se observă o defecțiune, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați asistaanta tehnică a companiei Endorfy.
- Echipamentele electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeur menajere.
- Utilizatorul final este obligat să furnizeze echipamentele electrice nedorite sau nefuncționale la un punct de colectare sau la vânzător. Pentru a primi mai multe informații, contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.
- Nu dezasamblați singur bateriile și nu le expuneți la umiditate, foc, temperaturi ridicate sau contactul cu lichidele.
- În caz de scurgere a electrolitului, deformare sau decolorare a bateriei, nu utilizați și nu încercați dispozitivul.
- Nu lăsați pentru mai mult timp aparatul cu o baterie complet descărcată în interiorul acestuia. Nu încercați singur acumulatorul care este instalat în dispozitiv.
- Încărcati bateriile numai cu ajutorul cablului furnizat împreună cu dispozitivul și conectați-l la portul USB al calculatorului dumneavoastră. Nu utilizați adaptatoare de alimentare externe.
- Manipularea necorespunzătoare a bateriilor va nerespectarea indicărilor de mai sus constituie un risc de incendiu sau arsuri chimice.
- Diurata de viață a bateriilor va varia în funcție de utilizarea acestora.
- Eliminați bateriile descărcate în conformitate cu reglementările locale.
- Depozitați bateriile și acumulatorii într-un loc inaccessibil copiilor.

## SE Säkerhetsanvisningar

- Produkten får endast användas för det avsedda ändamålet.
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den.
- Denna anordning är avsedd för inomhusbruk vid normal luftfuktighet. Använd den inte utomhus.
- Denna anordning får inte installeras och användas inom räckhåll för barn.
- Înnan du ansluter anordningen, vänta tills dess temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen för att förhindra fuktskador på grund av kondens.
- Rengör endast med en ren, torr trasa. Rör inte vid anordningen med våta händer.
- Produkten innehåller inga delar som du kan reparera på egen hand. Lämna in anordningen till servicecenter för reparation.
- Om du öppnar höjlet eller modifierar anordningen blir garantin ogiltig.
- Produkten ska användas i enlighet med dess avsedda ändamål. Felaktig användning kan leda till skador på produkten och skapa en hälsorisk för användaren.
- Lämna inte anordningen med batteriet helt urladdat under en längre tid. Byt inte ut batteriet i anordningen på egen hand.
- Batterierna får endast laddas med den medföljande kabeln ansluten till USB-porten på datorn. Använd inga externa nätaggregat.
- Feilaktig hantering av batterierna eller underlåtenhet att följa avseväsende regler kan leda till brand eller brännskador orsakade av kemikalier.
- Batteriernas livslängd beror på hur de används.
- Batterier som är slut ska lämnas in för återvinning enligt lokala bestämmelser.
- Forvara batterier och akkumulatörer utom räckhåll för barn.

## UA Інструкція з безпеки

- Продукт можна використовувати лише за призначенням.
- Перед початком використання слід переконатися, що продукт не пошкоджений.
- Цей пристрій призначений для використання у приміщенні за умов нормальної вологості повітря. Не використовувати на свіжому повітрі.
- Цей пристрій не слід встановлювати та використовувати у доступному для дітей місці.
- Перед підключенням пристрою необхідно почекати, поки він не нагріється до температури навколишнього середовища, щоб запобігти пошкодженню через утворення на ньому конденсату.
- Чистити тільки сухою та чистою тканиною. Не торкатися пристрою мокими руками.
- Не міняйте елементів, які можна самостійно відремонтувати. Для ремонту пристрій потрібно здати у сервісний центр.
- Відкриття корпусу або модифікація пристрою призведе до анулювання гарантії.
- Продукт слід використовувати тільки за призначенням. Неправильне використання може привести до пошкодження пристрою та небезпек для здоров'я користувача.
- Продукт не слід використовувати поруч із рідинами або допускати потрапляння рідин на продукт. У разі контакту з рідиною необхідно негайно відключити пристрій від джерела живлення.
- Гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукту.
- У разі несправності необхідно негайно відключити джерело живлення та звернутися до служби технічної підтримки Endorfy.
- Електричні та електронні пристрої не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами.
- Кінцевий користувач зобов'язаний здати неспотрібні або неробочі електроприлади в пункт прийому або продавця. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до місцевих органів влади або у магазин, де було придбано пристрій.
- Не розбирайте батареї самостійно, беріть їх від вологи, вогню, високих температур або рідин.
- У разі витоку електроліту, деформації або зміни кольору батареї пристрій не можна використовувати або заряджати.
- Не залишати пристрій із повністю розрядженою батареєю. Не міняти батарею самостійно.
- Заряджати батарею можна лише за допомогою кабелю з комплектації пристрою, під'єднаного до USB-порту комп'ютера. Не використовувати зовнішні зарядки живлення.
- Неправильне поводження з батареями або недотримання вказівок щодо зарядки може привести до пожежі або мігнених сплнків.
- Термін служби батареї залежить від способу її використання.
- Неробочі батареї необхідно утилізувати відповідно до чинного місцевого законодавства.
- Зберігати батареї та акумулятори у недоступному для дітей місці.