





ENDORFY

Thock Compact Wireless

MECHANICAL GAMING
KEYBOARD



WIRELESS
MODE



USB



TO-0634

EY5A067 | EY5A068 | EY5A069

More at

www.endorfy.com





Designed by ENDORFY





COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130





We are all *technology heroes.*

EN: LED INDICATOR
CZ: LED INDIKÁTOR
DE: LED-ANZEIGE
DK: LED-INDIKATOR
ES: INDICADOR LED
FI: LED-MERKKIVÄLO
FR: INDICATEUR LED
HU: LED KIJELZŐ
IT: INDICATORE LED
NO: LED-INDIKATOR
PL: WSKAŹNIK LED
RO: INDICATOR LED
RU: LED ИНДИКАТОР
SE: LED-INDIKATOR
SK: LED KONTROLKA
UA: LED ІНДИКАТОР

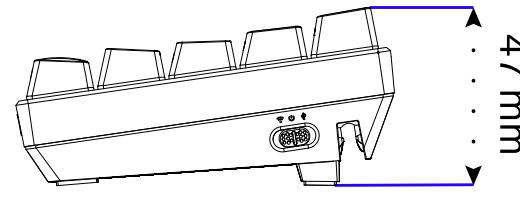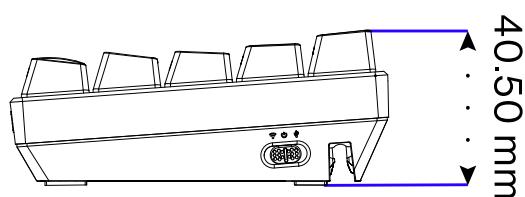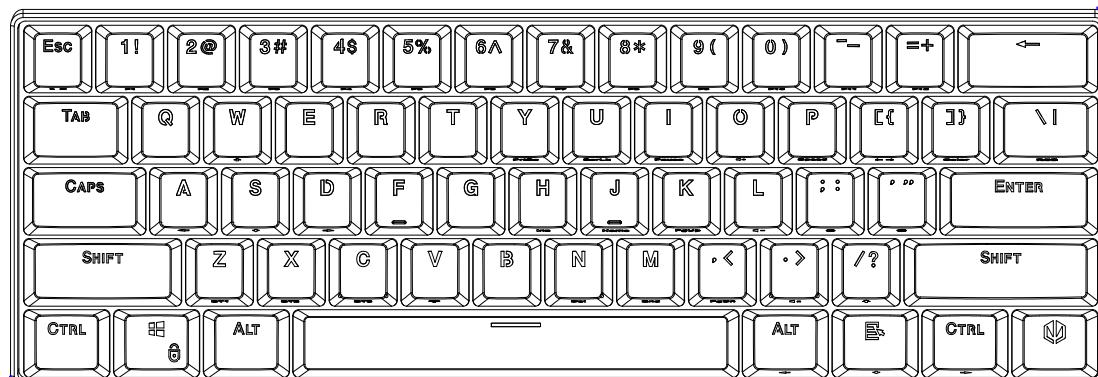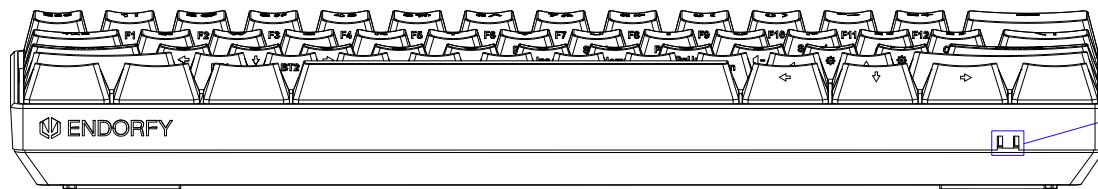


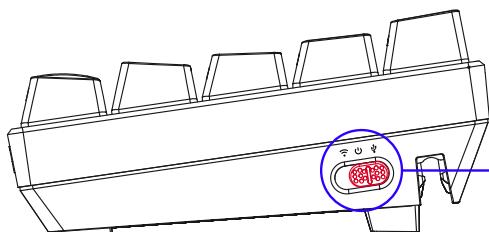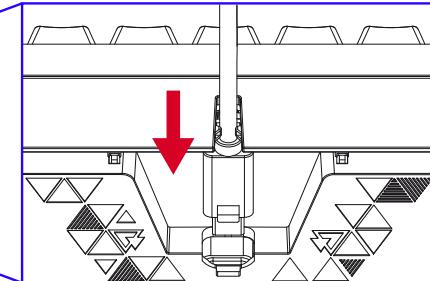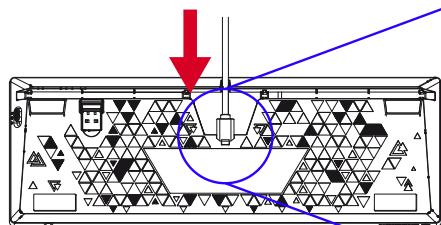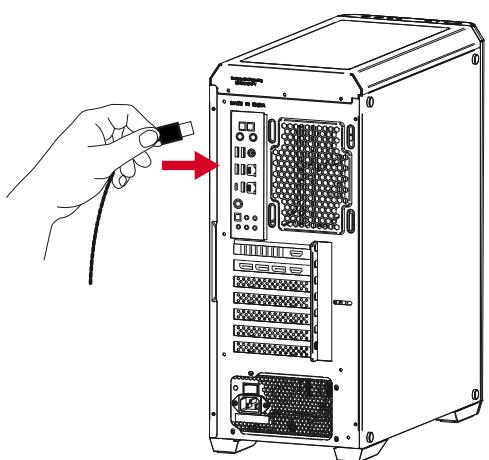USB


USB

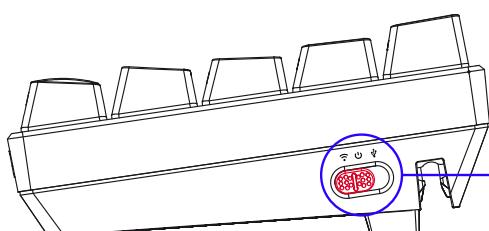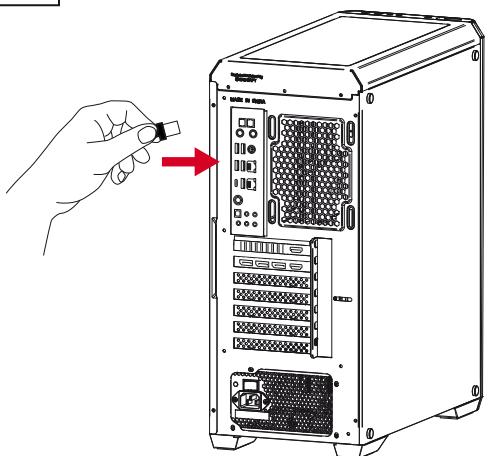WIRELESS

WIRELESS MODE

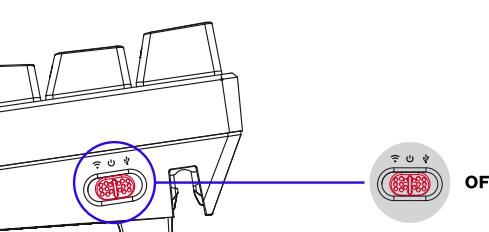
OFF

OFF

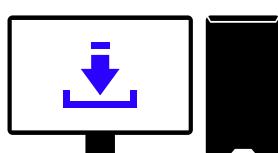
SOFTWARESCAN
THE QR CODE

WWW.ENDORFY.COM/SOFTWARE


➡ LEFT LED: CAPS LOCK

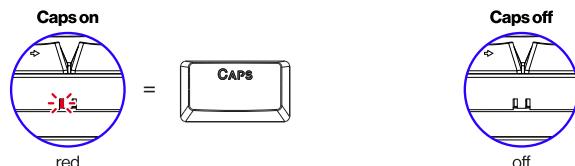


➡ RIGHT LED: BATTERY SUPPLY (ONLY IN WIRELESS MODE)

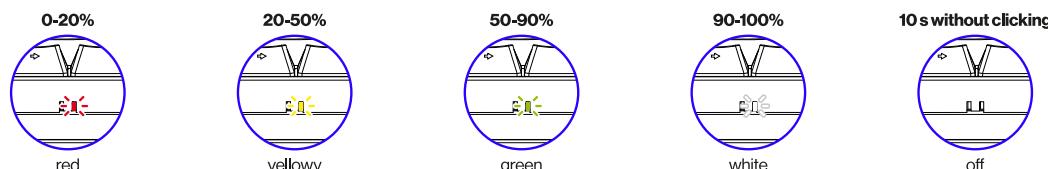

➡ BATTERY CHARGE INDICATOR (WIRELESS MODE WITH THE CABLE CONNECTED)

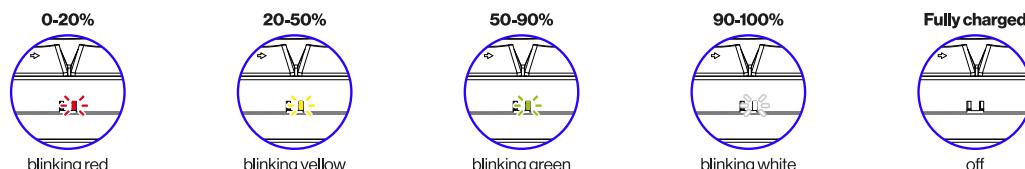

➡ BATTERY CHARGING (WIRED MODE, ACTIVE WHEN THE KEYBOARD IS OFF)

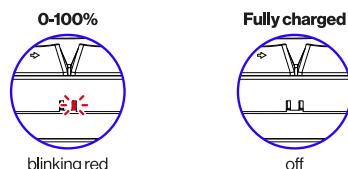

➡ WIRELESS MODE (Bluetooth & 2.4G)

+ → = Selecting Bluetooth 1 device

Pairing Bluetooth 1 device: The [Z] key turns white and starts blinking. After successful pairing, the [Z] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.

After failed pairing, the pairing mode will be switched off after 180 seconds.

The [Z] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.

+ → = Selecting Bluetooth 2 device

Pairing Bluetooth 2 device: The [X] key turns white and starts blinking. After successful pairing,

the [X] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.

After failed pairing, the pairing mode will be switched off after 180 seconds.

The [X] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.

+ → = Selecting Bluetooth 3 device

Pairing Bluetooth 3 device: The [C] key turns white and starts blinking. After successful pairing,

the [C] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.

After failed pairing, the pairing mode will be switched off after 180 seconds.

The [C] key will once again turn the same colour as the keyboard backlight from before pairing.

+ = Connection in the 2.4G mode (USB receiver)

After the first pairing, during the following connection, the [Z], [X] or [C] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will be backlit in white. After successful pairing, the [Z], [X] or [C] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will turn the same colour as the keyboard backlight. If the keyboard cannot be paired with the selected device within 180 s, the pairing mode will be disabled. Then, the [Z], [X] or [C] key (depending on the selected device: BT1, BT2 or BT3) will turn the same colour as the keyboard backlight.

In the wireless mode (Bluetooth and 2.4G), if the keyboard is not used for 5 minutes, the device will enter the first level of the sleep mode, and LED backlight will be disabled. Press any button to switch the LED backlight of the keyboard back on after the device has entered the first level of sleep mode.

In the wireless mode (Bluetooth and 2.4G), if the keyboard is not used for 30 minutes, the device will enter the second level of the sleep mode, and LED backlight will be disabled along with Bluetooth communication. Then, press any button to switch the LED backlight of the keyboard and Bluetooth communication back on after the device has entered the second level of sleep mode.

► SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Volume Up
+	= F10	+	= Volume Down
+	= F11	+	= Mute
+	= F12	+	= Gaming mode (WIN Lock)

► LED BACKLIGHT EFFECTS

+	= LED on/off
+	= Modify LED backlight change speed
+	= Effect direction
+	= Backlight colour change
+	= Modify backlight mode
+	= Increase brightness
+	= Reduce brightness

► CREATING A CUSTOM BACKLIT MODE

1. Press **[FN]** (key with the ENDORFY logo) + **[Left Shift]** to enter the user modes.
2. Press **[FN]** + **[Left Shift]** for 3 seconds to define the backlight mode. The LED indicator will start to blink. Select any button to define the backlight colour – press the selected key to switch between the available colours. Repeat colour selection for all the buttons to be backlit.
3. Press **[FN]** + **[Left Shift]** for 3 seconds to save the user mode.


► ARROW KEYS SWAP

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


► FACTORY RESET

+ = Press **[FN]** + (key with the ENDORFY logo) + **[Esc]** for 3 seconds to restore user settings


► ALTERNATIVE KEY FUNCTIONS

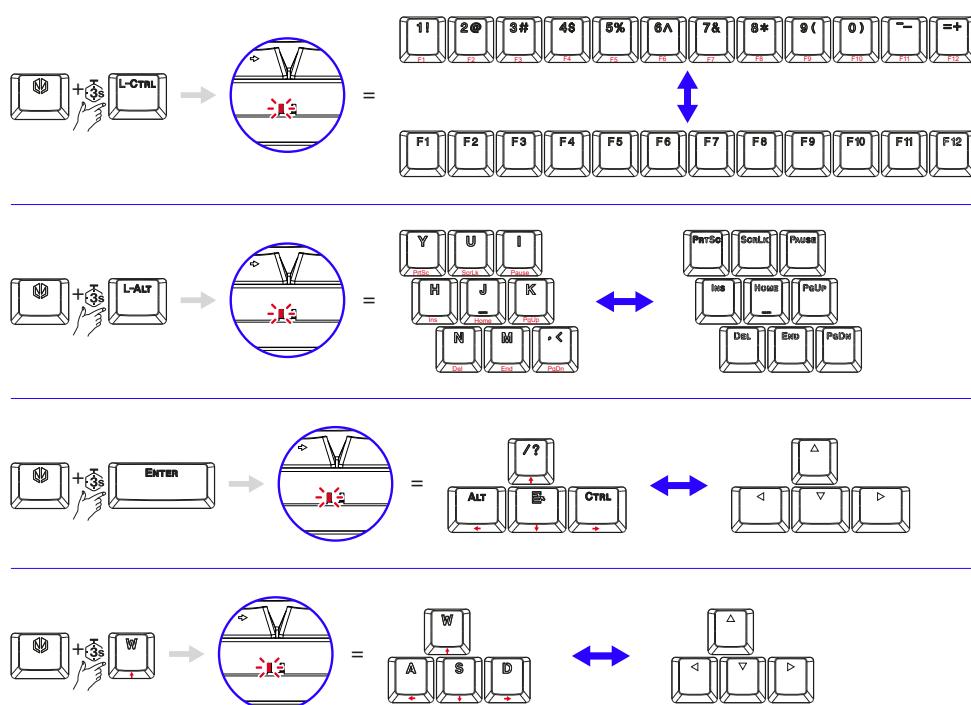

➡ LEVÝ LED INDIKÁTOR: CAPS LOCK

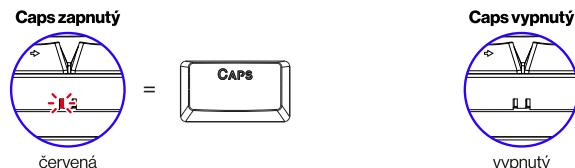


➡ PRAVÝ LED INDIKÁTOR: NAPÁJENÍ Z BATERIE (POUZE V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU)

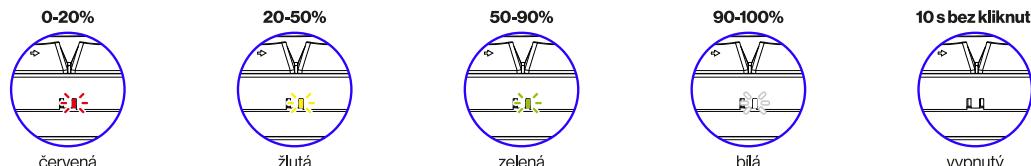

➡ STAV BATERIE (BEZDRÁTOVÝ REŽIM S PŘIPOJENÝM DRÁTEM)



➡ STAV NABÍJENÍ BATERIE (KABELOVÝ REŽIM, FUNGUJE I PŘI VYPNUTÉ KLÁVESNICI)

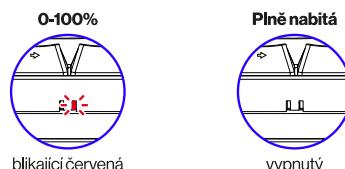

➡ BEZDRÁTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4G)

+ → = Výběr zařízení Bluetooth 1

Spárování zařízení Bluetooth 1: Klávesa [Z] změní barvu na bílou a začne blikat.

+ → = Po úspěšném spárování se klávesa [Z] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.
Při neúspěšném pokusu o párování po 180 sekundách bude režim párování deaktivován.
Klávesa [Z] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.

+ → = Výběr zařízení Bluetooth 2

Spárování zařízení Bluetooth™: Klávesa [X] změní barvu na bílou a začne blikat.

+ → = Po úspěšném spárování se klávesa [X] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.
Při neúspěšném pokusu o párování po 180 sekundách bude režim párování deaktivován.
Klávesa [X] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.

+ → = Výběr zařízení Bluetooth 3

Spárování zařízení Bluetooth 3: Klávesa [C] změní barvu na bílou a začne blikat.

+ → = Po úspěšném spárování se klávesa [C] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.
Při neúspěšném pokusu o párování po 180 sekundách bude režim párování deaktivován.
Klávesa [C] vrátí k barvě podsvícení klávesnice z doby před režimem párování.

+ = Připojení v režimu 2.4 G (USB přijímač)

Po prvním spárování se při dalším připojení nejprve běle zvýrazní jedno z tlačítek [Z], [X] nebo [C] (podle vybraného zařízení BT1, BT2 nebo BT3). Po úspěšném spárování změní jedna z kláves [Z], [X] nebo [C] (v závislosti na zvoleném BT1, BT2 nebo BT3) svou barvu na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice. Pokud není možné spárovat klávesnici s vybraným zařízením až 180 sekund, režim párování bude deaktivován. Tehdy z kláves [Z], [X] nebo [C] (v závislosti na zvoleném BT1, BT2 nebo BT3) svou barvu na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

V bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4G), pokud klávesnici nepoužíváte po dobu 5 minut, přejde zařízení do prvního stupně spánku a podsvícení LED se vypne. Chcete-li po přechodu na první úroveň režimu spánku znova zapnout podsvícení LED klávesnice, musíte stisknout libovolnou klávesu.

Pokud klávesnici v bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4G) nepoužíváte po dobu 30 minut, přejde do druhého stupně spánku - podsvícení LED se vypne současně s připojením Bluetooth. Chcete-li po přechodu na druhou úroveň režimu spánku znova zapnout podsvícení LED klávesnice nebo připojení Bluetooth, musíte stisknout libovolnou klávesu.

►►► SOFTWAROVÉ/MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Snižení hlasitosti
+	= F10	+	= Zvýšení hlasitosti
+	= F11	+	= Ztlumit
+	= F12	+	= Herní režim (Uzamčení klávesy WIN)

►►► EFEKTY PODSVÍCENÍ

+	= Zapnutí / Vypnutí LED
+	= Změna rychlosti efektů podsvícení
+	= Směr efektu
+	= Změna barvy podsvícení
+	= Změna režimu podsvícení
+	= Zvýšení jasu
+	= Snižení jasu

►►► VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO REŽINU PODSVÍCENÍ

1. Stisknutím **[FN]** (klávesa s logem ENDORFY) + **[Left Shift]** vstoupíte do uživatelských režimů.
2. Stisknutím **[FN] + [Left Shift]** po dobu 3 sekund určíte režim podsvícení. Kontrolka LED začne blikat. Výberem libovolné klávesy určíte barvu podsvícení - stisknutím vybrané klávesy přepínáte mezi dostupnými barvami. Opakujte výběr barvy pro všechna tlačítka, která se mají podsvítit.
3. Stisknutím kláves **[FN] + [Left Shift]** po dobu 3 sekund uložíte uživatelský režim.


►►► KLÁVESY S ŠÍPKAMI SE PROMĚNUJÍ

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


►►► RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

+ = Stisknutím **[FN]** (klávesa s logem ENDORFY) + **[Esc]** po dobu 3 sekund obnovíte nastavení uživatele.


►►► ALTERNATIVNÍ REŽIMY OVLÁDÁNÍ KLÁVES

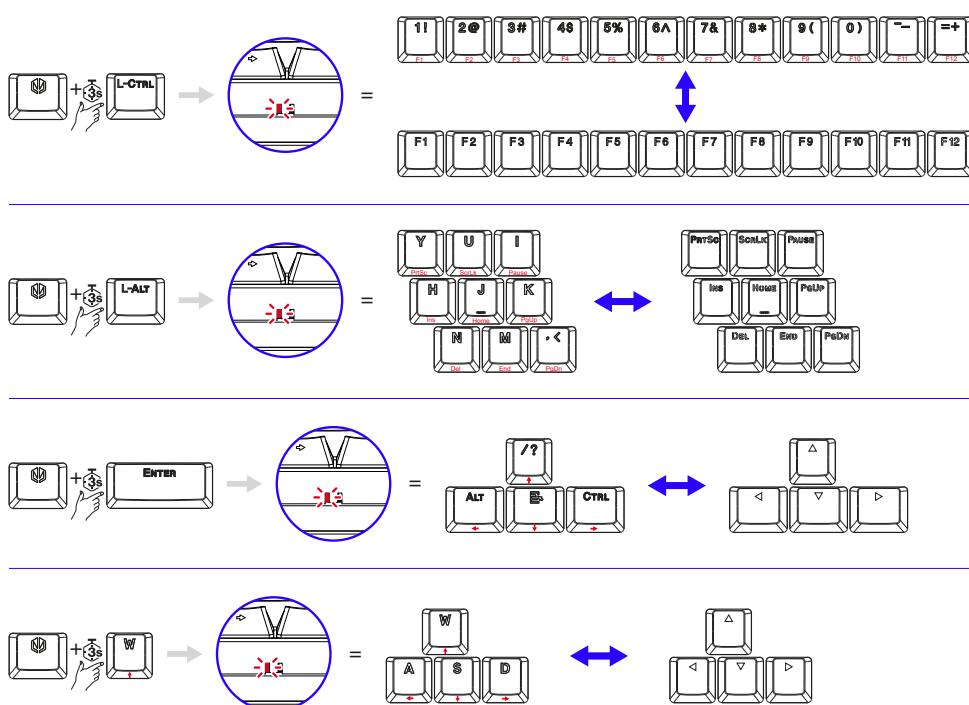


■■■ LINKE LED-ANZEIGE: CAPS LOCK

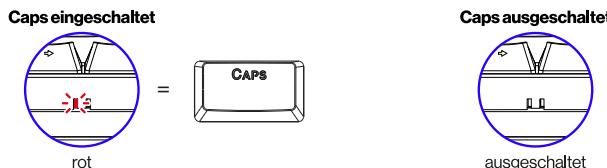


■■■ RECHTE LED-ANZEIGE: BATTERIESTROMVERSORGUNG (NUR IM KABELLOSEN MODUS)

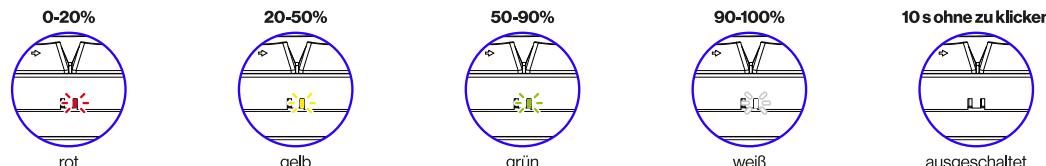

■■■ AKKULADEZUSTAND (KABELLOSSER MODUS MIT ANGESCHLOSSENEM KABEL)

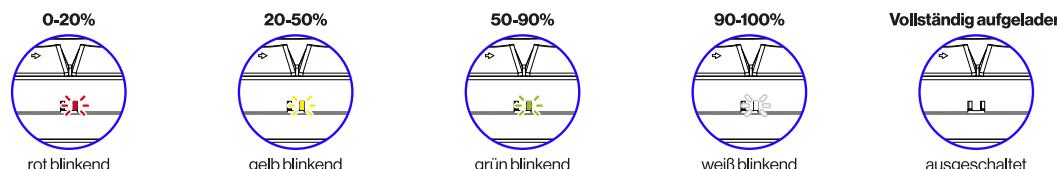

■■■ AKKULADESTATUS (KABELGEBUNDENER MODUS, FUNKTIONIERT BEI AUSGESCHALTETER TASTATUR)

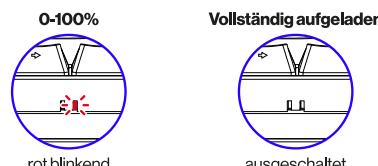

■■■ KABELLOSSER MODUS (Bluetooth & 2.4G)

- + → = Auswahl des Bluetooth-Geräts 1
Koppeln des Bluetooth-Geräts 1: Die Taste [Z] wird weiß und beginnt zu blinken.
- + → = Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [Z]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück.
Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert.
Die Taste [Z] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.
- + → = Auswahl des Bluetooth-Geräts 2
Koppeln des Bluetooth-Geräts 2: Die Taste [X] wird weiß und beginnt zu blinken.
- + → = Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [X]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück.
Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert.
Die Taste [X] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.
- + → = Auswahl des Bluetooth-Geräts 3
Koppeln des Bluetooth-Geräts 3: Die Taste [C] wird weiß und beginnt zu blinken.
- + → = Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die [C]-Taste zur Tastaturbeleuchtungsfarbe vor dem Kopplungsmodus zurück.
Wenn ein Kopplungsversuch erfolglos ist, wird der Kopplungsmodus nach 180 Sekunden deaktiviert.
Die Taste [C] kehrt zur Farbe der Tastaturbeleuchtung vor dem Kopplungsmodus zurück.
- + = 2.4G-Verbindung (USB-Empfänger)

Nach dem ersten Koppeln wird bei der nächsten Verbindung zunächst eine der Tasten [Z], [X] oder [C] (je nach ausgewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) weiß beleuchtet. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt eine der Tasten [Z], [X] oder [C] (je nach ausgewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) ihre Farbe auf die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung. Wenn die Tastatur nicht vor Ablauf von 180 Sekunden mit dem ausgewählten Gerät gekoppelt werden kann, wird der Kopplungsmodus deaktiviert. Dann wechselt eine der Tasten [Z], [X] oder [C] (je nach gewähltem BT1-, BT2- oder BT3-Gerät) ihre Farbe auf die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

Wenn die Tastatur im kabellosen Modus (Bluetooth und 2.4G) 5 Minuten lang nicht benutzt wird, wechselt das Gerät in die erste Stufe des Ruhezustands und die LED-Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nach dem Wechsel in die erste Stufe des Ruhezustands wieder zu aktivieren.

Wenn die Tastatur im kabellosen Modus (Bluetooth und 2.4G) 30 Minuten lang nicht benutzt wird, wechselt sie in die zweite Stufe des Ruhezustands – die LED-Hintergrundbeleuchtung wird gleichzeitig mit der Bluetooth-Verbindung ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und die Bluetooth-Verbindung nach dem Wechsel in die zweite Stufe des Ruhezustands wieder zu aktivieren.

► MULTIMEDIA-/PROGRAMMTASTEN

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Lauter
+	= F10	+	= Leiser
+	= F11	+	= Stumm schalten Spielemodus
+	= F12	+	= (Windows-Tastensperre)

► LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

+	= Einschalten/Ausschalten der LED
+	= Ändern der Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtungseffekte
+	= Richtungsänderung des Effekts
+	= Änderung der Hintergrundbeleuchtungsfarbe
+	= Ändern des Hintergrundbeleuchtungsmodus
+	= Erhöhung der Helligkeit
+	= Verringerung der Helligkeit

► ERSTELLEN ODER MODIFIZIEREN DES BENUTZERMODUS

1. Drücken Sie **[FN]** (Taste mit dem ENDORFY-Logo) + **[Linke Umschalttaste]**, um die Benutzermodi aufzurufen.
2. Drücken Sie **[FN]** + **[Linke Umschalttaste]** für 3 Sekunden, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus festzulegen. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Wählen Sie eine beliebige Taste, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung festzulegen – drücken Sie die ausgewählte Taste, um zwischen den verfügbaren Farben zu wechseln. Wiederholen Sie die Farbauswahl für alle Tasten, die beleuchtet werden sollen.
3. Drücken Sie **[FN]** + **[Linke Umschalttaste]** für 3 Sekunden, um den Benutzermodus zu speichern.


► AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

+
Drücken Sie **[FN]** (Taste mit dem ENDORFY-Logo) + **[Esc]** für 3 Sekunden, um die Benutzermodi wiederherzustellen.


► UMSTELLEN VON PFEILTASTEN

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


► ALTERNATIVE TASTENMODI

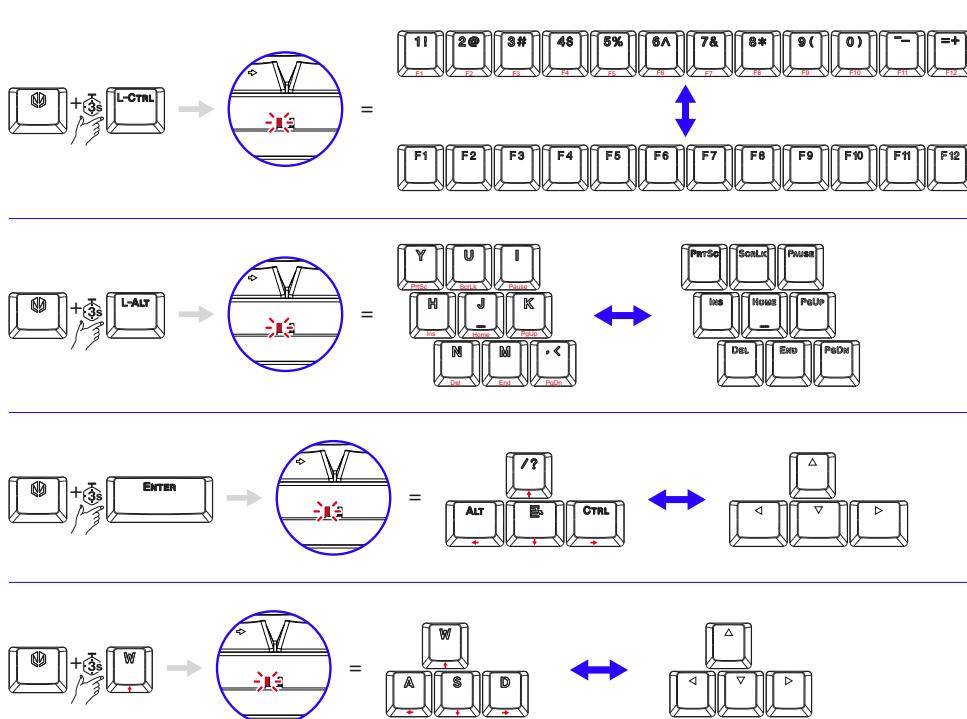


► VENSTRE LED-INDIKATOR: CAPS LOCK

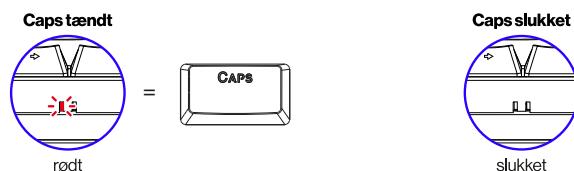


► HØJRE LED-INDIKATOR: BATTERIDREVET (KUN I TRÅDLØS TILSTAND)

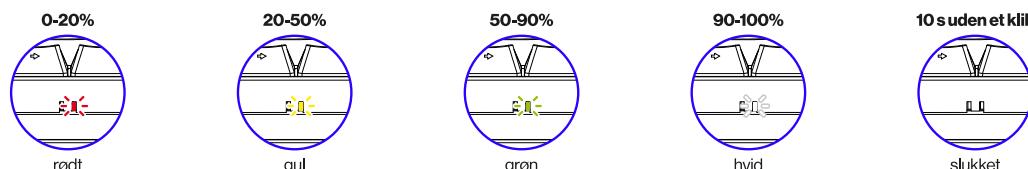

► STATUS FOR BATTERIOPLADNING (TRÅDLØS TILSTAND MED TILSLUTTET LEDNING)

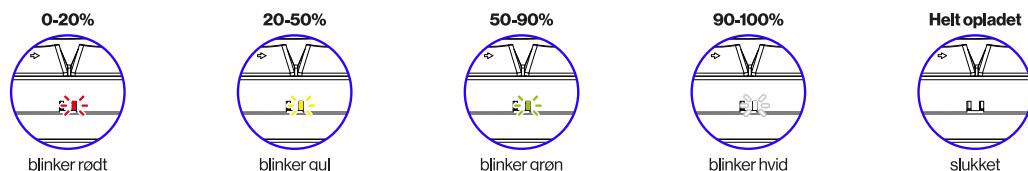

► STATUS FOR BATTERIOPLADNING (KABLET TILSTAND, FUNGERER, NÅR TASTATURET ER SLUKKET)

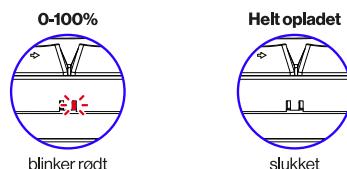

► TRÅDLØS TILSTAND (Bluetooth & 2.4G)

+ → = Valg af Bluetooth-enhed 1

Parring af en Bluetooth-enhed 1: [Z]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.

+ → = Når parringen er lykkedes, vender [Z]-tasten tilbage til den farve, som tastaturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder.

[Z]-tasten vender du tilbage til farven på tasturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.

+ → = Valg af Bluetooth-enhed 2

Parring af en Bluetooth-enhed 2: [X]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.

+ → = Når parringen er lykkedes, vender [X]-tasten tilbage til den farve, som tasturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder.

[X]-tasten vender du tilbage til farven på tasturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.

+ → = Valg af Bluetooth-enhed 3

Parring af en Bluetooth-enhed 3: [C]-tasten bliver hvid og begynder at blinke.

+ → = Når parringen er lykkedes, vender [C]-tasten tilbage til den farve, som tasturets baggrundsbelysning havde før parringstilstanden. Hvis parringen mislykkes, deaktiveres parringstilstanden efter 180 sekunder.

[C]-tasten vender du tilbage til farven på tasturets baggrundsbelysning fra før parringstilstanden.

+ = 2.4G-forbindelse (USB-modtager)

Efter den første parring vil en af tasterne [Z], [X] eller [C] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) først blive belyst med hvid farve, næste gang du opretter forbindelse. Når parringen er lykkedes, skifter en af tasterne [Z], [X] eller [C] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) farve til den tidligere indstillede farve for baggrundsbelysningen på tastaturet. Hvis tastaturet ikke kan parres med den valgte enhed, inden der er gået 180 sekunder, deaktiveres parringstilstanden. Derefter skifter en af tasterne [Z], [X] eller [C] (afhængigt af den valgte BT1-, BT2- eller BT3-enhed) farve til den tidligere indstillede farve for baggrundsbelysningen på tastaturet.

I trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4G), hvis tastaturet ikke bruges i 5 minutter, går enheden over i det første slumre-niveau, og LED-baggrundsbelysningen slukkes. For at genaktivere LED-baggrundsbelysningen af tastaturet efter det første slumre-niveau skal du trykke på en vilkårlig tast.

I trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4G) vil tastaturet, hvis det ikke bruges i 30 minutter, gå over til det andet slumre-niveau - LED-baggrundsbelysningen slukkes samtidig med Bluetooth-forbindelsen. For at genaktivere tasturets LED-baggrundsbelysning og Bluetooth-forbindelse efter det er gået over til det andet slumre-niveau skal du trykke på en vilkårlig tast.

► MULTIMEDIA TASTER/ PROGRAMTASTER

+	= ` ~
+	= F1
+	= F2
+	= F3
+	= F4
+	= F5
+	= F6
+	= F7
+	= F8
+	= F9
+	= F10
+	= F11
+	= F12
+	= PrtSc
+	= ScrLk
+	= Pause
+	= Ins
+	= Home
+	= PgUp
+	= Del
+	= End
+	= PgDn
+	= Lydløs
+	= Stille
+	= Højere
+	= Spiltilstand (Blokade af Windows-tast)

► LED BELYSNING

+	= LED tændt/slukket
+	= Ændring af hastighed af belysningseffekter
+	= Ændring af effektens retning
+	= Ændring af belysningens farve
+	= Ændring af modus for baggrundsbelysning
+	= Øge lysstyrken
+	= Formindsk lysstyrken

► DANNELSE ELLER MODIFCERING AF BRUGERTILSTAND

- Tryk på **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[Venstre Skift]** for at gå ind i brugertilstanden.
- Tryk på **[FN] + [Venstre Skift]** i 3 sekunder for at definere baggrundsbelysning mode. LED-indikatoren begynder at blinke. Vælg en vilkårlig tast for at definere farven på baggrundsbelysningen - tryk på den valgte tast for at skifte mellem de tilgængelige farver. Gentag farvevalget for alle de knapper, der skal blyses.
- Tryk på **[FN] + [Venstre Skift]** i 3 sekunder for at gemme brugertilstanden.


► ÆNDRING AF RETNINGSTASTER (PILETASTER)

+	=
+	=
+	=
+	=

► NULSTILLING AF FABRIKSINDSTILLINGER


+ = Tryk på **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[Esc]** i 3 sekunder for at gendanne brugerindstillingerne.

► ALTERNATIVE FUNKTIONER AF TASTER

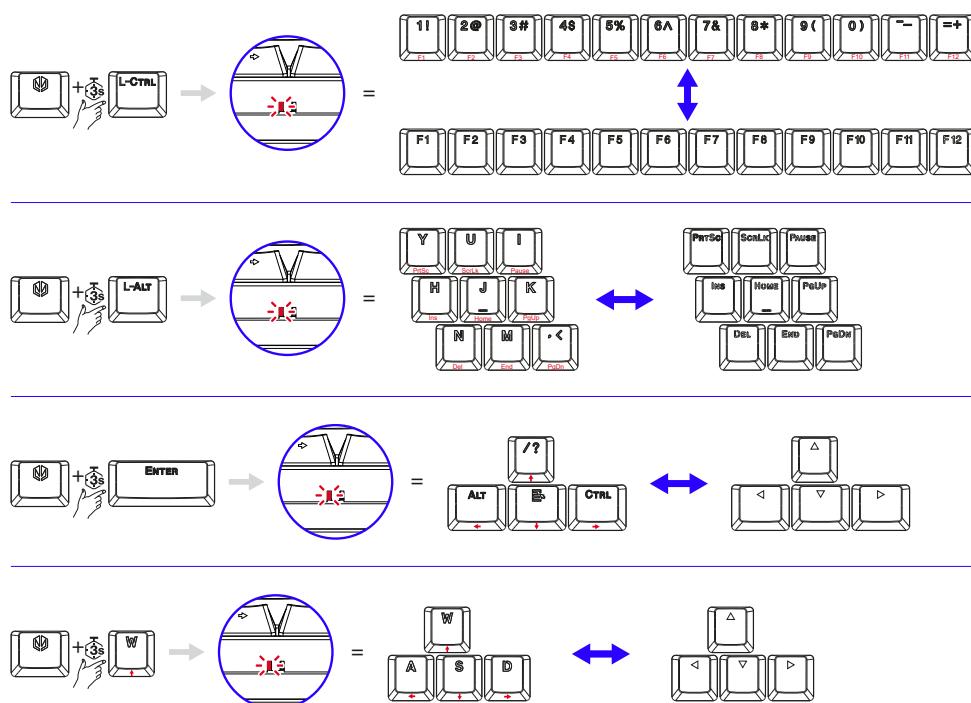


➡ INDICADOR LED IZQUIERDO: CAPS LOCK

Mayúsculas bloqueadas

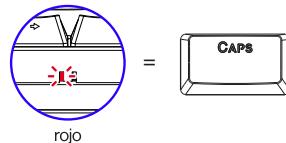


Mayúsculas desbloqueadas

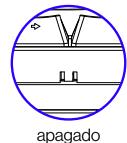


➡ INDICADOR LED DERECHO: ALIMENTACIÓN DESDE LA BATERÍA (SOLO EN MODO INALÁMBRICO)


0-20%

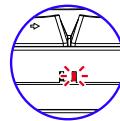


20-50%




50-90%

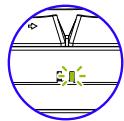

90-100%

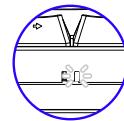


10 s sin hacer clic

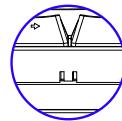


➡ ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA (MODO INALÁMBRICO CON CABLE ENCHUFADO)


0-20%

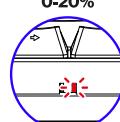


20-50%




50-90%

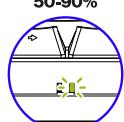

90-100%

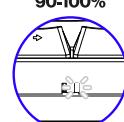


Totalmente cargada

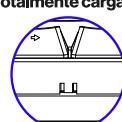


➡ ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA (MODO POR CABLE, FUNCIONA CON EL TECLADO CONECTADO)

0-100%

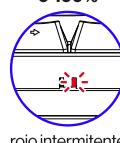

Totalmente cargada



➡ MODO INALÁMBRICO (Bluetooth & 2.4G)

+ → = Selección del dispositivo Bluetooth 1

Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 1: La tecla [Z] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [Z] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [Z] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.

+ → = Selección del dispositivo Bluetooth 2

Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 2: La tecla [X] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [X] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [X] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.

+ → = Selección del dispositivo Bluetooth 3

Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 3: La tecla [C] cambiará a color blanco y comenzará a parpadear. Tras un emparejamiento con éxito la tecla [C] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento. En caso de intento fallido de emparejamiento, después de 180 segundos el modo de emparejamiento será deshabilitado. La tecla [C] volverá al color de iluminación del teclado antes del modo de emparejamiento.

+ = Conexión en el modo 2.4G (receptor USB)

Tras un primer emparejamiento, durante la siguiente conexión una de las teclas [Z], [X] o [C] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) será iluminada en primer lugar en color blanco. Tras un emparejamiento con éxito una de las teclas [Z], [X] o [C] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) cambiará su color al color de iluminación del teclado previamente establecido. Si antes de transcurridos 180 segundos no es posible emparejar el teclado con el dispositivo seleccionado el modo de emparejamiento será deshabilitado. Entonces una de las teclas [Z], [X] o [C] (en función del dispositivo seleccionado BT1, BT2 o BT3) cambiará su color al color de iluminación del teclado previamente establecido.

En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4G), si el teclado no es usado durante 5 minutos, el dispositivo pasará al primer nivel del estado de hibernación y la iluminación LED será desactivada. Para volver a activar la iluminación LED del teclado tras pasar al primer nivel del estado de hibernación se debe presionar cualquier tecla.

En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4G), si el teclado no es utilizado durante 30 minutos, pasará al segundo nivel del estado de hibernación: la iluminación LED será desactivada junto con la conexión Bluetooth. Para volver a activar la iluminación LED del teclado y la conexión Bluetooth tras pasar al segundo nivel del estado de hibernación se debe presionar cualquier tecla.

► TECLAS MULTIMEDIA/PROGRAMABLES

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Subir volumen
+	= F10	+	= Bajar volumen
+	= F11	+	= Silenciar Modo de juego
+	= F12	+	= (Bloqueo de la tecla Windows)

► ILUMINACIÓN LED

+	= Activación / Desactivación de LED
+	= Cambio de velocidad de los efectos de iluminación
+	= Cambio de la dirección del efecto
+	= Cambio de color de la iluminación
+	= Cambio del modo de iluminación
+	= Aumento del brillo
+	= Reducción del brillo

► CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN MODO DEL USUARIO

- Presiona **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[Shift izquierdo]** para entrar en el modo de usuario.
- Presiona **[FN] + [Shift izquierdo]** durante 3 segundos para definir el modo de iluminación. El indicador LED comenzará a parpadear. Selecciona cualquier tecla para definir el color de iluminación: presiona la tecla seleccionada para cambiar entre los colores disponibles. Repite la selección del color para todas las teclas que deban ser iluminadas.
- Presiona **[FN] + [Shift izquierdo]** durante 3 segundos para guardar el modo de usuario.


► CAMBIO TECLAS DE DIRECCIÓN (FLECHAS)

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


► RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA

+ = Presiona **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[Esc]** durante 3 segundos para restablecer los ajustes del usuario.


► MODOS ALTERNATIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TECLAS

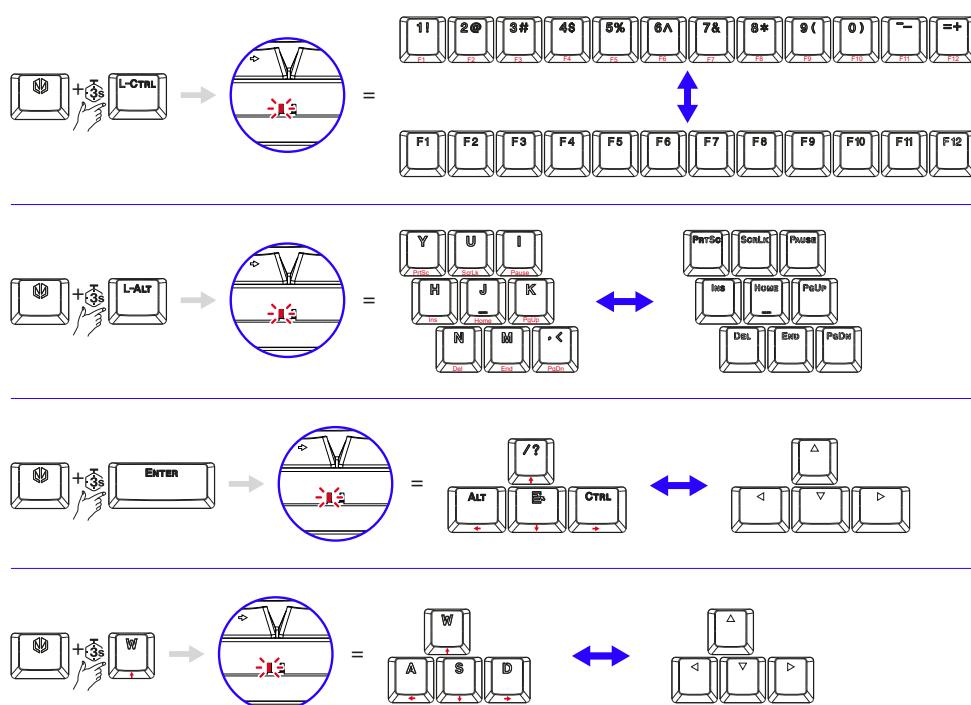

► VASEN LED-MERKKIVALO: CAPS LOCK

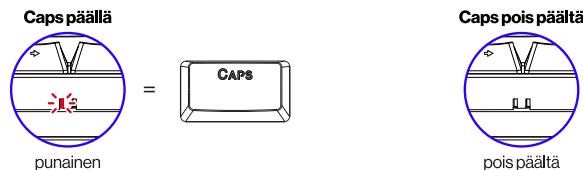


► OIKEA LED-MERKKIVALO: AKKUVIRTELÄHDE (VAIN LANGATTOMASSA TILASSA)

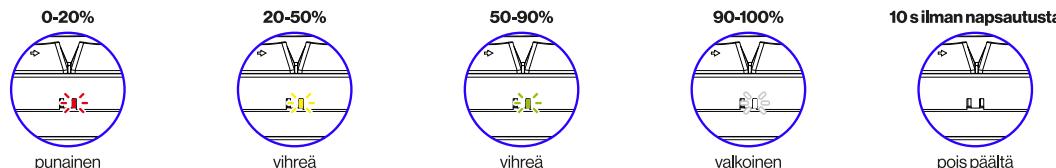

► AKUN VARAUSTILA (LANGATON TILA, KUN JOHTO ON KYTKETTY)



► AKUN VARAUSTILA (LANGALLINEN TILA, TOIMII NÄPPÄIMISTÖN OLLESSA KYTKETTYNÄ POIS PÄÄLTÄ)

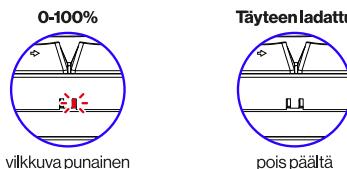

► LANGATON TILA (Bluetooth & 2.4G)

- + → = Bluetooth 1-laitteen valinta
Bluetooth 1-laitteen yhdistäminen: [Z]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkuua.
- + → = Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [Z]-näppäin palaa pariliitostilaan ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.
Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.
[Z]-näppäin palaa pariliitostilaan ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.
- + → = Bluetooth 2-laitteen valinta
Bluetooth 2-laitteen yhdistäminen: [X]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkuua.
- + → = Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [X]-näppäin palaa pariliitostilaan ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.
Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.
[X]-näppäin palaa pariliitostilaan ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.
- + → = Bluetooth 3-laitteen valinta
Bluetooth 3-laitteen yhdistäminen: [C]-näppäin muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkuua.
- + → = Onnistuneen yhdistämisen jälkeen [C]-näppäin palaa pariliitostilaan ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.
Jos yhdistäminen ei onnistu, pariliitostila kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kuluttua.
[C]-näppäin palaa pariliitostilaan ennen olevaan näppäimistön taustavalon väriin.
- + = Yhdistäminen 2.4G-tilassa (USB-vastaanotin)

Ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen, seuraavan kerran yhdistämisen yhteydessä, yksi näppäimistö: [Z], [X] tai [C] (riippuen valitusta) korostuu ensin valkoiseksi. Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, yksi näppäimistö: [Z]-, [X]- tai [C] (riippuen valitusta laitteesta BT1, BT2 tai BT3) vaihtaa värisä aiemmin asetettuun näppäimistöön taustavalon väriin. Jos 180 sekunnin kuluessa näppäimistö ei onnistu muodostamaan pariliitosta valitun laitteen kanssa, pariliitostila kytkeytyy pois päältä. Sitten yksi näppäimistö: [Z]-, [X]- tai [C] (riippuen valitusta laitteesta BT1, BT2 tai BT3) vaihtaa värisä aiemmin asetettuun näppäimistöön taustavalon väriin.

Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4G), jos näppäimistöä ei käytetä 5 minuutiin, laite siirtyy lepotilan ensimmäiselle tasolle ja LED-taustavalo sammuu. Kun laite on siirtynyt lepotilan ensimmäiselle tasolle, voit aktivoida näppäimistön LED-taustavalon uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4G), jos näppäimistöä ei käytetä 30 minuutiin, laite siirtyy lepotilan toiselle tasolle – LED-taustavalo kytkeytyy pois päältä samanaikaisesti Bluetooth-yhteyden kanssa. Kun laite on siirtynyt lepotilan toiselle tasolle, voit aktivoida näppäimistön LED-taustavalon ja Bluetooth-yhteyden uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

► MULTIMEDIA-/OHJELMANÄPPÄIMET

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Voimista
+	= F10	+	= Hiljennä
+	= F11	+	= Mykistä
+	= F12	+	= Peltila (Windows näppäimen lukitus)

► LED TAUSTAVALO

+	= LED päälle/pois päältä
+	= Taustavalotehosteiden nopeuden muuttaminen
+	= Efektiin suunnan vaihto
+	= Taustavalon värin muutos
+	= Taustavalaisustilan muuttaminen
+	= Kirkkauden lisääminen
+	= Kirkkauden vähentäminen

► KÄYTTÄJÄN TILAN LUONTI TAI MUOKKAUS

1. Paina **[FN]** (näppäin, jossa on ENDORFY-logo) + **[Vasen Shift]** siirtyäksesi käyttäjätiloihin.
2. Paina **[FN] + [Vasen Shift]** 3 sekunnin ajan taustavalotilan määrittämiseksi. LED-merkkivalo alkaa vilkkuva. Määritä taustavalon väri valitsemalla mikä tahansa näppäin - vahdissa käytettävissä olevien värien välillä painamalla valittua näppäintä. Toista värivalinta kaikille painikkeille, jotka haluat valaista.
3. Paina **[FN] + [Vasen Shift]** 3 sekunnin ajan tallennaaksesi käyttäjätilan.


► VAIHDAA SUUNTANÄPPÄIMET (NUOLET)

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


► TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

+ = Paina **[FN]** (näppäin, jossa on ENDORFY-logo) + **[Esc]** 3 sekunnin ajan palauttaaksesi käyttäjäasetukset.


► VAIHTOEHTOISET NÄPPÄINTEN TOIMINTATILAT

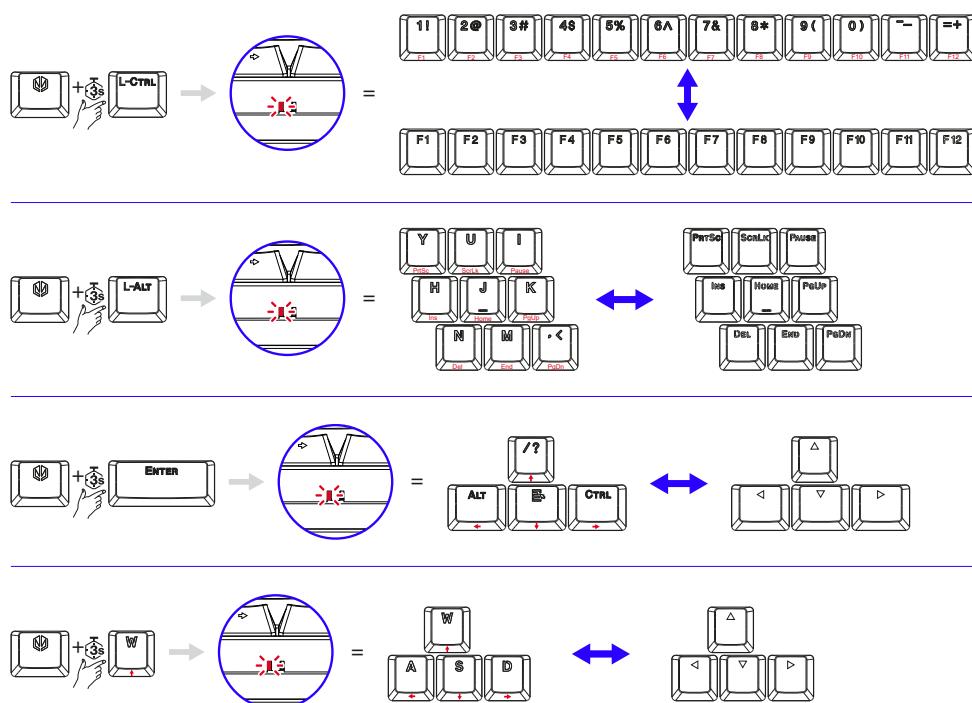


➡ INDICATEUR LED GAUCHE : CAPS LOCK

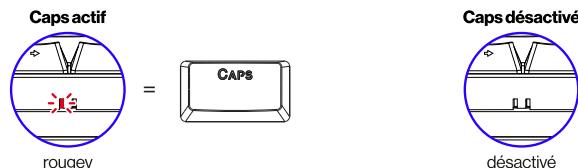


➡ INDICATEUR LED DROITE : ALIMENTÉ PAR BATTERIE (MODE SANS FIL UNIQUEMENT)

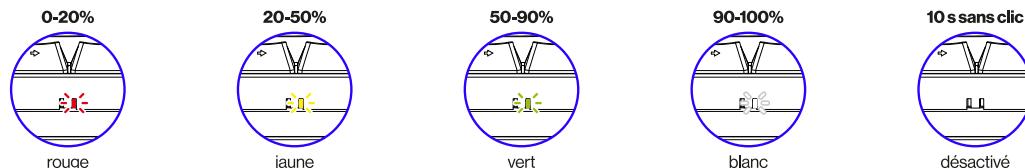

➡ ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE (MODE SANS FIL AVEC FIL CONNECTÉ)

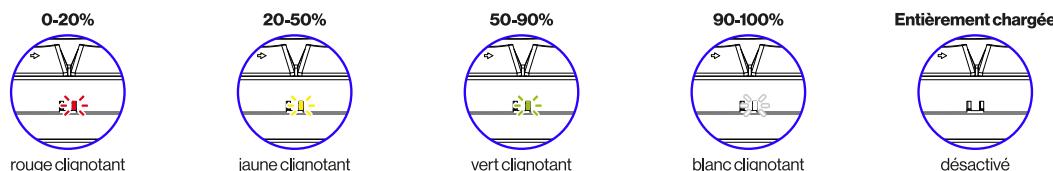

➡ ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE (MODE FILAIRE, FONCTIONNE LORSQUE LE CLAVIER EST ÉTEINT)

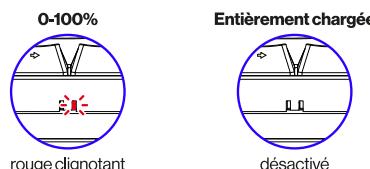

➡ MODE SANS FIL (Bluetooth et 2.4G)

+ → = Sélection du dispositif Bluetooth 1

Coupler un périphérique Bluetooth 1: La touche [Z] devient blanche et commence à clignoter. Une fois le couplage réussi, la touche [Z] retrouvera la couleur du rétroéclairage du clavier avant le mode de couplage. En cas d'échec de la tentative de couplage, le mode de couplage sera désactivé après 180 secondes. La touche [Z] permet de retrouver la couleur du rétroéclairage du clavier avant le mode de couplage.

+ → = Sélection du dispositif Bluetooth 2

Coupler un périphérique Bluetooth 2: La touche [X] devient blanche et commence à clignoter. Une fois le couplage réussi, la touche [X] retrouvera la couleur du rétroéclairage du clavier avant le mode de couplage. En cas d'échec de la tentative de couplage, le mode de couplage sera désactivé après 180 secondes. La touche [X] permet de retrouver la couleur du rétroéclairage du clavier avant le mode de couplage.

+ → = Sélection du dispositif Bluetooth 3

Coupler un périphérique Bluetooth 3: La touche [C] devient blanche et commence à clignoter. Une fois le couplage réussi, la touche [C] retrouvera la couleur du rétroéclairage du clavier avant le mode de couplage. En cas d'échec de la tentative de couplage, le mode de couplage sera désactivé après 180 secondes. La touche [C] permet de retrouver la couleur du rétroéclairage du clavier avant le mode de couplage.

+ = Connexion 2.4G (récepteur USB)

Après le premier couplage, lors du prochain couplage, l'une des touches [Z], [X] ou [C] (selon l'appareil BT1, BT2 ou BT3 sélectionné) sera d'abord rétroéclairé en blanc. Une fois le couplage réussi, l'une des touches [Z], [X] ou [C] (selon le BT1, BT2 ou BT3 sélectionné) change de couleur pour devenir la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment défini. Si le clavier n'est pas couplé avec succès avec le dispositif sélectionné avant que 180 secondes ne se soient écoulées, le mode de couplage sera désactivé. Ensuite, l'une des touches [Z], [X] ou [C] (selon le dispositif BT1, BT2 ou BT3 sélectionné) changera de couleur pour adopter la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment défini.

En mode sans fil (Bluetooth et 2.4G), si le clavier n'est pas utilisé pendant 5 minutes, l'appareil passe au premier niveau de veille et le rétroéclairage LED s'éteint. Pour, après avoir entré dans le premier niveau de sommeil, réactiver le rétroéclairage LED du clavier, appuyez sur n'importe quelle touche.

En mode sans fil (Bluetooth et 2.4G), si le clavier n'est pas utilisé pendant 30 minutes, il passe au deuxième niveau de veille. Le rétroéclairage LED s'éteint en même temps que la connectivité Bluetooth. Pour réactiver le rétroéclairage par LED du clavier et la connectivité Bluetooth après le passage au deuxième niveau de veille, appuyez sur n'importe quelle touche.

▶ TOUCHE DE MÉDIAS/DE LOGICIEL

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Augmenter le son
+	= F10	+	= Baisser le son
+	= F11	+	= Mute
+	= F12	+	= Mode jeu (verrouillage de la touche Windows)

▶ ÉCLAIRAGE LED

+	= LED allumé/éteint
+	= Modification de la vitesse des effets de rétroéclairage
+	= Changement de la direction de l'effet
+	= Changement de la couleur de l'éclairage
+	= Changement du mode de rétroéclairage
+	= Augmentation de la luminosité
+	= Réduction de la luminosité

▶ CRÉATION OU LA MODIFICATION DU MODE D'UTILISATION

- Appuyez sur [FN] (touche avec le logo ENDORFY) + [Left Shift] pour accéder aux modes utilisateur.
- Appuyez sur [FN] + [Left Shift] pendant 3 secondes pour définir le mode de rétroéclairage. L'indicateur LED commence à clignoter. Sélectionnez n'importe quelle touche pour définir la couleur du rétroéclairage. Appuyez sur la touche sélectionnée pour passer d'une couleur à l'autre. Répétez la sélection de la couleur pour toutes les touches que vous souhaitez éclairer.
- Appuyez sur [FN] + [Left Shift] pendant 3 secondes pour enregistrer le mode utilisateur.


▶ CONVERSION DES TOUCHES FLÉCHÉES

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


▶ REMISE AUX PARAMÈTRES D'USINE




▶ AUTRES MODES D'UTILISATION DES TOUCHES

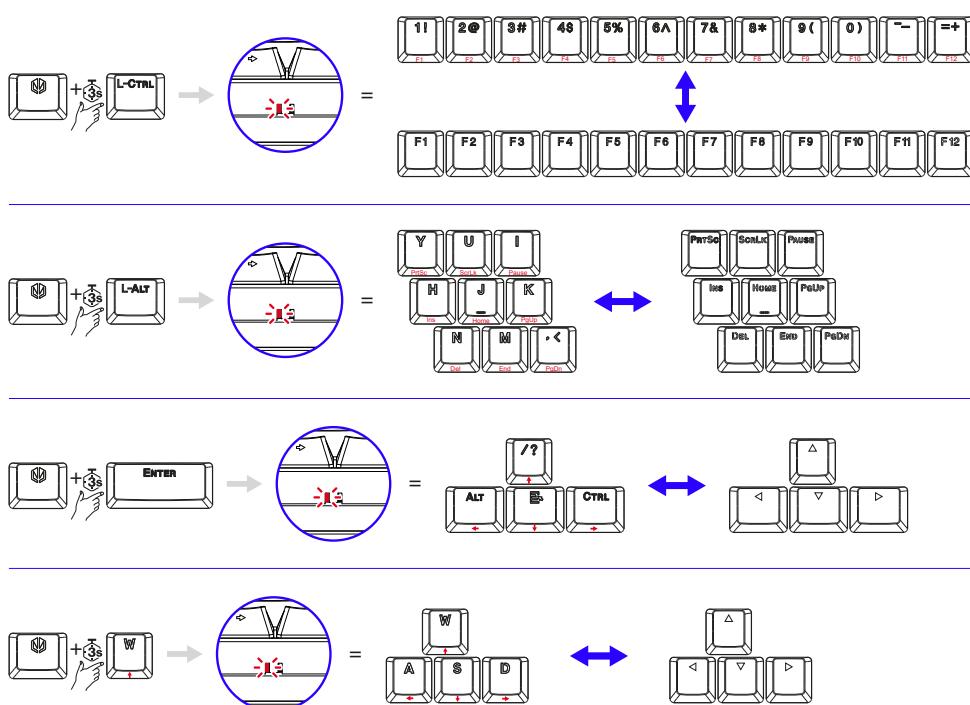

➡ BAL LED KIJELZŐ: CAPS LOCK

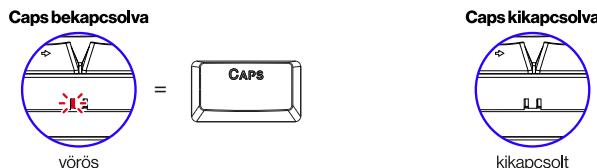


➡ JOBB LED KIJELZŐ: AKKUMULÁTORRÓL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS (CSAK VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN)

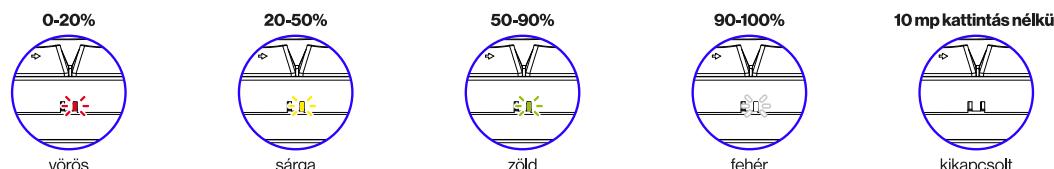

➡ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTSÉGI SZINTJE (VEZETÉK NÉLKÜLI MÓD CSATLAKOZTATOTT KÁBELLEL)



➡ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTSÉGI SZINTJE (VEZETÉKES MÓD, KIKAPCSOLT BILLENTYÜZET MELLETTI MŰKÖDÉS)

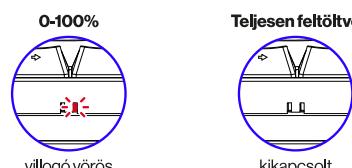

➡ VEZETÉK NÉLKÜLI MÓD (Bluetooth & 2.4G)

- + → = Bluetooth 1 eszköz kiválasztása
Bluetooth 1 eszköz párosítása: A [Z] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.
- + → = A sikeres párosítást követően a [Z] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyüzet-megvilágítási színhez.
Sikertelen párosítási kísérlet esetén a párosítási mód 180 másodperc elmúltával kikapcsol.
A [Z] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyüzet-megvilágítási színhez.
- + → = Bluetooth 2 eszköz kiválasztása
Bluetooth 2 eszköz párosítása: A [X] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.
- + → = A sikeres párosítást követően a [X] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyüzet-megvilágítási színhez.
Sikertelen párosítási kísérlet esetén a párosítási mód 180 másodperc elmúltával kikapcsol.
A [X] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyüzet-megvilágítási színhez.
- + → = Bluetooth 3 eszköz kiválasztása
Bluetooth 3 eszköz párosítása: A [C] billentyű színe fehérre vált és villogni kezd.
- + → = A sikeres párosítást követően a [C] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyüzet-megvilágítási színhez.
Sikertelen párosítási kísérlet esetén a párosítási mód 180 másodperc elmúltával kikapcsol.
A [C] billentyű visszatér a párosítási mód előtti billentyüzet-megvilágítási színhez.
- + = Csatlakoztatás 2.4G módban (USB vevő)

Az első párosítás után a következő csatlakozáskor a [Z], [X] vagy [C] gombok valamelyike (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) először fehérré lesz megvilágítva. A sikeres párosítás után a [Z], [X] vagy [C] billentyük valamelyikének színe (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) a korábban beállított billentyüzet-háttérvilágítási színre változik. Ha a billentyüzetet 180 másodperc elteltével nem sikerül sikeresen párosítani a kiválasztott eszközzel, a párosítási mód kikapcsol. Ekkor a [Z], [X] vagy [C] billentyük valamelyikének színe (a kiválasztott BT1, BT2 vagy BT3 eszköztől függően) a korábban beállított billentyüzet-háttérvilágítási színre változik.

Vezeték nélküli módban (Bluetooth és 2.4G), ha a billentyüzet 5 percig nincs használatban, a berendezés első szintű alvó állapotba kerül, a LED-háttérvilágítás pedig kikapcsolt állapotba kerül. Az első szintű alvó állapotba történő átmenetet követően a billentyüzet LED-háttérvilágításának újbóli bekapcsolása érdekében meg kell nyomni egy tetszés szerinti billentyűt.

Vezeték nélküli módban (Bluetooth és 2.4G), ha a billentyüzet 30 percig nincs használatban, a berendezés második szintű alvó állapotba kerül – a LED-háttérvilágítás pedig a Bluetooth kapcsolattal együtt kikapcsolt állapotba kerül. A második szintű alvó állapotba történő átmenetet követően a billentyüzet LED-háttérvilágítása és a Bluetooth kapcsolat újbóli bekapcsolása érdekében meg kell nyomni egy tetszés szerinti billentyűt.

► MULTIMÉDIA/PROGRAM BILLENTÜK

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Hangosítás
+	= F10	+	= Halkítás
+	= F11	+	= Hangosítás
+	= F12	+	= Játékmód (Windows billentyűzárólás)

► LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

+	= A LED bekapcsolása / kikapcsolása
+	= A háttérvilágítási effektusok gyorsaságának módosítása
+	= Az effektus irányának megváltoztatása
+	= Háttérvilágítás színének módosítása
+	= A háttérvilágítás módjának módosítása
+	= Fényerő növelése
+	= Fényerő csökkentése

► FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD LÉTREHOZÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA

1. Nyomja meg az [FN]-t (az ENDORFY logós billentyű) + a [Bal Shift]-et a felhasználói módba történő belépéshez.
2. Tartsa benyomva meg az [FN]-t + a [BalShift]-et 3 másodpercig a háttérvilágítás módjának definíálásához. A LED kijelző villogni kezd. Nyomjon meg egy tetszős szerinti billentyűt a háttérvilágítás színének definíálásához – nyomja meg a kiválasztott billentyűt a rendelkezésre álló színek között váltáshoz. Ismételje meg a színválasztást minden billentyűnél, amelyeknél háttérvilágítást szeretne.
3. Tartsa benyomva meg az [FN]-t + a [BalShift]-et 3 másodpercig a felhasználói mód mentéséhez.


► AZ IRÁNYGOMBOK (NYILAK) CSERÉJE

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=



► GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

+ = A felhasználói beállítások visszaállításához tartsa benyomva az [FN]-t (az ENDORFY logós billentyű) + az [Esc]-et 3 másodpercig.


► A BILLENTYÜK MŰKÖDÉSÉNEK ALTERNATÍV MÓDJAI

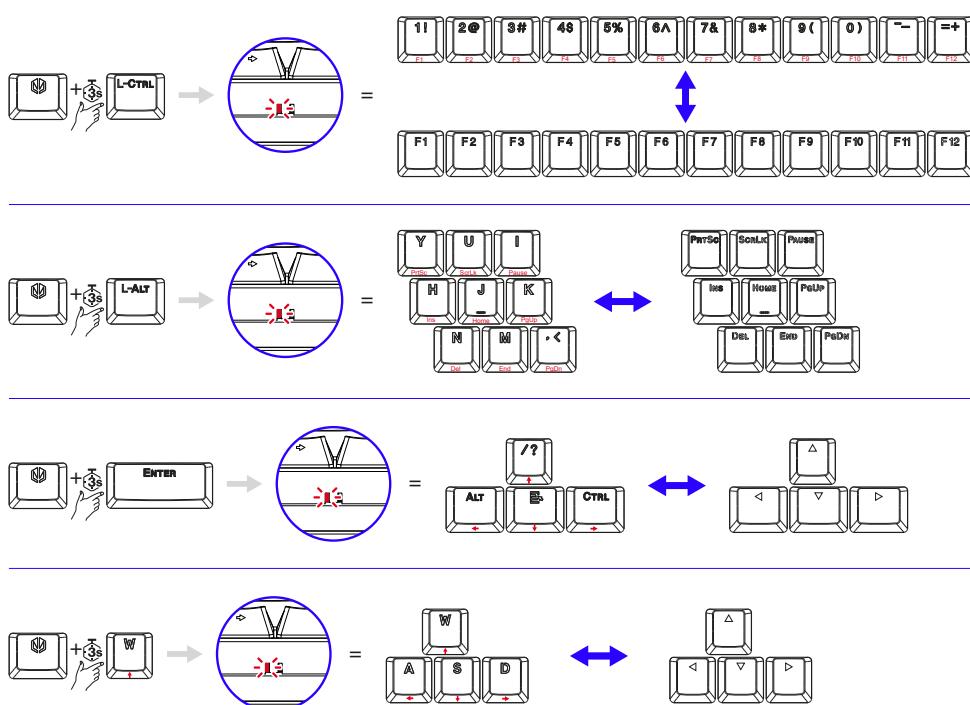

➡ INDICATORE LED SINISTRO: CAPS LOCK

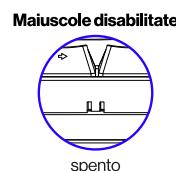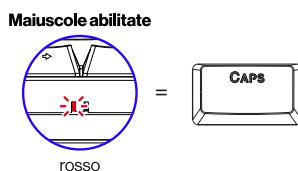


➡ INDICATORE LED DESTRO: ALIMENTAZIONE A BATTERIA (SOLO IN MODALITÀ WIRELESS)

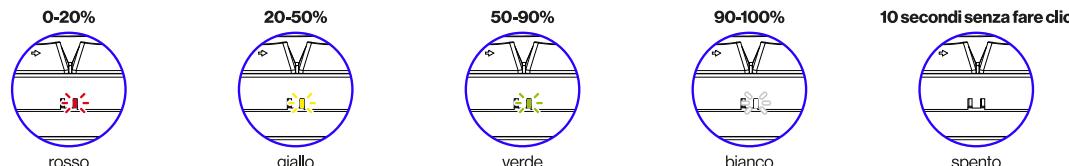

➡ STATO DI CARICA DELLA BATTERIA (MODALITÀ WIRELESS CON CAVO COLLEGATO)



➡ STATO DI CARICA DELLA BATTERIA (MODALITÀ CABLATA, FUNZIONA CON LA TASTIERA SPENTA)

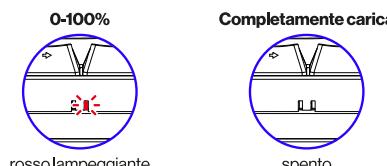

➡ MODALITÀ WIRELESS (Bluetooth e 2.4G)

+ → = Selezione del dispositivo Bluetooth 1

Associazione del dispositivo Bluetooth 1: Il tasto [Z] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione, il tasto [Z] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.

Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata.

Il tasto [Z] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.

+ → = Selezione del dispositivo Bluetooth 2

Associazione del dispositivo Bluetooth 2: Il tasto [X] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione,

il tasto [X] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.

Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata.

Il tasto [X] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.

+ → = Selezione del dispositivo Bluetooth 3

Associazione del dispositivo Bluetooth 3: Il tasto [C] diventa bianco e lampeggia. Al termine dell'associazione,

il tasto [C] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.

Se un tentativo di associazione non riesce, dopo 180 secondi la modalità di associazione verrà disabilitata.

Il tasto [C] ritorna al colore della retroilluminazione della tastiera precedente la modalità di associazione.

+ = Connessione in modalità 2.4G (ricevitore USB)

Dopo la prima associazione, alla connessione successiva, uno dei tasti [Z], [X] o [C] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 scelto) verrà prima retroilluminato in bianco. Al termine dell'associazione, uno dei tasti [Z], [X] o [C] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 selezionato) cambierà colore nel colore della retroilluminazione della tastiera precedentemente impostato. Se la tastiera non può essere associata al dispositivo selezionato entro 180 secondi, la modalità di associazione verrà disabilitata. In tal caso uno dei tasti [Z], [X] o [C] (a seconda del dispositivo BT1, BT2 o BT3 selezionato) cambierà il suo colore nel colore precedentemente impostato della retroilluminazione della tastiera.

In modalità wireless (Bluetooth e 2.4G), se la tastiera non viene utilizzata per 5 minuti, il dispositivo passerà al primo livello di sospensione e la retroilluminazione a LED verrà disattivata. Per riattivare la retroilluminazione a LED della tastiera dopo essere passati al primo livello di sospensione, premere un tasto qualsiasi.

In modalità wireless (Bluetooth e 2.4G), se la tastiera non viene utilizzata per 30 minuti, questa passerà al secondo livello di sospensione: la retroilluminazione a LED verrà disattivata contemporaneamente alla connettività Bluetooth. Per riattivare la retroilluminazione a LED della tastiera dopo essere passati al primo livello di sospensione, premere un tasto qualsiasi.

➡ TASTI MULTIMEDIALI/SOFTWARE

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Aumenta volume
+	= F10	+	= Diminisci volume
+	= F11	+	= Mute
+	= F12	+	= Modalità gioco (Blocco del tasto Windows)

➡ RETROILLUMINAZIONE LED

+	= Modalità alternative di funzionamento dei tasti
+	= Cambiamento della velocità degli effetti di retroilluminazione
+	= Modifica della direzione dell'effetto
+	= Modifica del colore di retroilluminazione
+	= Cambiamento della modalità di retroilluminazione
+	= Aumento della luminosità
+	= Diminuzione della luminosità

➡ CREAZIONE O MODIFICA DELLA MODALITÀ UTENTE

- Premere [FN] (tasto con logo ENDORFY) + [Maiusc sinistro] per accedere alle modalità utente.
- Premere [FN] + [Maiusc sinistro] per 3 secondi per definire la modalità di retroilluminazione. L'indicatore LED inizierà a lampeggiare. Selezionare un pulsante qualsiasi per definire il colore della retroilluminazione: premere il tasto selezionato per passare da un colore all'altro. Ripetere la selezione del colore per tutti i pulsanti che devono essere retroilluminati.
- Premere [FN] + [Maiusc sinistro] per 3 secondi per salvare la modalità utente.


➡ MODIFICA DEI TASTI DIREZIONALI (FRECCE)

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


➡ RESET ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Premere [FN] (tasto con logo ENDORFY) + [Esc] per 3 secondi per ripristinare le impostazioni utente.


➡ MODALITÀ ALTERNATIVE DI FUNZIONAMENTO DEI TASTI

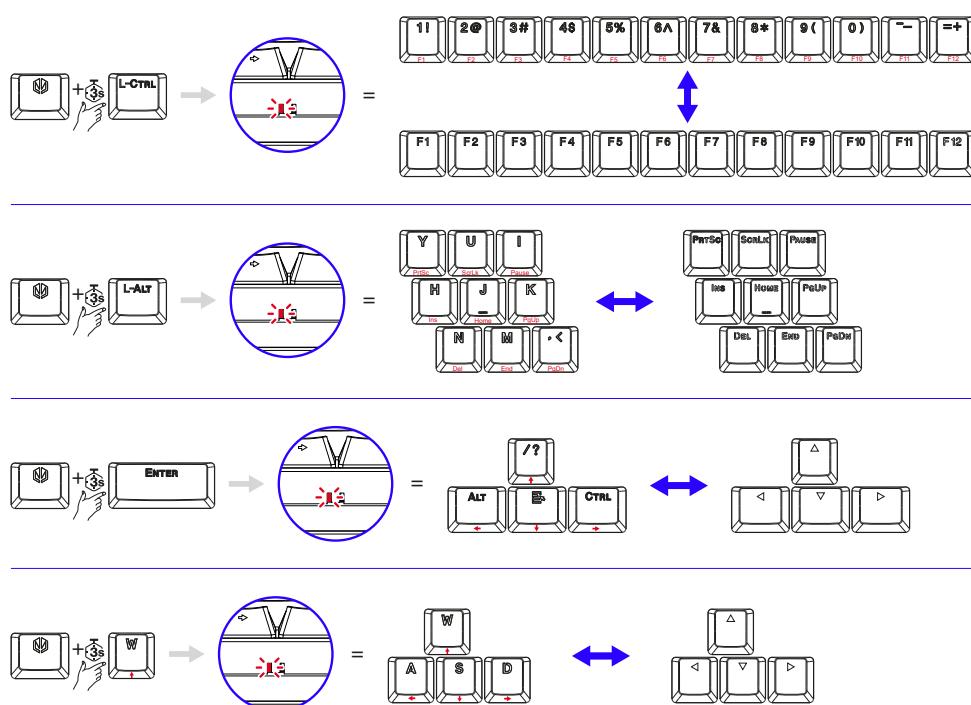


► VENSTRE LED-INDIKATOR: CAPS LOCK

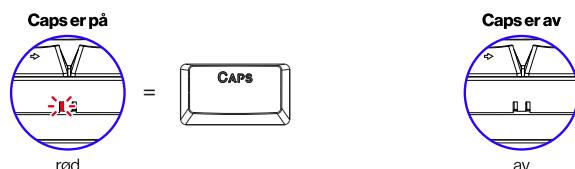


► HØYRE LED-INDIKATOR: STRØMFORSYNING FRA BATTERIER (KUN I TRÅDLØS MODUS)

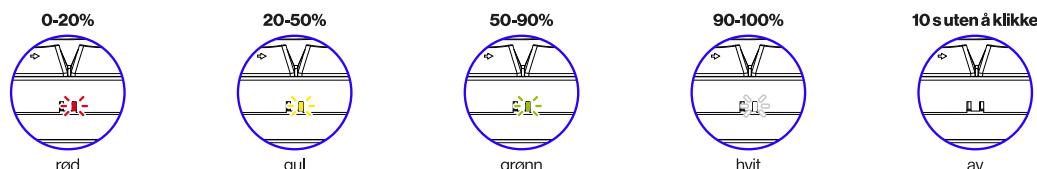


► BATTERILADINGSSTATUS (TRÅDLØS MODUS MED TILKOBLET KABEL)

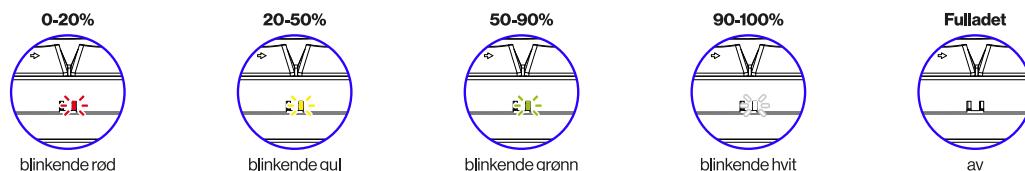

► BATTERILADINGSSTATUS (KABLET MODUS, FUNGERER MED TASTATUR AV)

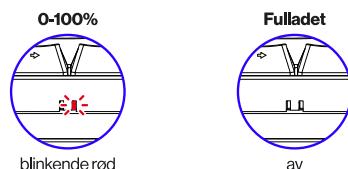


► TRÅDLØS MODUS (Bluetooth og 2.4G)




= Valg av Bluetooth-enhet 1

Paring av Bluetooth-enhet 1: [Z]-tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter




[Z]-tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.

Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [Z]-tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.




= Valg av Bluetooth-enhet 2

Paring av Bluetooth-enhet 2: [X]-tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter




[X]-tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.

Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [X]-tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.




= Valg av Bluetooth-enhet 3

Paring av Bluetooth-enhet 3: [C]-tasten blir hvit og begynner å blinke. Etter vellykket paring skifter



[C]-tasten fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.

Hvis paring mislykkes, blir paringsmodus slått av etter 180 sekunder. [C]-tasten skifter fargen til fargen tastaturet var belyst med før det gikk inn i paringsmodus.



= Sammenkobling i 2.4G-modus (USB-mottaker)

Neste gang under sammenkobling, etter første paring, vil belysningsfargen på en av tastene [Z], [X] eller [C] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) bli hvit først. Etter vellykket paring vil fargen på en av tastene [Z], [X] eller [C] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) skifte til den tidligere innstilte fargen på tastaturets bakgrunnsbelysning. Hvis tastaturet ikke klarer å pares med den valgte enheten innen 180 sekunder, vil paringsmodus bli slått av. Da vil fargen på en av tastene [Z], [X] eller [C] (avhengig av valgt BT1-, BT2- eller BT3-enhet) skifte til den tidligere innstilte fargen på tastaturets bakgrunnsbelysning.

I trådløs modus (Bluetooth og 2.4G): Hvis tastaturet ikke brukes på 5 minutter, vil enheten gå inn i det første nivået av hvilemodus, og LED-bakgrunnsbelysningen vil slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på tastaturets LED-bakgrunnsbelysning igjen etter at enheten har gått inn i det første nivået av hvilemodus.

I trådløs modus (Bluetooth og 2.4G): Hvis tastaturet ikke brukes på 30 minutter, vil det gå inn i det andre nivået av hvilemodus – LED-bakgrunnsbelysningen og Bluetooth-tilkoblingen vil slås av samtidig. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på tasturets LED-bakgrunnsbelysning og Bluetooth-tilkobling igjen etter at enheten har gått inn i det andre nivået av hvilemodus.

► MULTIMEDIATASTER / PROGRAMTASTER

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Øk volumet
+	= F10	+	= Senk volumet
+	= F11	+	= Demp volumet Spillmodus
+	= F12	+	= (Windows-tast deaktivert)

► LED BAKGRUNNSBELYSNING

+	= LED på/av
+	= Endring av hastigheten på belysningseffektene
+	= Endring av effektens retning
+	= Endring av bakgrunnsbelysningsfarge
+	= Endring av hastigheten på belysningseffektene
+	= Redusering av lysstyrken
+	= Redusering av lysstyrken

► OPPRETTING ELLER MODIFISERING
AV BRUKERMODUS

- Trykk på **[FN]** (tasten med ENDORFY-logoen) + **[Venstre Shift]** for å gå inn i brukermoduser.
- Trykk på **[FN]** + **[Venstre Shift]** og hold trykket i 3 sekunder for å definere belysningsmodus. LED-indikatoren vil begynne å blinke. Velg en hvilken som helst knapp for å angi fargen på bakgrunnsbelysningen – trykk på den valgte tasten for å bytte mellom tilgjengelige farger. Gjenta fargevalget for alle knappene som skal bakgrunnsblyses.
- Trykk på **[FN]** + **[Venstre Shift]** og hold trykket i 3 sekunder for å lagre brukermodus.


► BYTTING MELLOM RETNINGSTASTER (PILTASTER)

+	=
+	=
+	=
+	=


► NULLSTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER

+ = Trykk på **[FN]** (tasten med ENDORFY-logoen) + **[Esc]** og hold trykket i 3 sekunder for å gjenopprette brukerinstillingene.


► ALTERNATIVE TASTEMODUSER

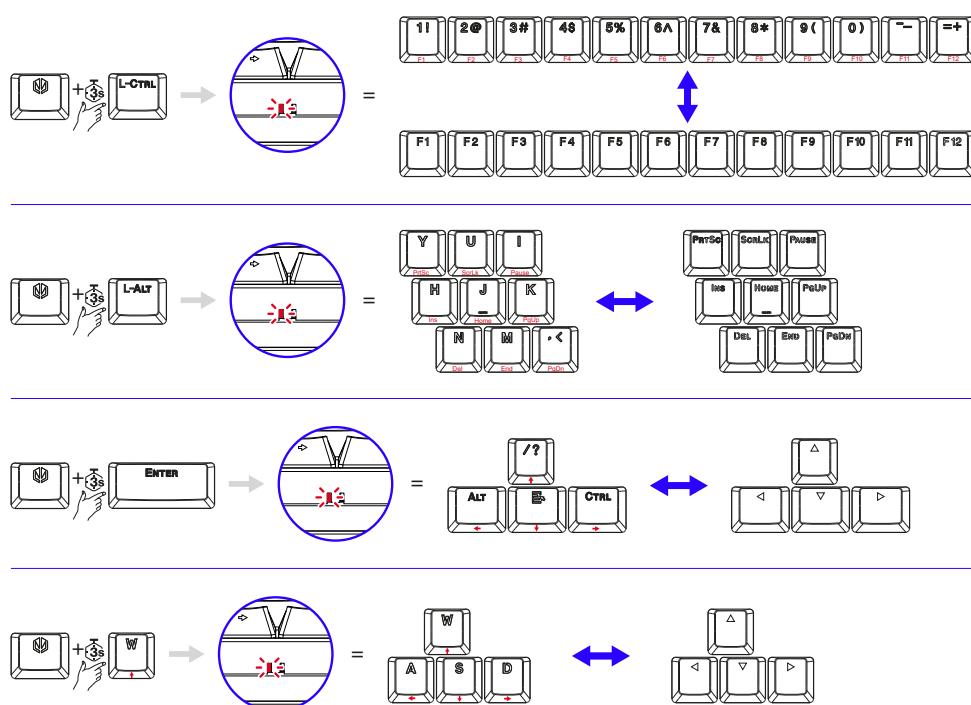

➡ LEWY WSKAŹNIK LED: CAPS LOCK

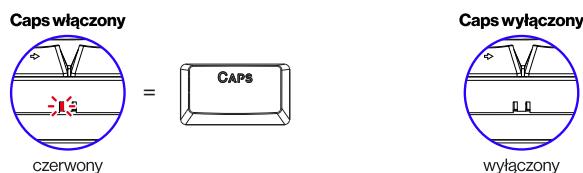


➡ PRAWY WSKAŹNIK LED: ZASILANIE Z BATERII (TYLKO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM)

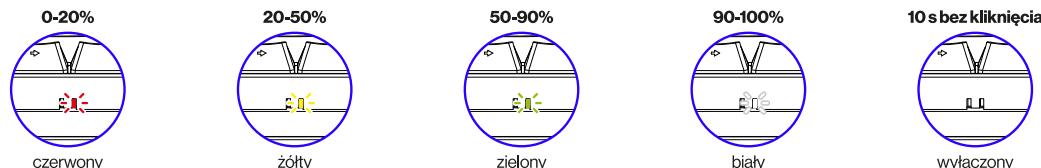


➡ PRAWY WSKAŹNIK LED: STAN NAŁADOWANIA BATERII (TRYB BEZPRZEWODOWY Z PODPIĘTYM PRZEWODEM)




➡ PRAWY WSKAŹNIK LED: STAN ŁADOWANIA BATERII (TRYB PRZEWODOWY, DZIAŁA PRZY WYŁĄCZONEJ KLAWIATURZE)

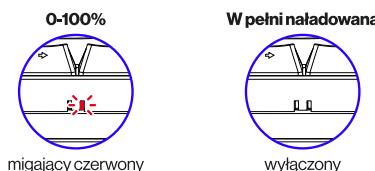

➡ TRYB BEZPRZEWODOWY (Bluetooth & 2.4G)




= Wybór urządzenia Bluetooth 1
Parowanie urządzenia Bluetooth 1: Klawisz [Z] zmieni kolor na biały i zacznie migać.




= Po pomyślnym sparowaniu klawisz [Z] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.
Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony.

Klawisz [Z] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.




= Wybór urządzenia Bluetooth 2
Parowanie urządzenia Bluetooth 2: Klawisz [X] zmieni kolor na biały i zacznie migać.




= Po pomyślnym sparowaniu klawisz [X] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.
Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony.

Klawisz [X] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.




= Wybór urządzenia Bluetooth 3
Parowanie urządzenia Bluetooth 3: Klawisz [C] zmieni kolor na biały i zacznie migać.



= Po pomyślnym sparowaniu klawisz [C] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.
Przy nieudanej próbie sparowania, po upływie 180 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony.

Klawisz [C] wróci do koloru podświetlenia klawiatury sprzed trybu parowania.



Po pierwszym sparowaniu, następnym razem podczas łączenia, jeden z klawiszy [Z], [X] lub [C] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) będzie najpierw podświetlony na biało. Po pomyślnym sparowaniu jeden z klawiszy [Z], [X] lub [C] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury. Jeśli przed upływem 180 sekund nie uda się sparować klawiatury z wybranym urządzeniem, tryb parowania zostanie wyłączony. Wtedy jeden z klawiszy [Z], [X] lub [C] (w zależności od wybranego urządzenia BT1, BT2 lub BT3) zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 5 minut, urządzenie przejdzie do pierwszego poziomu stanu uśpienia, a podświetlenie LED zostanie wyłączone. Aby, po przejściu w pierwszy poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury, należy nacisnąć dowolny klawisz.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4G), jeśli klawiatura nie jest używana przez 30 minut, przejdzie do drugiego poziomu stanu uśpienia – podświetlenie LED zostanie wyłączone jednocześnie z łącznością Bluetooth. Aby, po przejściu w drugi poziom stanu uśpienia, ponownie włączyć podświetlenie LED klawiatury oraz łączność Bluetooth, należy nacisnąć dowolny klawisz.

➡ KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Głośniej
+	= F10	+	= Ciszej
+	= F11	+	= Wyciszenie
+	= F12	+	= Tryb gry (blokada klawisza Windows)

➡ EFEKTY PODŚWIETLENIA LED

	+		= Włączenie / Wyłączenie LED
	+		= Zmiana prędkości efektów podświetlenia
	+		= Zmiana kierunku efektu
	+		= Zmiana koloru podświetlenia
	+		= Zmiana trybu podświetlenia
	+		= Zwiększenie jasności
	+		= Zmniejszenie jasności

➡ TWORZENIE LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA

- Naciśnij **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[Lewy Shift]**, żeby wejść w tryb użytkownika.
- Naciśnij **[FN]** + **[Lewy Shift]** przez 3 sekundy, żeby zdefiniować tryb podświetlenia. Wskaźnik LED zacznie mrugać. Wybierz dowolny przycisk, żeby zdefiniować kolor podświetlenia - naciśnij wybrany klawisz, żeby przełączać się pomiędzy dostępymi kolorami. Powtórz wybór koloru dla wszystkich przycisków, które mają być podświetlone.
- Naciśnij **[FN]** + **[Lewy Shift]** przez 3 sekundy, żeby zapisać tryb użytkownika.


➡ ZAMIANA KLAWISZY STRZAŁEK

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


➡ RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

+ = Naciśnij **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[Esc]** przez 3 sekundy, żeby przywrócić ustawienia fabryczne.


➡ ALTERNatywne TRYBY DZIAŁANIA KLAwISzy

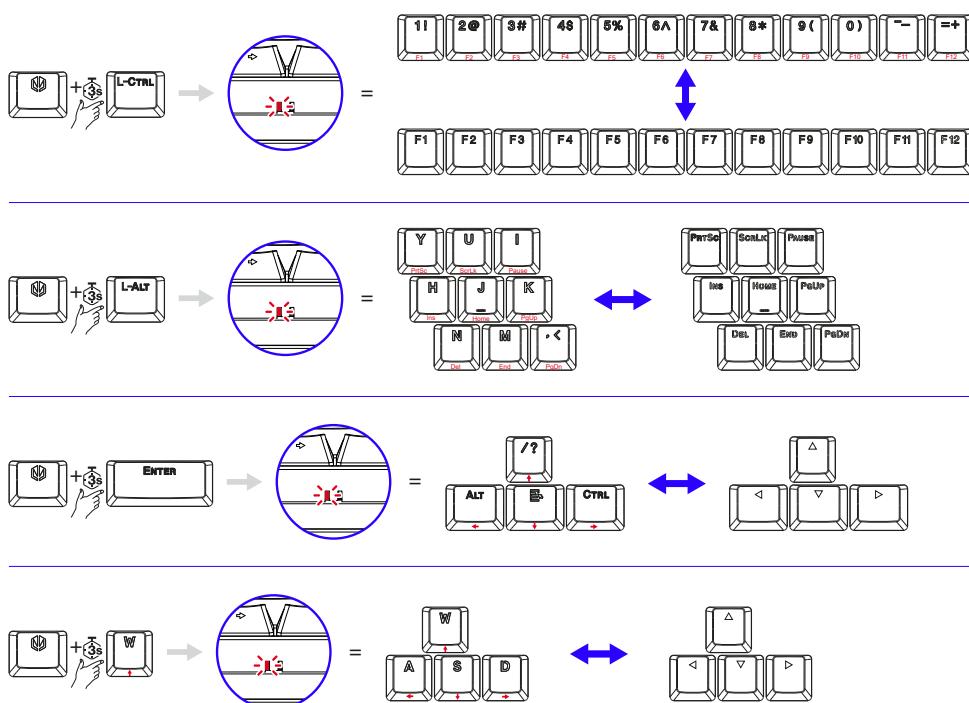


➡ INDICATOR LED STÂNGA: CAPS LOCK

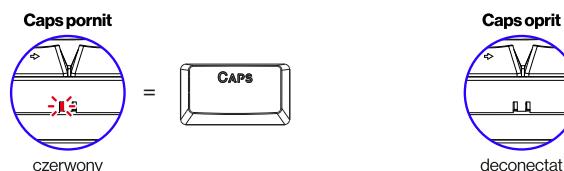


➡ INDICATOR LED DREAPTA: ALIMENTARE CU BATERII (NUMAI ÎN MODUL FĂRĂ FIR)

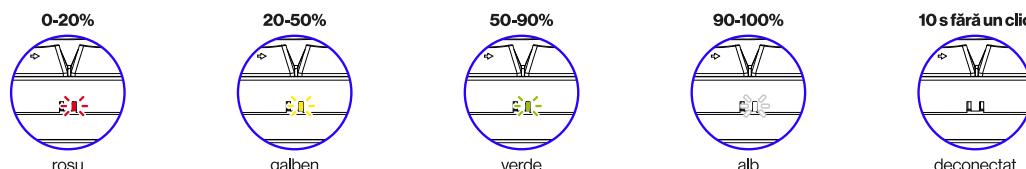

➡ STAREA DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI (MODUL FĂRĂ FIR CU FIR CONECTAT)

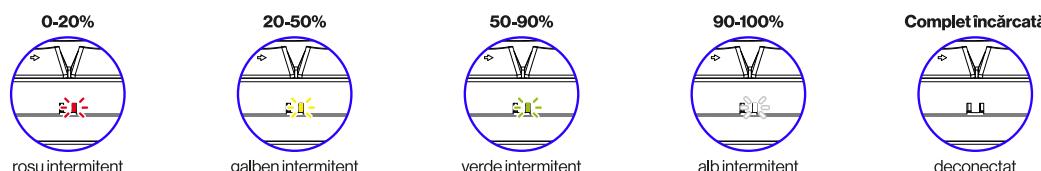

➡ STAREA DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI (MODUL CU FIR, FUNCȚIONEAZĂ ATUNCI CÂND TASTATURA ESTE OPRITĂ)

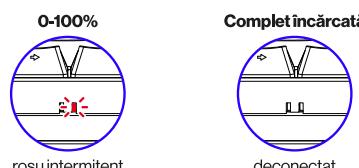

➡ MOD FĂRĂ FIR (Bluetooth & 2.4G)

+ → = Selectarea dispozitivului Bluetooth 1

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 1: Tasta [Z] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.

+ → = După asocierea cu succes, tasta [Z] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere. Dacă o încercare de asociere eşuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde. Tasta [Z] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.

+ → = Selectarea dispozitivului Bluetooth 2

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 2: Tasta [X] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.

+ → = După asocierea cu succes, tasta [X] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere. Dacă o încercare de asociere eşuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde. Tasta [X] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.

+ → = Selectarea dispozitivului Bluetooth 3

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth 3: Tasta [C] va deveni albă și va începe să lumineze intermitent.

+ → = După asocierea cu succes, tasta [C] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere. Dacă o încercare de asociere eşuează, modul de asociere va fi dezactivat după 180 de secunde. Tasta [C] va reveni la culoarea luminii de fundal a tastaturii de dinaintea modului de asociere.

+ = Conexiune în modul 2.4G (receptor USB)

După prima asociere, data viitoare când vă conectați, una dintre tastele [Z], [X] sau [C] (în funcție de dispozitivul BT1, BT2 sau BT3 selectat) va fi mai întâi iluminată în alb. După asocierea cu succes, una dintre tastele [Z], [X] sau [C] (în funcție de BT1, BT2 sau BT3 selectat) își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior. Dacă tastatura nu poate fi asociată cu dispozitivul selectat înainte de expirarea a 180 de secunde, modul de asociere va fi dezactivat. În acest caz, una dintre tastele [Z], [X] sau [C] (în funcție de BT1, BT2 sau BT3 selectate) își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.

În modul fără fir (Bluetooth și 2.4G), dacă tastatura nu este utilizată timp de 5 minute, dispozitivul va intra în primul nivel de repaus, iar lumina de fundal cu LED-uri va fi oprită. Pentru a reactiva iluminarea de fundal cu LED-uri a tastaturii, după introducerea primului nivel de repaus, apăsați orice tastă.

În modul fără fir (Bluetooth și 2.4G), dacă tastatura nu este utilizată timp de 30 de minute, aceasta va trece la al doilea nivel de repaus - iluminarea de fundal cu LED-uri va fi oprită în același timp cu conexiunea Bluetooth. Pentru a reactiva iluminarea de fundal cu LED a tastaturii și conexiunea Bluetooth după ce ați intrat în al doilea nivel de repaus, apăsați orice tastă.

➡ TASTE MULTIMEDIA/DE PROGRAMARE

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Volum ridicat
+	= F10	+	= Volum redus
+	= F11	+	= Dezactivarea sunetului
+	= F12	+	= Modul de joc (Blocarea tastei Windows)

➡ LUMINĂ DE FUNDAL LED

+	= LED pornit/oprit
+	= Modificarea vitezei efectelor luminii de fundal
+	= Modificarea direcției efectului
+	= Modificarea culorii luminii de fundal
+	= Modificarea modului luminii de fundal
+	= Creșterea luminozității
+	= Reducerea luminozității

➡ CREAREA SAU MODIFICAREA MODULUI UTILIZATORULUI

1. Apăsați **[FN]** (tasta cu logo-ul ENDORFY) + **[Shift stânga]** pentru a intra în modurile utilizatorului.
2. Apăsați **[FN] + [Shift stânga]** timp de 3 secunde pentru a defini modul de iluminare de fundal. Indicatorul LED va lumina intermitent. Selectați orice tastă pentru a defini culoarea luminii de fundal - apăsați tastă selectată pentru a comuta între culorile disponibile. Repetați selecția culorii pentru toate butoanele care urmează să fie iluminate.
3. Apăsați **[FN] + [Shift stânga]** timp de 3 secunde pentru a Salva modul de iluminare a utilizatorului.


➡ MODIFICAREA A TASTELOR DE DIRECȚIE (SĂGEȚI)

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


➡ REVENIRE LA SETărILE DIN FABRICA

+ = Apăsați **[FN]** (tasta cu logo-ul ENDORFY) + **[Esc]** timp de 3 secunde pentru a restabili setările utilizatorului.

➡ MODURI ALTERNATIVE DE OPERARE A TASTELOR

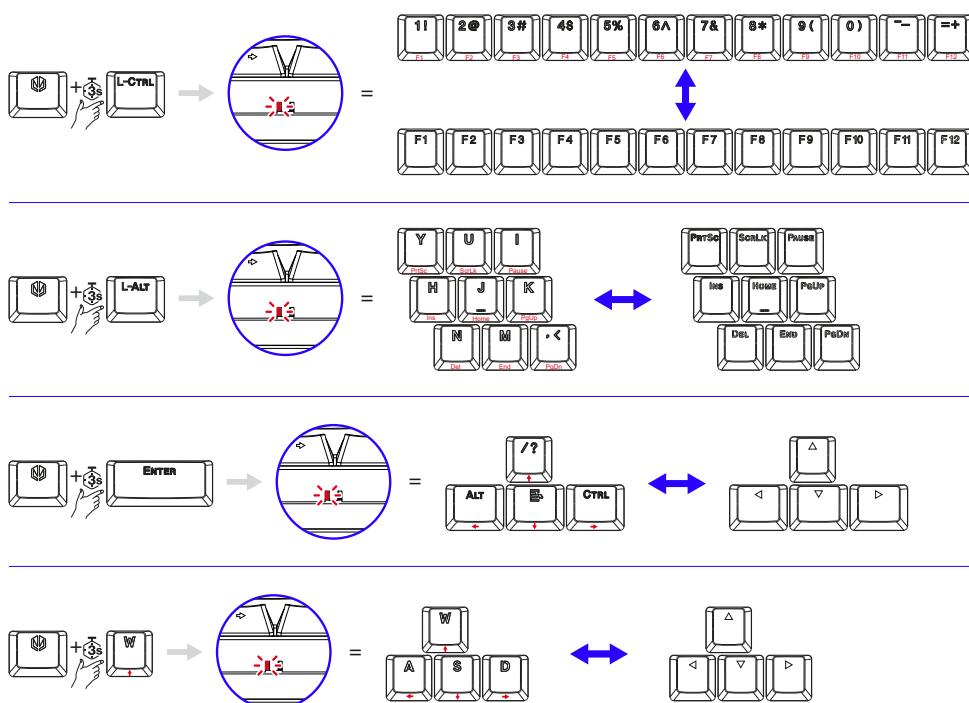

➡ ЛЕВЫЙ ИНДИКАТОР: ВЕРХНИЙ РЕГИСТР

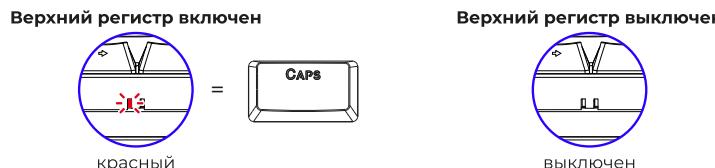


➡ ПРАВЫЙ ИНДИКАТОР: ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕИ (ТОЛЬКО В БЕСПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ)



➡ СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ (БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ ПРОВОДОМ)



➡ СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ (ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ, РАБОТАЕТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ КЛАВИАТУРЕ)

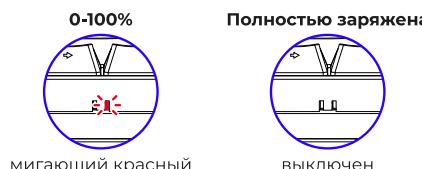

➡ БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ (Bluetooth и 2.4 ГГц)

+ → = Выбор устройства Bluetooth 1

Сопряжение устройства с Bluetooth 1: Клавиша [Z] становится белой и начинает мигать. После успешного сопряжения клавиша [Z] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением.

+ → = При неудачной попытке сопряжения, через 180 секунд, режим сопряжения отключится. Клавиша [Z] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением.

+ → = Выбор устройства Bluetooth 2

Сопряжение устройства с Bluetooth 2: Клавиша [X] становится белой и начинает мигать. После успешного сопряжения клавиша [X] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением. При неудачной попытке сопряжения, через 180 секунд, режим сопряжения отключится. Клавиша [X] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением.

+ → = Выбор устройства Bluetooth 3

Сопряжение устройства с Bluetooth 3: Клавиша [C] становится белой и начинает мигать. После успешного сопряжения клавиша [C] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением. При неудачной попытке сопряжения, через 180 секунд, режим сопряжения отключится. Клавиша [C] вернется к цвету подсветки клавиатуры, который она имела перед сопряжением.

+ = Подключение в режиме 2.4 ГГц (USB-адаптер)

После первого сопряжения, при следующем подключении одна из клавиш [Z], [X] или [C] (в зависимости от выбранного устройства BT1, BT2 или BT3) сначала будет подсвечиваться белым цветом. После успешного сопряжения соответствующая клавиша [Z], [X] или [C] (в зависимости от выбранного устройства BT1, BT2 или BT3) изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры. Если клавиатура не выполнит сопряжения с выбранным устройством в течение 180 секунд, режим сопряжения будет отключен. Тогда одна из клавиш [Z], [X] или [C] (в зависимости от выбранного устройства BT1, BT2 или BT3) изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

В беспроводном режиме (Bluetooth и 2.4 ГГц), если клавиатура не используется в течение 5 минут, она перейдет спящий режим первого уровня, и светодиодная подсветка погаснет. Нажать любую клавишу, чтобы снова включить светодиодную подсветку клавиатуры после входа в спящий режим первого уровня.

В беспроводном режиме (Bluetooth и 2.4 ГГц), если клавиатура не используется в течение 30 минут, она переходит в спящий режим второго уровня, и светодиодная подсветка погаснет. Нажать любую клавишу, чтобы снова включить светодиодную подсветку клавиатуры и соединение Bluetooth после входа в спящий режим второго уровня.

► МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ/ПРОГРАММНЫЕ КНОПКИ

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Увеличение громкости
+	= F10	+	= Уменьшение громкости
+	= F11	+	= Отключение звука
+	= F12	+	= Игровой режим (блокировка клавиши Windows)

► СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

+	= Вкл./выкл. индикатора
+	= Изменение скорости эффектов подсветки
+	= Изменение направления эффекта
+	= Изменение цвета подсветки
+	= Изменение режима подсветки
+	= Увеличение яркости
+	= Уменьшение яркости

► СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА

1. Нажать **[FN]** (клавиша с логотипом ENDORFY) + **[Левый Shift]** для входа в пользовательские режимы.
2. Нажать **[FN] + [Левый Shift]** и удерживать в течение 3 секунд, чтобы определить режим подсветки. Светодиодный индикатор начнет мигать. Выбрать любую кнопку, чтобы определить цвет подсветки – нажать выбранную кнопку, чтобы переключиться между доступными цветами. Повторить выбор цвета для всех кнопок, которые требуется подсветить.
3. Нажать **[FN] + [Левый Shift]** и удерживать в течение 3 секунд, чтобы сохранить пользовательский режим.


► СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

+ = Нажать **[FN]** (клавиша с логотипом ENDORFY) + **[Esc]** и удерживать в течение 3 секунд, чтобы сбросить пользовательские настройки.


► ЗАМЕНА КЛАВИШ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (СТРЕЛОК)

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=


► АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КЛАВИАТУРЫ

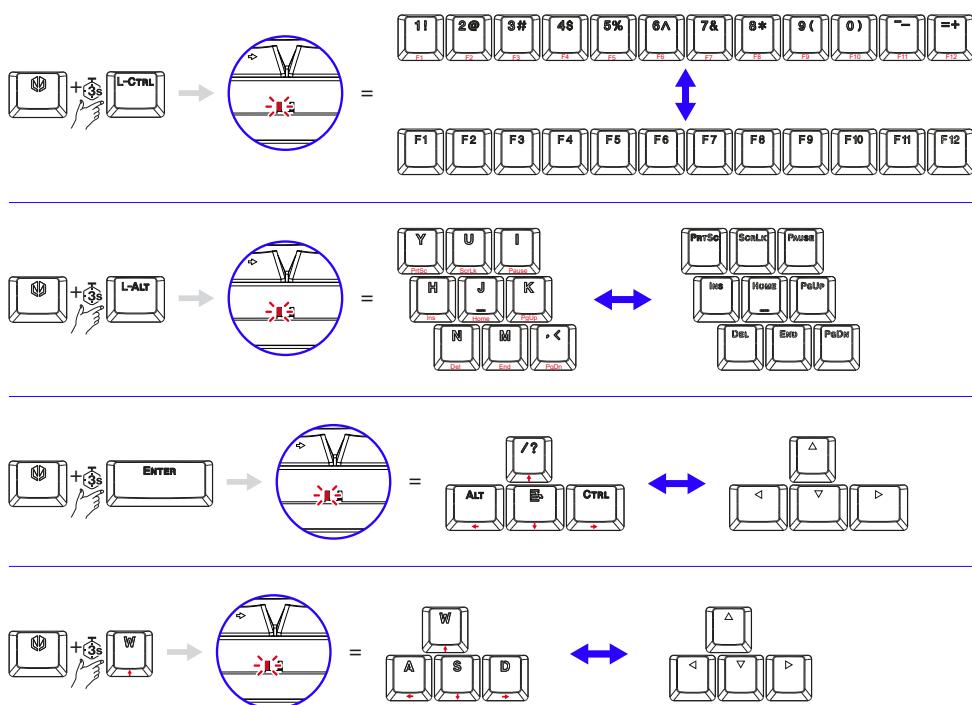


➡ VÄNSTER LED-INDIKATOR: CAPS LOCK

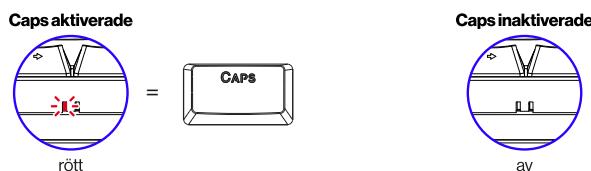


➡ HÖGER LED-INDIKATOR: BATTERIDRÖD (ENDAST TRÅDLÖST LÄGE)

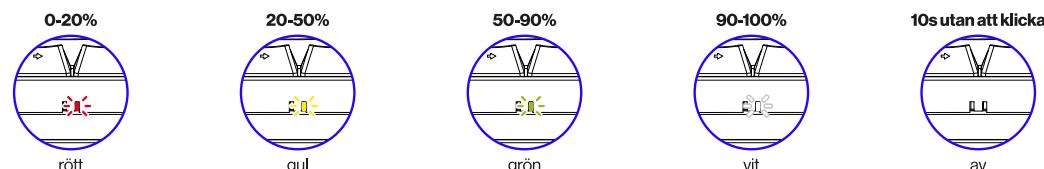

➡ BATTERILADDNINGSSTATUS (TRÅDLÖST LÄGE MED TABLET)

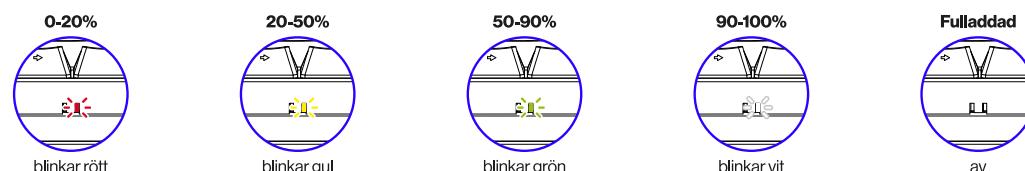

➡ BATTERILADDNINGSSTATUS (TABLET LÄGE, FUNGERAR MED TANGENTBORD AV)

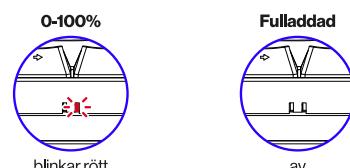

➡ TRÅDLÖST LÄGE (Bluetooth & 2.4G)

+ → = Välja en Bluetooth-enhet 1

Para ihop en Bluetooth-enhet 1: [Z]-tangenten blir vit och blinkar.

+ → = Efter lyckad parning återgår [Z]-tangenten till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget. Om ihopparningen misslyckas kommer parningsläget att stängas av efter 180 sekunder. [Z]-tangenten återgår till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.

+ → = Välja en Bluetooth-enhet 2

Para ihop en Bluetooth-enhet 2: [X]-tangenten blir vit och blinkar.

+ → = Efter lyckad parning återgår [X]-tangenten till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget. Om ihopparningen misslyckas kommer parningsläget att stängas av efter 180 sekunder. [X]-tangenten återgår till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.

+ → = Välja en Bluetooth-enhet 3

Para ihop en Bluetooth-enhet 3: [C]-tangenten blir vit och blinkar.

+ → = Efter lyckad parning återgår [C]-tangenten till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget. Om ihopparningen misslyckas kommer parningsläget att stängas av efter 180 sekunder. [C]-tangenten återgår till tangentbordets bakgrundsbelysningsfärg innan parningsläget.

+ = 2.4G-ansluter (USB-mottagare)

Efter den första parningen, nästa gång du ansluter, kommer en av knapparna [Z], [X] eller [C] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att markeras i vitt först. Efter lyckad parning kommer en av tangenterna [Z], [X] eller [C] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att ändra färg till den tidigare inställda färgen på tangentbordets bakgrundsbelysning. Om tangentbordet misslyckas med att para ihop med den valda enheten inom 180 sekunder, kommer parningsläget att inaktiveras. Då kommer en av tangenterna [Z], [X] eller [C] (beroende på vald enhet BT1, BT2 eller BT3) att ändra sin färg till den tidigare inställda färgen på tangentbordets bakgrundsbelysning.

I trådlöst läge (Bluetooth och 2.4G), om tangentbordet inte används på 5 minuter, går enheten in i den första nivån av viloläge och LED-bakgrundsbelysningen stängs av. Tryck på valfri tangent för att slå på tangentbordets LED-bakgrundsbelysning igen efter att ha gått in i det första viloläget.

I trådlöst läge (Bluetooth och 2.4G), om tangentbordet inte används på 30 minuter, går det till den andra nivån av viloläge - LED-bakgrundsbelysningen stängs av samtidigt med Bluetooth-anslutning. Tryck på valfri tangent för att återaktivera tangentbordets LED-bakgrundsbelysning och Bluetooth-anslutning efter att ha gått in i det andra viloläget.

►►► MULTIMEDIAKNAPPAR/PROGRAMTANGER

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Volym upp
+	= F10	+	= Volym ned
+	= F11	+	= Ljudavstängning
+	= F12	+	= Spelläge (låsning av Windows-knappen)

►►► LED-BELYSNING

+	= LED På / Av
+	= Ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekterna
+	= Ändra effekten riktning
+	= Ändra belysningsfärg
+	= Ändra bakgrundsbelysningsläget
+	= Ökning av ljusstyrkan
+	= Ljusstyrkan minskar

►►► SKAPA ELLER MODIFIERA ETT ANVÄNDARLÄGE

1. Tryck på **[FN]** (ENDORFY-logoknapp) + **[Vänster Shift]** för att gå in i användarlägen.
2. Tryck på **[FN] + [Vänster Shift]** i 3 sekunder för att definiera bakgrundsbelysningsläget. LED-indikator blinkar. Välj valfri knapp för att definiera bakgrundsbelysningsfärg - tryck på den valda knappen för att växla mellan tillgängliga färger. Upprepa färgvalet för alla knappar du vill lysa upp.
3. Tryck på **[FN] + [Vänster Shift]** i 3 sekunder för att spara användarläget.


►►► BYTA RIKTNINGSKNAPPAR (PILAR)

+	=
+	=
+	=
+	=
+	=
+	=
+	=
+	=
+	=
+	=
+	=
+	=


►►► FABRIKSINSTÄLLNINGAR

+ Tryck på **[FN]** (ENDORFY-logoknapp) + **[Esc]** i 3 sekunder för att återställa användarinställningarna.


►►► ALTERNATIVA NYCKELLÄGEN

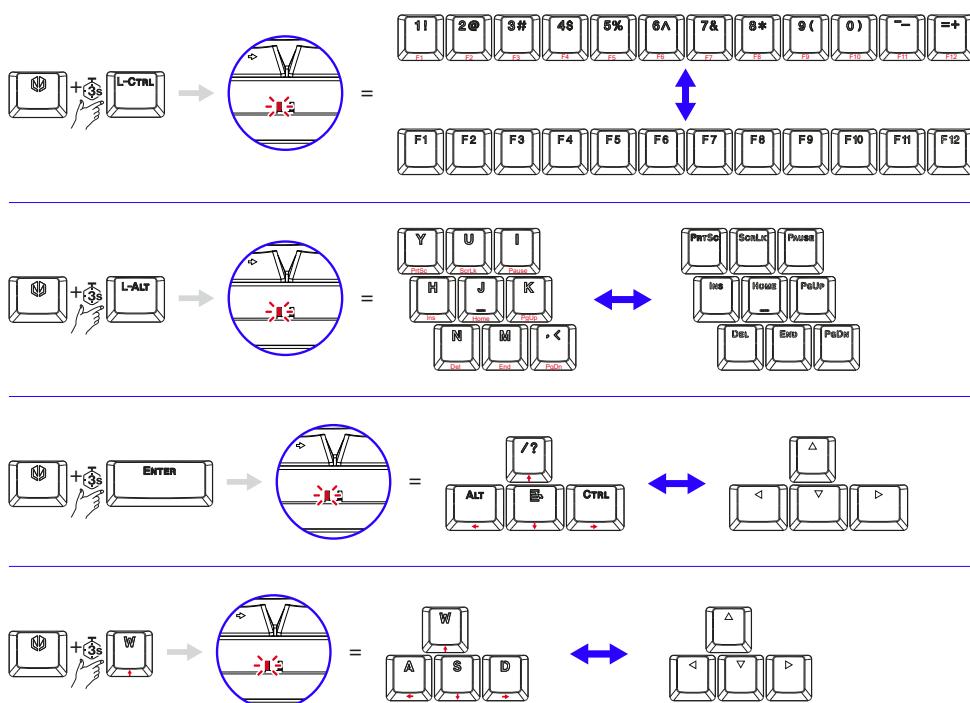


► ĽAVÁ LED KONTROLKA: CAPS LOCK

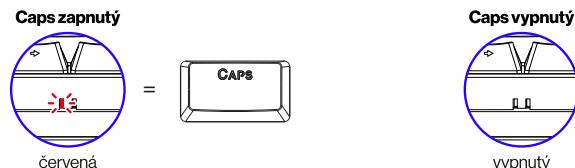


► PRAVÁ LED KONTROLKA: NAPÁJANÉ NA BATÉRIE (IBA BEZDRÔTOVÝ REŽIM)

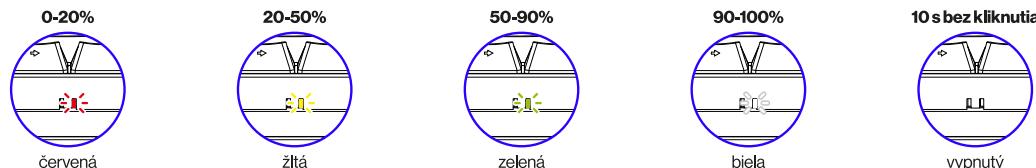

► STAV NABITIA BATÉRIE (BEZDRÔTOVÝ REŽIM SO ZAPNUTÝM KÁBLOM)

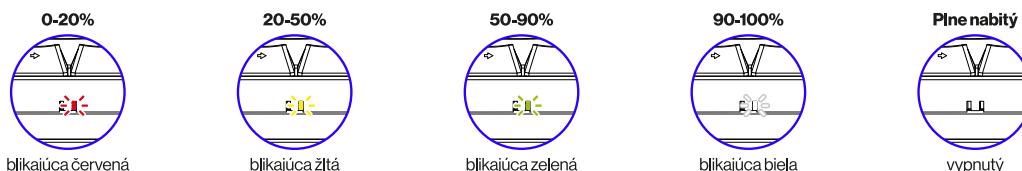

► STAV NABÍJANIA BATÉRIE (REŽIM S KÁBLOM, FUNGUJE PRI VYPNUTEJ KLÁVESNICI)

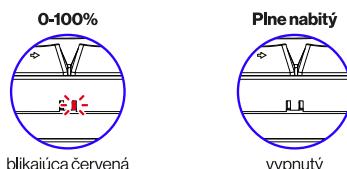

► BEZDRÔTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4G)

- + → = Výber zariadenia Bluetooth 1
Spárovanie zariadenia Bluetooth 1: Kláves [Z] zmení farbu na bielu a začne blikáť.
- + → = Po úspešnom spárovaní sa farba klávesu [Z] zmení späť na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania. Ak párovanie nebude úspešné, po 180 sekundách sa režim párovania vypne.
Farba klávesu [Z] sa zmení na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania.
- + → = Výber zariadenia Bluetooth 2
Spárovanie zariadenia Bluetooth 2: Kláves [X] zmení farbu na bielu a začne blikáť.
- + → = Po úspešnom spárovaní sa farba klávesu [X] zmení späť na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania. Ak párovanie nebude úspešné, po 180 sekundách sa režim párovania vypne.
Farba klávesu [X] sa zmení na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania.
- + → = Výber zariadenia Bluetooth 3
Spárovanie zariadenia Bluetooth 3: Kláves [C] zmení farbu na bielu a začne blikáť.
- + → = Po úspešnom spárovaní sa farba klávesu [C] zmení späť na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania. Ak párovanie nebude úspešné, po 180 sekundách sa režim párovania vypne.
Farba klávesu [C] sa zmení na pôvodnú farbu podsvietenia klávesnice pred režimom párovania.
- + = Pripájanie v režime 2.4G (USB prijímač)

Po prvom spárovaní sa pri ďalšom pripájaní najprv jeden z klávesov [Z], [X] alebo [C] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) zasvetí na bielo. Po úspešnom spárovaní zmení jeden z klávesov [Z], [X] alebo [C] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) svoju farbu na predtým nastavenú farbu podsvietenia klávesnice. Ak sa klávesnica nepodarí spárovať s vybraným zariadením do 180 sekúnd, režim párovania sa deaktivuje. Vtedy jeden z klávesov [Z], [X] alebo [C] (v závislosti od zvoleného zariadenia BT1, BT2 alebo BT3) svoju farbu na predtým nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4G), ak sa klávesnica nepoužíva 5 minút, zariadenie prejde do prvej úrovne režimu spánku a LED podsvietenie sa vypne. Pre opäťovné zapnutie LED podsvietenia klávesnice, po prechode do prvého režimu spánku, stlačte ľubovoľný kláves.

V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4G), ak sa klávesnica nepoužíva 30 minút, prejde do druhej úrovne režimu spánku – LED podsvietenie sa vypne súčasne s pripojením Bluetooth. Stlačením ľubovoľného klávesu po prechode do druhého režimu spánku znova aktivujete LED podsvietenie klávesnice a pripojenie Bluetooth.

► MULTIMEDIÁLNE/SOFTVÉROVÉ KLÁVESY

+	= ` ~	+	= PrtSc
+	= F1	+	= ScrLk
+	= F2	+	= Pause
+	= F3	+	= Ins
+	= F4	+	= Home
+	= F5	+	= PgUp
+	= F6	+	= Del
+	= F7	+	= End
+	= F8	+	= PgDn
+	= F9	+	= Hlasnejšie
+	= F10	+	= Tichšie
+	= F11	+	= Stlmitť Herný režim (uzamknutie klávesov Windows)
+	= F12	+	= (uzamknutie klávesov Windows)

► LED PODSVIETENIE

+	= Zapnutie / Vypnutie LED
+	= Zmena rýchlosť efektov podsvietenia
+	= Zmeniť smer efektu
+	= Zmena farby podsvietenia
+	= Zmena režimu podsvietenia
+	= Zvýšenie jasu
+	= Zniženie jasu

► VYTVOŘIŤ ALEBO UPRAVIŤ POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM

1. Stlačením [FN] (kláves s logom ENDORFY) + [Iavý Shift] prejdete do používateľského režimu.
2. Stlačením [FN] + [Iavý Shift] na 3 sekundy určíte režim podsvietenia. LED kontrolka začne blikáť. Vyberte ľubovoľné tlačidlo pre určenie farby podsvietenia – stlačením zvoleného klávesu môžete prepínať medzi dostupnými farbami. Zopakujte výber farby pre všetky tlačidlá, ktoré chcete podsvietiť.
3. Stlačením [FN] + [Iavý Shift] na 3 sekundy uložíte používateľský režim.


► NAHRADIŤ SMEROVÉ KLÁVESY (ŠÍPKY)

+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=
+	=	+	=

► OBNOVIŤ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA


+ = na 3 sekundy obnovíte používateľské nastavenia.

► ALTERNATYWNE TRYBY DZIAŁANIA KLAWISZY

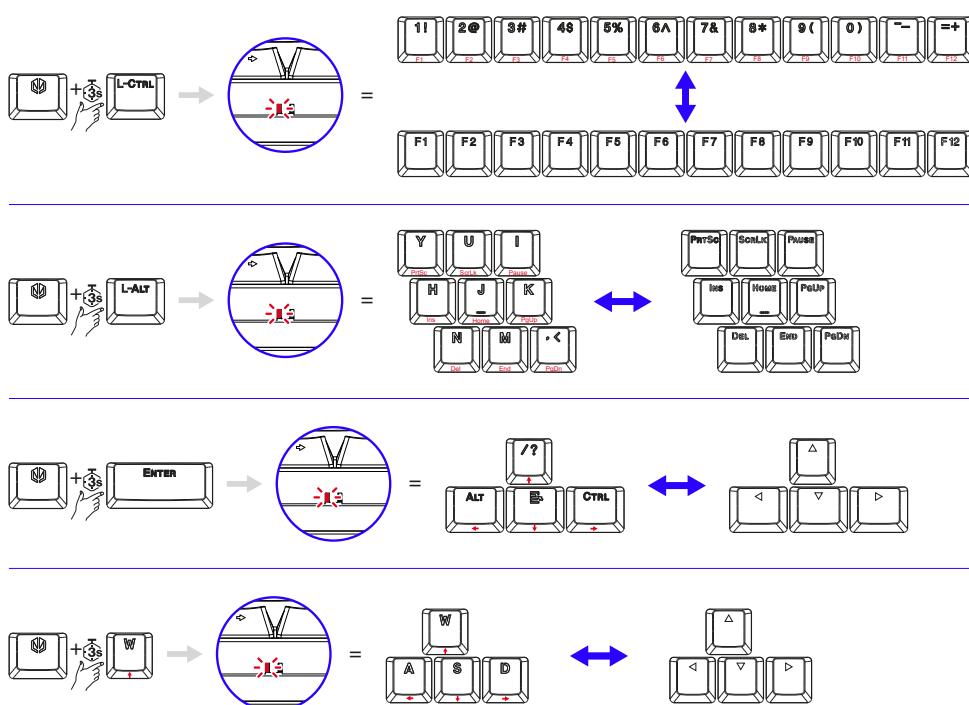


➡ ЛІВИЙ ІНДИКАТОР: ВЕРХНІЙ РЕГІСТР

Верхній регістр вимкнено

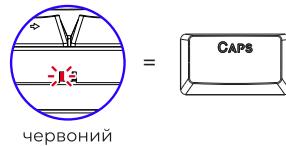


Верхній регістр вимкнено

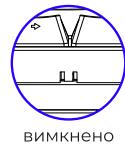


➡ ПРАВИЙ ІНДИКАТОР: ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЇ (ТІЛЬКИ У БЕЗПРОВІДНОМУ РЕЖИМІ)


0-20%

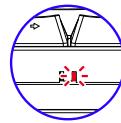


20-50%

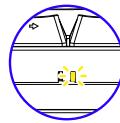


50-90%

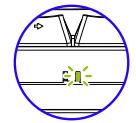

90-100%

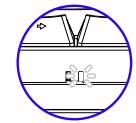


10 с без натискання на клавіші

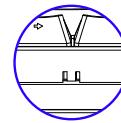


➡ СТАН ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ (БЕЗПРОВІДНИЙ РЕЖИМ З ПІДКЛЮЧЕНИМ ПРОВОДОМ)


0-20%

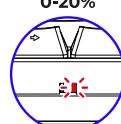


20-50%

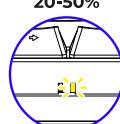

50-90%

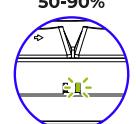

90-100%

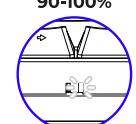


Повністю заряджена




➡ СТАН ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ (ПРОВІДНИЙ РЕЖИМ, ПРАЦЮЄ ПРИ ВИМКНЕНІЙ КЛАВІАТУРІ)

0-100%

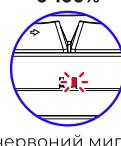

Повністю заряджена

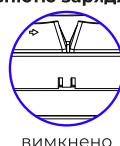

➡ БЕЗПРОВІДНИЙ РЕЖИМ (Bluetooth і 2.4 ГГц)

= Вибір пристрою Bluetooth 1
Спряження пристрою з Bluetooth 1: Клавіша [Z] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження

= Клавіша [Z] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням.

У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться.

Клавіша [Z] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.

Спряження пристрою з Bluetooth 2: Клавіша [X] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження

= Клавіша [X] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням.

У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться.

Клавіша [X] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.

Спряження пристрою з Bluetooth 3: Клавіша [C] стає білою і починає блимати. Після успішного спряження

= Клавіша [C] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала перед спряженням.

У разі невдалої спроби спряження через 180 секунд режим спряження вимкнеться.

Клавіша [C] повернеться до кольору підсвічування клавіатури, який вона мала до спряження.

= Підключення у режимі 2.4 ГГц (USB-адаптер)

Після першого спряження, при наступному підключенні одна з клавіш [Z], [X] або [C] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) спочатку підсвічуватиметься білим кольором. Після успішного спряження відповідна клавіша [Z], [X] або [C] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) змінить колір на раніше встановлений колір підсвічування клавіатури. Якщо клавіатура не виконує спряження з вибраним пристроям протягом 180 секунд, режим спряження вимкнеться. Тоді одна з клавіш [Z], [X] або [C] (залежно від вибраного пристрою BT1, BT2 або BT3) змінить колір на встановлений раніше колір підсвічування клавіатури.

У бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГГц), якщо клавіатура не використовується протягом 5 хвилин, вона переходить у сплячий режим першого рівня, і світлодіодне підсвічування згасне. Натиснути будь-яку клавішу, щоб знову увімкнути світлодіодне підсвічування клавіатури після входу в режим сну першого рівня.

У бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГГц), якщо клавіатура не використовується протягом 30 хвилин, вона переходить у сплячий режим другого рівня, і світлодіодне підсвічування згасне. Натиснути будь-яку клавішу, щоб знову увімкнути світлодіодне підсвічування клавіатури та з'єднання Bluetooth після входу в сплячий режим другого рівня.

► МУЛЬТИМЕДІЙНІ/ПРОГРАМНІ КНОПКИ

	+		=	` ~		+		=	PrtSc
	+		=	F1		+		=	ScrLk
	+		=	F2		+		=	Pause
	+		=	F3		+		=	Ins
	+		=	F4		+		=	Home
	+		=	F5		+		=	PgUp
	+		=	F6		+		=	Del
	+		=	F7		+		=	End
	+		=	F8		+		=	PgDn
	+		=	F9		+		=	Збільшити гучність
	+		=	F10		+		=	Зменшити гучність
	+		=	F11		+		=	Відключення звуку
	+		=	F12		+		=	Ігровий режим (блокування клавіш Windows)

► СВЕТОДІОДНА ПОДСВІТКА

	+		=	Увімкнення/вимкнення світлодіодного індикатора
	+		=	Зміна швидкості ефектів підсвічування
	+		=	Зміна напрямку ефекту
	+		=	Зміна кольору підсвічування
	+		=	Зміна режиму підсвічування
	+		=	Збільшення яскравості
	+		=	Зменшення яскравості

► СТВОРЕННЯ АБО МОДИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО РЕЖИМУ

1. Натиснути [FN] (клавіша з логотипом ENDORFY) + [**Лівий Shift**] для входу в режими користувача.
2. Натиснути [FN] + [**Лівий Shift**] і утримувати протягом 3 секунд, щоб визначити режим підсвічування. Світлодіодний індикатор почне блямати. Вибрать будь-яку кнопку, щоб визначити колір підсвічування – натиснути вибрану кнопку для перемикання між доступними кольорами. Повторити операцію вибору кольору для всіх кнопок, які потрібно підсвітити.
3. Натиснути [FN] + [**Лівий Shift**] і утримувати їх протягом 3 секунд, щоб зберегти режим користувача.


► СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

+ = Натиснути [FN] (клавіша з логотипом ENDORFY) + [**Esc**] і утримувати їх протягом 3 секунд, щоб скинути користувальські налаштування.

► ЗАМІНА КЛАВІШ УПРАВЛІННЯ КУРСОРОМ (СТРІЛОК)

	+		=			+		=	
	+		=			+		=	
	+		=			+		=	
	+		=			+		=	

► АЛЬТЕРНАТИВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ КЛАВІАТУРИ

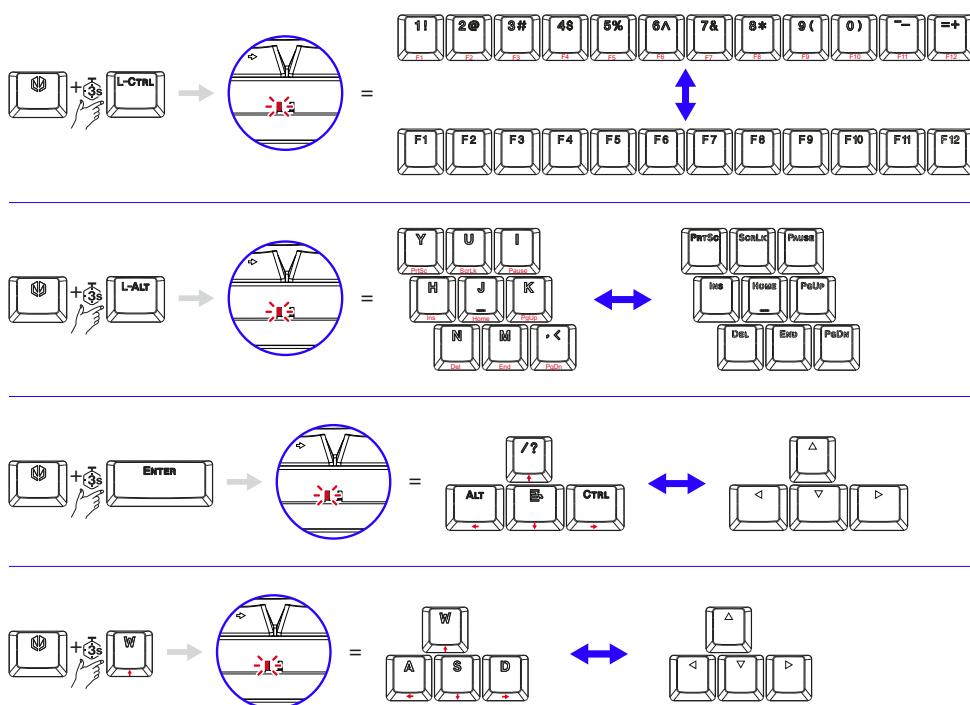

EN Safety instruction

1. Use the product only as intended.
2. Make sure that the product is in good working order before using it.
3. This device is intended for indoor use, under normal humidity conditions. Do not use it outdoors.
4. Do not install and use the device within reach of children.
5. Before connecting the device, wait until it heats up to the ambient temperature to prevent damage due to condensation.
6. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Do not touch the device with wet hands.
7. The device does not have any parts that can be repaired by the user. Return the device to the service centre for repair.
8. The warranty will be voided if you open the endosure or modify the device.
9. The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
10. Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source.
11. The warranty does not cover mechanical damage to the product.
12. If the device malfunctions, promptly disconnect the power supply and contact the technical support department of Endorf.
13. Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste.
14. The end user is obliged to return faulty electrical equipment to the collection point or the seller. To obtain additional information, contact the local authorities or the store where you purchased the product.
15. Do not dismantle the battery on your own or expose it to moisture, fire, high temperatures or liquids.
16. In case of an electrolyte leak, deformation or discoloration of the battery, do not use or charge the device.
17. Do not let the battery or the device remain discharged for a longer period. Do not replace the battery in the device on your own.
18. Charge the batteries only using the cable supplied with the device after connecting it to the USB port of the computer. Do not use external power supply units.
19. Incorrect handling of batteries or failing to observe the rules described above may cause a fire or chemical burns.
20. The life of the battery depends on the way it is used.
21. End-of-life batteries should be transferred for disposal according to the applicable local law.
22. Keep the batteries out of reach of children.

DE Sicherheitshinweis

1. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
4. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
5. Warten Sie vor dem Einsetzen des Geräts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu verhindern.
6. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
7. Entfällt keine Teile, die selbst repariert werden können. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an das Service-Center.
8. Das Öffnen oder Gehäuseveränderungen führen zu Verzerrungen am Gerät führen zum Erföschen der Garantie.
9. Das Produkt ist in der Anwendungsumgebung verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren für den Benutzer mit sich bringen.
10. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder diesen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Flüssigkeiten sofort von der Stromversorgung.
11. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.
12. Trennen Sie im Falle einer Fehlerfunktion sofort die Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von Endorf.
13. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem anderen Haushalt entsorgt werden.
14. Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht benötigte oder nicht funktionierende Elektrogeräte bei einer Sammelstelle oder dem Händler abzugeben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft haben.
15. Demontieren Sie die Batterien nicht selbst und setzen Sie sie weder Feuchtigkeit noch Feuer, hohen Temperaturen oder Flüssigkeiten aus.
16. Bei Auslaufen des Elektrolyts, Verformung oder Verfärbung der Batterie darf das Gerät weder verwendet noch geladen werden.
17. Belassen Sie das Gerät nicht länger mit vollständig entladener Batterie. Tauschen Sie den Akku im Gerät nicht selbst aus.
18. Die Batterien dürfen nur mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden, das an eine USB-Buchse des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie keine externen Netzteil.
19. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien oder bei Nichtbeachtung der oben genannten Regeln besteht Brand- oder Verätzungsgefahr.
20. Die Lebensdauer der Batterien hängt davon ab, wie sie verwendet werden.
21. Entsorgen Sie nicht funktionierende Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
22. Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ES Instrucciones de seguridad

1. El producto debe utilizarse única y exclusivamente conforme a su destino.
2. Antes de comenzar a usarlo es necesario comprobar que el producto no está dañado.
3. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior.
4. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños.
5. Antes de conectar el dispositivo espera que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada.
6. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas.
7. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación.
8. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía.
9. El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de inmediatamente el producto de la alimentación.
10. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto.
11. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa Endorf.
12. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.
13. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.
14. No se debe desmontar la batería ni exponerla a la acción de la humedad, el fuego, las altas temperaturas o los líquidos.
15. En caso de fuga del electrolito, deformación o decoloración de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo.
16. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo.
17. Las baterías deben cargarse únicamente y exclusivamente mediante el cable adjuntado al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se deben cargar las baterías en condiciones extensas.
18. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por sustancias químicas.
19. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso.
20. Las baterías que no funcionan deben ser recuperadas de conformidad con la ley local vigente.
21. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.

FR Consignes de sécurité

1. Le produit doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
2. Avant d'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé.
3. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur, avec une humidité de l'air normale. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
4. Cet appareil ne doit pas être installé et utilisé dans un endroit à la portée des enfants.
5. Avant de brancher l'appareil, attendez qu'il atteigne la température ambiante pour éviter tout dommage dû à la condensation.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon propre et sec. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
7. L'appareil ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation.
8. L'ouverture du boîtier ou la modification de l'appareil annule la garantie.
9. Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un risque immédiatement le produit de la alimentación.
10. Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de liquides ou exposé au contact direct avec ceux-ci. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
11. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques du produit.
12. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le support technique d'Endorf.
13. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.
14. Utilisez le produit final en temps de rapporter les appareils électriques usés ou non fonctionnels à un point de collecte ou à un vendeur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit.
15. Ne démontez pas les batteries vous-même et ne les exposez pas à l'humidité, au feu, à des températures élevées ou à des liquides.
16. Utilisez-les pas ou ne chargez pas l'appareil si y a une fuite, une déformation ou une décoloration de la batterie.
17. Ne laissez pas l'appareil pour une période prolongée avec la batterie complètement déchargée. Ne remplacez pas la batterie de l'appareil.
18. Les batteries doivent être chargées uniquement à l'aide du câble attaché à l'appareil et connecté au port USB de l'ordinateur. N'utilisez pas d'adaptateurs d'alimentation externes.
19. Une mauvaise manipulation des batteries ou le non-respect des précautions ci-dessus peut entraîner un incendie ou des brûlures avec des produits chimiques.
20. La durée de vie de la batterie dépend de la façon dont elle est utilisée.
21. Les batteries usées doivent être jetées conformément aux réglementations locales.
22. Les batteries doivent être gardées hors de portée des enfants.

CZ Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
2. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený.
3. Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
4. Neinstalujte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
5. Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby nedošlo k poškození způsobené kondenzovanou vlhkosťí.
6. Čistěte pouze čistým suchým hadříkem. Nedotýkejte se zařízení mokrými rukama.
7. Neobsahujte díly, které by mohly uživatel opravit. Vratte zařízení do servisního střediska pro opravu.
8. Otevřením krytu nebo upouzíváním soudu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
9. Výrobek by neměl používat v blízkosti kapalin nebo v jejich přímém kontaktu. V případě kontaktu s kapalinami okamžitě odpojte výrobek od napájení.
10. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
11. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte zdroj napájení a kontaktujte technickou podporu Endorf.
12. Nevyhuzujte elektrická a elektronická zařízení spolu s jiným domácím odpadem.
13. Koncový uživatel je povinen odvézít nepotřebné nebo nefunkční elektrické spotřebiče do sběrného místa nebo k prodejci. Další informace získáte na místním úřadě nebo v obchode, kde jste výrobek zakoupili.
14. Nevystavujte baterie sami neto nebo vystavujte vlhkosťi, ohni, vysokým teplotám nebo kapalnám.
15. V případě úniku elektrolytu, deformačne nebo změny barev baterie neupozorňujte nebo nabijejte zařízení.
16. Nenechávejte přístroj deje s cípnu vybitou baterii. Nevyměňujte baterii v zařízení sami.
17. Baterie by se měly nabíjet pouze kabelem dodaném se zařízením a připojeném do zásvuky USB v počítači. Nepoužívejte externí napájecí zdroje.
18. Neoprvníte záchraniční bateriem nebo nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit riziko požáru nebo chemických popálenin.
19. Zvýšení záchraniční baterie může být předán k likvidaci v souladu s místními zákony.
20. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

DK Sikkerhedsvejledning

1. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
4. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
5. Warten Sie vor dem Einsetzen des Geräts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu verhindern.
6. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
7. Entfällt keine Teile, die selbst repariert werden können. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an das Service-Center.
8. Das Öffnen oder Gehäuseveränderungen führen zu Verzerrungen am Gerät führen zum Erföschen der Garantie.
9. Das Produkt ist in der Anwendungsumgebung verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren für den Benutzer mit sich bringen.
10. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder diesen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Flüssigkeiten sofort von der Stromversorgung.
11. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.
12. Trennen Sie im Falle einer Fehlerfunktion sofort die Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von Endorf.
13. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem anderen Haushalt entsorgt werden.
14. Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht benötigte oder nicht funktionierende Elektrogeräte bei einer Sammelstelle oder dem Händler abzugeben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft haben.
15. Demontieren Sie die Batterien nicht selbst und setzen Sie sie weder Feuchtigkeit noch Feuer, hohen Temperaturen oder Flüssigkeiten aus.
16. Bei Auslaufen des Elektrolyts, Verformung oder Verfärbung der Batterie darf das Gerät weder verwendet noch geladen werden.
17. Belassen Sie das Gerät nicht länger mit vollständig entladener Batterie. Tauschen Sie den Akku im Gerät nicht selbst aus.
18. Die Batterien dürfen nur mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden, das an eine USB-Buchse des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie keine externen Netzteil.
19. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien oder bei Nichtbeachtung der oben genannten Regeln besteht Brand- oder Verätzungsgefahr.
20. Die Lebensdauer der Batterien hängt davon ab, wie sie verwendet werden.
21. Entsorgen Sie nicht funktionierende Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
22. Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

FI Turvallisuusohjeet

1. Käytä tuotetta vain sille tarkoitettuun tarkoituksen.
2. Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vahingoinnissa.
3. Tämä laite on tarkoitettu sisäkäytöön normaalissa kosteusolosuhteissa. Älä käytä sitä ulkona.
4. Tästä laitteesta ei saa asentaa tai käytä sitä läsnä lasten ulottuvilla.
5. Anna laitteen lämmittää huoneenlämpötilaan ennen sen kytkemistä kondensoidessaan aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
6. Puhdistu vain puhdistuksella, kuivalulla. Älä koske laitteeseen muihinkin kuivalla.
7. Sielläsi ei ole luotettavaa osaa. Palauta laite luotettavuuden takaisin.
8. Kotelon avamisen tai laitteen muuttamisen mittätölkki.
9. Tuotetta tulje käytässä sen käytäntöohjeiden mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa terveysriskin käyttäjälle.
10. Tuotetta puhuta käytässä nestesteilen läheisyydessä eikä alista niiden suorille vaikuttaviksi. Jos tuote joutuu kosketukseen nestesteille, irrota se välittömästi vaikuttavasta.
11. Takuu ei kattu tuotteen mekaanisia vaurioita.
12. Jos toimintahäiriö ilmenee, irrota välittömästi ja otta yhteyttä Endorfyn tekniseen tukeen.
13. Sähkö- ja elektronikkalaitteita ei saa hävitä muun kotitalousjätteen mukana.
14. Loppukäytäntöä tai velvollisen viennän tarpeettomat tai toimimattomat sähköläitteet keräyspisteeseen tai myyjään. Jos haluat lisätietoja, otta yhteyttä paikalliseen viranomaisiin tai jäätävän mukana oleviin sääntöihin.
15. Älä pura paristoja itse läällä alista niitä kosteudelle, tulelle, korkille lämpötilille tai nestelle.
16. Älä käytä tai kartoita laitetta, jos paristo on vuotanut, välinytnei tai värjätyvänty.
17. Älä jätä laitetta lähteen tyhjentyneen pariston kanssa pidemmäksi aikaa. Älä vähälaite laitteen akku itselle.
18. Paristora saa ladata vain laitteen mukana toimitetulla kaapellilla, joka on liitetty tiettyyn USB-litäänhaan. Älä käytä ulkoisia virtalähteitä.
19. Pariston vääärä käsittely voi aiheuttaa lääkinnot.
20. Pariston käännöksellä riippuu sitä, miten miltä käytetään.
21. Hävitä toimittamalla pariston paikallisiin määräysten mukaisesti.
22. Pidä pariston auki poissa lasten ulottuvilta.

HU Biztonsági utasítás

1. A termék csak és kizárdág rendelhetettszerűen szabad használni.
2. A használhat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a termék nem sérült.
3. Ez a berendezés belfér, normál levegő-pártatáli viszonyok között használatra készült. Ne használja kültéren.
4. Ezt a berendezést gyerekkel hozzáérés elől távol kell bezárni és használni.
5. Abrezzelődés csatlakoztatása előtt minden meg, amíg könyökkel hőmérsékletre melegszik, előkerülendő kicsapódott nedvesség miatt esetleges meghibásodást.
6. Kizárdág tisztá, száraz kendővel tisztítandó. A berendezést nedves kezével megirányítani tilos.
7. Nem szabad a termékkel javítatni alkáreszéket. Javítás érdekében adj a termékkel a berendezést egy szervizközpontba.
8. A bontási felülettartás vagy a berendezés módosítása érvénytelenné ijtálhat.
9. A termék rendelhetettszerűen használására a termék karosszálához vezethet, és veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére.
10. A termékkel rendelhetettszerűen használásra a termék karosszálához vezethet, és veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére.
11. A játékkészletet terjed ki a termék mechanikus részére.
12. Híjányságot okozhatnak a termékkel kapcsolatos hálózatokban.
13. Az elektronikus és elektronikai készülékek nem szabad más hálózati hálózatokkal együtt kidobni.
14. A valófeszültségű hálózat a feszültséggel való vezetéken keresztül, vagy gyűjtőpontra vagy az eladóhöz eljutattnál. További törökölésre a termékkel kapcsolatos hálózatokat nem szabad használni.
15. Az akkumulátorokat tilos ömlőtől kiszerelni, illetve nedvesség, tűz, magas hőmérséklet vagy folyadékok hatásának körében.
16. Az akkumulátorokat szivárgásra vagy elszínezésre készítendő esetén a berendezést nem szabad használni.
17. A berendezést nem szabad használni időben teljesen lemaradt akkumulátorral. A berendezésben nem szabad ömlőtől akkumulátorot cserélni.
18. Az akkumulátorokat csak a kizárdág használatakor működtetendők. Az akkumulátorokat általában a termékkel együtt megvásárolhatók.
19. Az akkumulátorok helytelen kezelése vagy a fent szabályok be nem tartása fizetéssel, vagy vegyi anyagok által okozott maradási sérelmekkel vezethet.
20. Az akkumulátorok élettartama használatuk módjától függ.
21. A nem működő akkumulátorokat a hatóságy helyi jogosultságainak megfelelően kártalanításra átdáni.
22. Az elemeket az akkumulátorokat gyermekkelől távol kell tartani.

► IT Manuale di sicurezza

- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la destinazione d'uso prevista.
 - Prima di iniziare l'utilizzo, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
 - Questo dispositivo è progettato per l'uso nell'ambiente di casa, in condizioni di normale umidità dell'aria. Non utilizzare il prodotto all'aperto.
 - Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
 - Prima di collegare il dispositivo, attendere che si riscaldi a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensata.
 - Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non ricaricare il dispositivo con le mani bagnate.
 - Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidare il dispositivo ad un centro di assistenza per la riparazione.
 - L'apertura della custodia o la modifica del dispositivo comportano il decadenza della garanzia.
 - Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un pericolo per la persona.
 - Il prodotto non deve essere usato a contatto vicino a liquidi o esposto direttamente ad essi. In caso di contatto con liquidi, il prodotto deve essere immediatamente scollegato dall'alimentazione.
 - La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.
 - In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente la sorgente di alimentazione e contattare il supporto tecnico dell'azienda Endorf.
 - I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.
 - Le informazioni finali e dettagliate relative alle apparecchiature elettroniche non funzionanti al punto di raccolta o all'avvenditore. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo rivenditore o al negoziato in cui è stato acquistato il prodotto.
 - Non smontare le batterie da soli o esporle a umidità, fuoco, alte temperature o liquidi.
 - In caso di perdita di elettrolita, deformazione o scolorimento della batteria, non utilizzare o caricare il dispositivo.
 - Non lasciare il dispositivo a lungo con la batteria completamente scarica. Non sostituire la batteria nel dispositivo da soli.
 - Caricare le batterie solo mediante il caricabatterie fornito con il dispositivo e collegato alla porta USB del computer. Non utilizzare alimentatori esterni.
 - La manipolazione impropria della batterie o il mancato rispetto delle regole di cui sopra possono causare incendi o ustioni con sostanze chimiche.
 - La autonomia della batteria dipende dal suo utilizzo.
 - Le batterie malfunzionanti devono essere smaltite in conformità con le leggi locali.
 - Tenere le batterie e le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.

■■■ PL Instrukcja bezpieczeństwa

1. Produktu należy używać tylko i wyłącznie z jego przeznaczeniem.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.
 3. To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnej wilgotności powietrza. Nie używać go na zewnątrz.
 4. Tego urządzenia nie należy instalować i odzyskać w zasięgu dzieci.
 5. Zanim podłączać urządzenie odzyskaj orzędzie do temperatury otoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu w powodzie skroplonej wilgoci.
 6. Czyść mechanicznie czystą, suchą szmatką. Nie dotykać urządzenia mocnymi dłońmi.
 7. Nie zawiera części, która można samodzielnie naprawić. Zwroć urządzenie do centrum serwisowego do naprawy.
 8. Otwarcie obudowy lub modyfikacja urządzenia uniemożliwia gwarancję.
 9. Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
 10. Produktu nie należy używać w pobliżu płynów ani narażać na ich bezpośrednie działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie odłączyć produkt od zasilania.
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.
 12. W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania należy niezwłocznie odłączyć źródło zasilania oraz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Enderyx.
 13. Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
 14. Użytkownik końcowy zobowiązany jest odnieść niepotrzebowane lub niedziałające urządzenie elektryczne do punktu zbiórki lub sprzedawcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z lokalnymi lub ścisłej w tym krajem kupującym produkt.
 15. Nie należy samemu demontażu i naprawiać baterii ani narażać ich na działanie wilgoci, opary, wysokich temperatur lub cieczy.
 16. W przypadku ewentualnego demontażu, deinstallacji lub zdemontażu baterii nie należy używać ani ładować ich i zagrzenia.
 17. Nie należy dłużej pozostawiać urządzenia z całkowicie rozładowaną baterią. W urządzeniu nie należy samodzielnie wymieniać akumulatora. Nie należy używać zewnętrznych zasilaczy.
 18. Bateria należy ładować tylko i wyłącznie przy pomocy dołączego do urządzenia kabla podłączonego do gniazda USB w komputerze. Nie należy używać zewnętrznych zasilaczy.
 19. Niedopowiedzialność obchodząca się z bateriami lub niezastosowanie się do powyższych zasad może grozić pożarem lub poparzeniem substancjami chemicznymi.
 20. Zywotność baterii zależy od sposobu ich użytkowania.
 21. Niedziałające baterie należy przekazać do utylizacji zgodnie z panującym prawem lokalnym.
 22. Baterie i akumulatory przechowować w miejscu niedostępny dla dzieci.

► RU Інструкція з безпеки

1. Продукт необходимо использовать только по назначению.
 2. Перед началом использования следует убедиться, что продукт не поврежден.
 3. Это устройство предназначено для использования в помещениях при нормальной влажности воздуха. Не использовать на открытом воздухе.
 4. Это устройство необходимо очищать и использовать в донутном для детей месте.
 5. Для поддержания работоспособности устройства необходимо поддерживать температуру окружающей среды, чтобы предотвратить повреждение из-за образования на нем конденсата.
 6. Чистить только сухой и чистой тканью. Не прикасаться к устройству мокрыми руками.
 7. Не содержат элементов, которые можно самостоятельно отремонтировать. Устройство следует сдать в сервисный центр для ремонта.
 8. Открытие коробки или модификация устройства приведет к аннулированию гарантии.
 9. Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и создать опасность для здоровья и жизни.
 10. Продукт не следует использовать рядом с жидкостями или подвергать их непосредственному воздействию. В случае контакта с жидкостями необходимо немедленно отключить устройство от источника питания.
 11. Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.
 12. В случае неисправности необходимо немедленно отключить источник питания и обратиться в службу технической поддержки Endofy.
 13. Электрическая и электронная устройства нельзя переносить вместе с ароматическими бытовыми отходами.
 14. Конфиденциальность обмена сайтами неподдельными или ненастоящими электротранзакциями и транзакциями или продавцом. Для получения дополнительной информации следует обратиться в местные органы власти или в магазин, где было приобретено устройство.
 15. Не разбирать батарею самостоятельно и не подвергать ее воздействию влаги, огня, высоких температур или жидкостей.
 16. В случае утери электрической, деформации или изменения цвета батареи нельзя использовать или заменять устройство.
 17. Не оставлять устройство с полностью разряженной батареей. Не менять батарею в устройстве самостоятельно.
 18. Зарядка батареи возможна только с использованием кабеля из комплектации устройства, подключенным к USB-порту компьютера. Не использовать внешние адаптеры зарядки.
 19. Неправильное обращение с батареями или несоблюдение вышеизложенных мер предосторожности может привести к пожару или химическим ожогам.
 20. Срок службы батареи зависит от способа его использования.
 21. Необходимо батарею утилизировать в соответствии с действующим местным законодательством.
 22. Хранить батареи и аккумуляторы в недоступном для детей месте.

► SK Bezpečnostné pokyny

1. Výrobok používajte len na určený účel.
 2. Pred použitím sa uistite, že výrobok nie je poškodený.
 3. Toto zariadenie je určené na používanie v interiéri za normálnych vlnkostných podmienok. Nepoužívajte ho v exteriéri.
 4. Toto zariadenie by nemalo instalovať ani používať v dosahu detí.
 5. Pred pripojením zariadenia počítača, kym sa zahreje na teplotu okolia, aby ste zabránilí jeho poškodeniu v dôsledku kondenzovanej vlhkosti.
 6. Čistite len čistou, suchou a hadričkou. Nedotyknajte sa zariadenia mokrými rukami.
 7. Neobsahujte diely, ktoré môžete použiť alebo samostatne opraviť. Vráťte zariadenie do servisného strediska na opravu.
 8. Otvorenie krytu alebo úprava zariadenia príde o záruku.
 9. Výrobok sa mal používať na určený účel. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie výrobku a ohrozenie zdravia používateľa.
 10. Výrobok by sa nemal používať v blízkosti kvapalin alebo v ich priamom kontakte. V prípade kontaktu s kvapalinami okamžite odpojte výrobok od napájania.
 11. Záruku sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku.
 12. Ak sa vyskytne porucha, okamžite odpojte zdroj napájania a kontaktujte technickú podporu spoločnosti Endorf.
 13. Elektrické a elektronické zariadenia by nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
 14. Koncový spotrebiteľ má povinnosť odvozovať nepotrebné alebo nefunkčné elektrozariadenia na zbernom mieste alebo predajcovi. Ďalšie informácie získate na miestnom trhuobave alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
 15. Batérie sú nerozoberateľné a nevystavujte ich posoleniu vlhkosti, ohňa, vysokých teplôt alebo kvapalin.
 16. V prípade úniku elektrolytu, deformačné alebo zmeny batérie zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte.
 17. Nenechávajte zariadenie dlhšie súčne využívať batériu. Batéria v zariadení nevyriejmejte sami.
 18. Batéria by sa mali nabíjať len pomocou kábla dodaného so zariadením a pripojeného do zásuvky USB počítača. Nepoužívajte externé zdroje napájania.
 19. Neprávna manipulácia s batériami alebo nedodanie výslužie uvedených pokynov môže spôsobiť riziko požiaru alebo chemických popálenín.
 20. Životnosť batérie závisí od spôsobu jej používania.
 21. Vyberte batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonomi.
 22. Batéria uchovávajte mimo dosahu detí.

► NO Sikkerhetsinstruks

- 2. Produktet skal kun brukes dersom tiltenkt formålet.
 - 2. For du bruker produktet, forsikre deg om at dette ikke er skadet.
 - 3. Denne enheten er beregnet for innendørs bruk, ved normal driftsfrekvens, ikke bruk den utendørs.
 - 4. Denne enheten bør ikke installeres og brukes innenfor rekkevidde for barn.
 - 5. For du kobler til enheten, vent til den har varmet opp til omgivelsestemperatur før å unngå skade på grunn av kondens.
 - 6. Rengjøres med en ren, tør klut. Ikke berør enheten med våte hender.
 - 7. Enheten inneholder innemønster komponenter som kan repareres på egen hånd. Returner enheten til servicesenteret for reparasjon.
 - 8. Åpning av husset eller endring i enheten vil gjøre garantien ugyldig.
 - 9. Produktet bør brukes sammen med filtertak til bruk. Felt bruk kan føre til skade på produktet og en helserisiko for brukeren.
 - Produktet skal ikke brukes i periheten av væsker eller utsettes for direkte innvirkning av væsker. I tilfelle kontakt med væsker, koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart.
 - 11. Garantien dekker ikke mekaniske skader på produktet.
 - 12. Hvis ikke felt, koble fra strømforsyningen umiddelbart og kontakt teknisk støtte hos Endorfry.
 - 13. Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.
 - 14. Støtfanger, plikter eller andre elektrisk utstyr som ikke virker eller ikke er brukt lengre til et innsamlingssted eller til salgver. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.
 - 15. Ikke demonter batteriene på egen hånd eller utsett dem for fuktighet, flamme, høy temperatur eller væsker.
 - 16. Ikke bruk eller lad batteriene hvis det er elektrolyt lekkasje, deformasjon eller misfarging på batteriet.
 - 17. Ikke la enheten stå med batteriet helt utledt i lengre perioder, ikke slutt ut batteriet i enheten på egen hånd.
 - 18. Batteriene skal kun lades ved å bruke den vedlagte kabelen som er koblet til USB-porten på datamaskinen. Ikke bruk eksterne strømforsyninger.
 - 19. Felthåndtering av batterier og manglende overholdelse av forholdsreglene ovenfor kan føre til brenn eller kjemiske brannskader.
 - 20. Batterilevetiden avhenger av hvorvan du bruker.
 - 21. Batterier som ikke virker lengre skal behandles i henhold til lokale lover og forskrifter.
 - 22. Hold batterier utilgjengelig for barn.

➡ RO Instructiuni de siguranta

1. Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput.
 2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.
 3. Acest dispozitiv este destinat utilizării în interioară și în condiții normale de umiditate a aerului. Nu folosiți dispozitivul în exterior.
 4. Acest dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat în locații în care sunt prezente copii.
 5. Înainte de a conecta dispozitivul, asigurați-vă că încălzirea se încalzește la temperatură ambientă, pentru a preveni deteriorarea din cauza umidității condensate.
 6. Curatați dispozitivul numai cu o cărpă curată și uscată. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.
 7. Aceasta nu conține elemente care a potuța să pară de calore din cauza unei nevoi de întreținere. Returnați dispozitivul la centrul de service pentru efectuarea de reparații.
 8. Deschiderea carcsei sau modificarea dispozitivului va avea ca efect anularea garanției.
 9. Producătorul trădează să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea riscuri pentru sănătatea utilizatorilor.
 10. Nu utilizați produsul în apropierea lichidelor și nu îl expuneți la contactul direct cu acestea. În cazul intrării în contact cu lichidele, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare.
 11. Garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului.
 12. Dacă se observă o defecțiune, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați asistența tehnică a companiei Endorfry.
 13. Echipamentele electrice și electronice nu trebuie impulsuite împreună cu alte dezena mesejare.
 14. Utilizatorul final este obligat să furnizeze echipamentele electrice nedorente sau nefuncționale în punct de colectare sau la vânzător. Pentru a primi mai multe informații, contactați autoritatea locală sau magazinul de unde a cumpărat produsul.
 15. Nu dezasamblați singur baterii și nu le expuneți la umiditate, foc, temperaturi ridicate sau contact cu lichidele.
 16. În caz de surse a căreia electrozi, deformare sau decolorare a baterii, nu utilizați și nu încărcați dispozitivul.
 17. Nu încărcați pe un mal timp aparatul cu baterie complet deschisă în interiorul acestuia. Nu încărcați singur acumulatorul care este instalat în dispozitiv.
 18. Împingeți baterie în număr cu ajutorul cablului. Fornușir imprenză cu dispozitiv și conectați-l la portul USB a calculatorului dumneavoastră. Nu utilizați adaptatoare de alimentare externe.
 19. Manipularea necorespunzătoare a bateriilor sau nerespectarea indicațiilor de mai sus constituie un risc de incendiu sau arsuri chimice.
 20. Durata de viață a bateriilor va varia în funcție de utilizarea acestora.
 21. Eliminați bateriile descalificate în conformitate cu reglementările locale.
 22. Deponați bateriile și acumulatorii într-un loc inaccesibil copilor.

SE Säkerhetsanvisningar

- Produkten får endast användas för det avsedda ändamålet.
 - Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den.
 - Denna anordning är avsedd för inomhusbruk vid normal luftfuktighet. Använd den inte utomhus.
 - Denna anordning får inte installeras och användas inom räckhåll för barn.
 - Innan du ansluter anordningen, vänta till dess temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen för att förhindra fuktskador på grund av kondens.
 - Rengör endast med en ren, torr trasa. Rör inte vid anordningen med våta händer.
 - Produkten innehåller inga delar som kan repareras på egen hand. Lämna in anordningen till servicecenter för reparation.
 - Om du uppnår höjlet eller modifierar anordningen blir garantin ot giltig.
 - Produkten ska användas i enlighet med dessa avsedda ändamål. Felaktig användning kan leda till skador på produkten och skapa en hälsoskador för användaren.
 - Produkten får inte användas nära vätskor eller utsättas för direkt kontakt med dem. Vid kontakt med vätskor ska du koppla bort produkten från strömkällan omedelbart!
 - Garantern täcker inte mekaniska skador på produkten.
 - Vid faktum ska du koppla bort strömkällan omedelbart och kontakta Endorfys tekniska support.
 - Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte slängas tillsammans med annan hushållsavfall.
 - Styrutvändaren är styrdlig att lämna i elektrisk utrustning som är onödig eller fungerar till ett insamlingsställe eller återförsäljare. Kontakta din lokala myndigheter eller butikern där du köpte produkten för mer information.
 - Ta inte ut batterierna själv eller utsätt dem för tunn, eld, höga temperaturer och vätskor.
 - Använd inte eller ladda anordningar om elektrolytkläckage, deformation eller missfärgning av batteriet har uppstått.
 - Lämna inte anordningen med batteriet helt urladdat under en lång tid. Byt ut batteriet i anordningen på egen hand.
 - Batterierna får endast laddas med den medföljande kabeln anslutet till USB-porten på datorn. Använd inga externa nätaggregat.
 - Felaktig hantering av batterierna eller underlätthet att följa ovänställande regler kan leda till brand eller brännskador orsakade av kemikalier.
 - Batteriernas lösning är att de är förbura.
 - Batterier som är slut skärmnas in för återvinning enligt lokala bestämmelser.
 - Förvara batterier och ackumulatorer utan räckhåll för barn.

UA Інструкція з безпеки

1. Продукт можна використовувати лише за під час заняттями.
 2. Перед початком використанням слід перевіритися, що продукт не пошкоджений.
 3. Цей пристрій призначений для використання у промисловості за умов нормальної вологості повітря. Не використовувати на сажиковій півострі.
 4. Цей пристрій не спід встановлювати та використовувати у доступному для дітей місці.
 5. Робота пристрієм необхідно помнити, що він не міг неподалік від температурти навколошнього середовища, щоб запобігти пошкодженню через перегрівання.
 6. Чистити пінику сухо чисткою тканиною. Не торкатися пристрою мокрими руками.
 7. Не містити елементів, які можна смахти відремонтуючи. Для ремонту пристрій потрібно звати у сервісний центр.
 8. Вирізати коробку або відремонтувати пристрій припіде до анулювання гарантії.
 9. Продукт слід використовувати тільки за під час заняттями. Неправильне використання може привести до пошкодження пристрію та небезпеки для здоров'я користувача.
 10. Продукт не слід використовувати почучи з рідкими або допускти потраплення рідин на продукт. У разі контакту з рідиною необхідно негайно відключити пристрій та дочекатися висихання.
 11. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукту.
 12. У разі несправності необхідно негайно відключити джерело живлення та звернутися до служби технічної підтримки Endofit.
 13. Електричні та електронні пристрії не можна упіймати разом з іншими побутовими відходами.
 14. Кінцевий користувач зобов'язаний зняти непотрійну або неробочу електроприладу з пунту прийму або продавця. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до місцевих органів влади або з магазину, від кого було придбано пристрій.
 15. Не розбирати батарею самостійно, або від волонтерів, вогонь, висока температура або рідин.
 16. Роз'єднати електропровід, деформація або зміни вигляду батареї пристрій не можна використовувати або заряджати.
 17. Не залишати пристрій у повному заразділеному батарею. Не мінити батарею самостійно.
 18. Задарживати батарею мінома лише до дотримання комплектації пристрію, підключеної до USB-порту комп'ютера. Не використовувати зовнішні зарядні пристрії.
 19. Неправильне поєднання з батареями або недотримання вищезазначених запобіжних заходів може привести до пошкоджень або хімічних спінів.
 20. Герметичні скла батареї занеможуть відповісти та ламкість.
 21. Неробочі батареї необхідно упіймати відповідно до чинного місцевого законодавства.