


Celeris 1800^{CZ}

MECHANICAL KEYBOARD

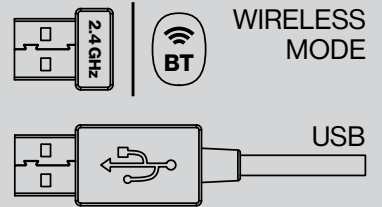

EY5AC-Celeris-1800

More at



www.endorfy.com

Designed by ENDORFY




COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130



We are all *technology* heroes

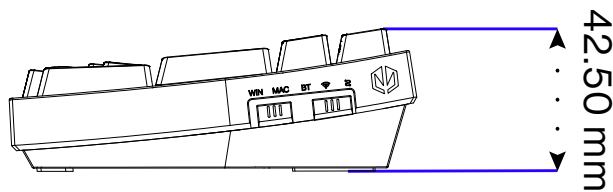
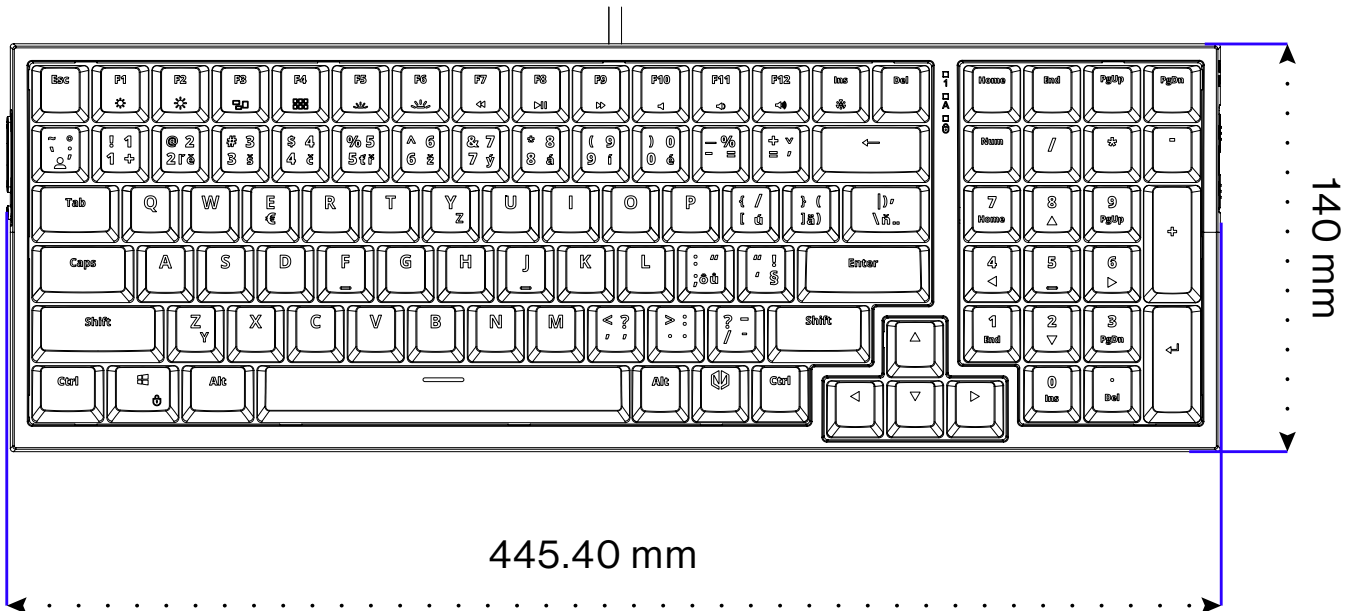


USB

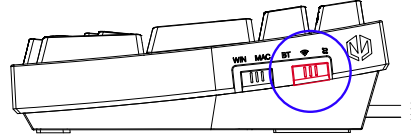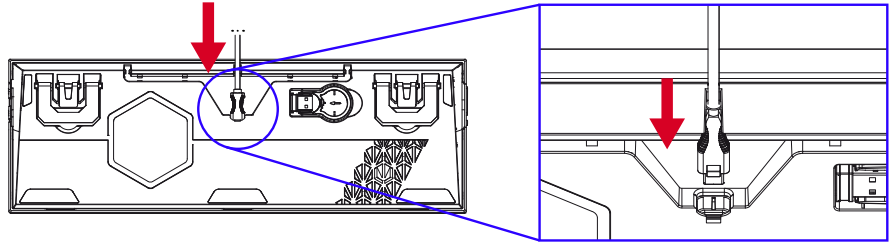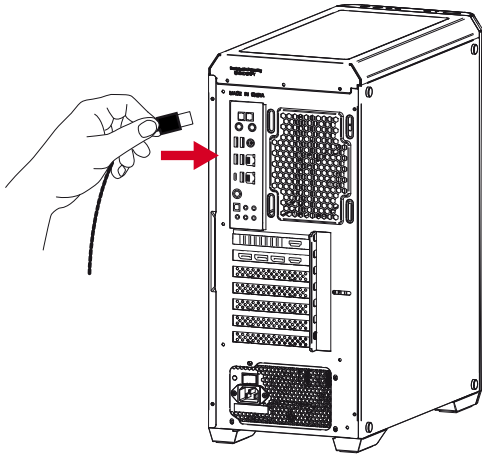


USB

WIRELESS

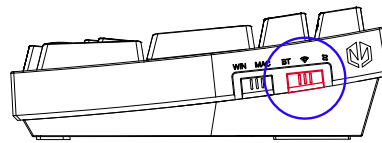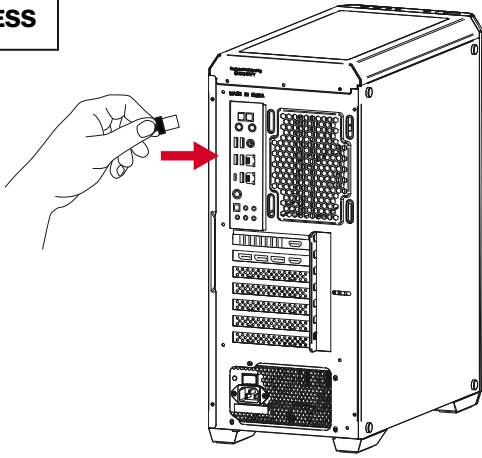

WIRELESS MODE:
2.4 GHz ON

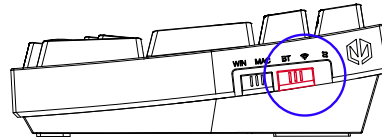

WIRELESS MODE:
BT ON



BT1




BT2




BT3

OFF

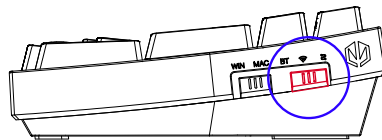


OFF

OS

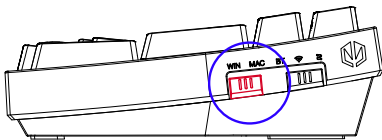


Windows

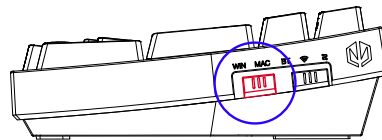

macOS

SOFTWARE

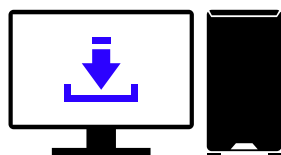


SCAN
THE QR CODE




WWW.ENDORFY.COM/EN/SOFTWARE

NUM LOCK INDICATOR




NUM lock on
white




NUM lock off
off

CAPS LOCK INDICATOR



CAPS lock on
white




CAPS lock off
off

WINDOWS LOCK INDICATOR




WIN lock on
white



WIN lock off
off


BATTERY CHARGE INDICATOR (BLUETOOTH / 2.4 GHz / WIRED MODE)



Check battery




Low battery - blinking red



10-19% - red



20-29% - yellow



30-39% - yellow



40-49% - yellow



50-59% - green




60-69% - green



70-79% - green



80-89% - green



90-99% - white



100% - white

➡ **CHARGING INDICATOR (BLUETOOTH / 2.4 GHz / WIRED MODE)**






[ESC] will backlit red for 5 seconds to indicate charging. Then turns back to keyboard backlight.

➡ **WIRELESS MODE (Bluetooth & 2.4 GHz)**


Selecting Bluetooth device 1/2/3: After successful connection, the **[Q]/[W]/[E]** key (depends on selected device: BT1/BT2/BT3) will be backlit white for 2 seconds and then turn the same color as the keyboard backlight.

After failed connection to selected device, the **[Q]/[W]/[E]** key (depends on selected device: BT1/BT2/BT3) will blink white 10 times and keyboard backlight will be switched off. Press any key to recover connecting.




Pairing Bluetooth device 1/2/3: The **[Q]/[W]/[E]** key (depends on selected device: BT1/BT2/BT3) starts blinking white quickly. After successful pairing, the **[Q]/[W]/[E]** key (depends on selected device: BT1/BT2/BT3) will turn white for 2 seconds and then turn the same color as the keyboard backlight from before pairing.

After failed pairing for 30 seconds, the pairing mode and keyboard backlight will be switched off. Press any key to recover connection.



When out of box or restored to default settings (and only then), keyboard is already in pairing mode when switched to Bluetooth mode. Single click **[FN] + [Q]/[W]/[E]** key (depends on selected device: BT1/BT2/BT3) will put keyboard into pairing state. In other scenario, use the shortcut as on the scheme above.



Connecting 2.4 GHz (USB receiver): Plug USB dongle to device – 2.4 GHz mode should connect automatically. **[R]** key will backlit white for 2 seconds to indicate successful connection and turns back to keyboard backlight.

If fail to connect automatically, press **[FN] + [R]**, then the **[R]** key will backlit white for 2 seconds to indicate successful connection and turns back to keyboard backlight.

After failed connection to device, the **[R]** key will blink white 10 times and keyboard backlight will be switched off. Press any key to recover connecting.

































Pairing 2.4 GHz: The **[R]** key starts blinking white quickly. Plug USB receiver to device. After successful pairing, the **[R]** key will turn white for 2 seconds to indicate successful connection and turns back to keyboard backlight.

After failed pairing for 30 seconds, the pairing mode and keyboard backlight will be switched off. Press any key to recover connecting.



In wireless mode (Bluetooth and 2.4 GHz), if the keyboard is not used for 5 minutes, the device will enter 1st level of sleep mode. Keyboard backlight will be switched OFF. Press any key to switch backlight of keyboard ON.

In wireless mode (Bluetooth and 2.4 GHz), if the keyboard is not used for 15 minutes, the device will enter 2nd level of sleep mode. Keyboard backlight will be switched OFF and Bluetooth connection will be disabled. Press any key to switch backlight of keyboard ON and restore Bluetooth connection.













▶▶▶ **WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS**

-  +  = Screen brightness decrease
-  +  = Screen brightness increase
-  +  = Windows Task View
-  +  = Open file explorer
-  +  = LED brightness decrease
-  +  = LED brightness increase
-  +  = Previous track
-  +  = Play/Pause
-  +  = Next track
-  +  = Mute
-  +  = Volume-
-  +  = Volume+
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

-  +  = Gaming mode (WIN Lock)

▶▶▶ **WINDOWS: LED BACKLIGHT EFFECTS**

-  +  = Lighting brightness up
-  +  = Lighting brightness down
-  +  = Increase backlight effect speed
-  +  = Reduce backlight effect speed
-  +  = Effect direction change
-  +  = Backlight colour change

▶▶▶ **LED BACKLIGHT EFFECTS**

-  +  = Modes 1-18


▶▶▶ **CREATING A CUSTOM BACKLIT MODE**

1. Press **[FN]** (key with the ENDORFY logo) + **[^-]** to enter the User Mode.
2. In User Mode, press **[FN]** + **[^-]** again to enter edit mode (the LED indicators will start to blink). Switch between colors using **[FN]** + **[=+]**. **[^-]** will blink indicating selected color. You can also choose no color (**[^-]** LED will be OFF). Select keys to assign chosen color.
3. Press **[FN]** + **[^-]** to save the User Mode, LED indicators will stop blinking.

▶▶▶ **FACTORY RESET**


-  +  = Press **[FN]** (key with the ENDORFY logo) + **[ESC]** for 3 seconds to restore factory settings. **IMPORTANT:** Factory reset causes all Bluetooth records to be cleared!

▶▶▶ **VOLUME CONTROL - SIDETUNE**

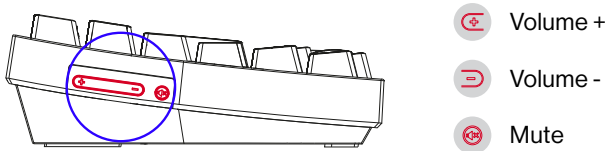


Built-in possibility to change functions of all 3 buttons through software.


▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

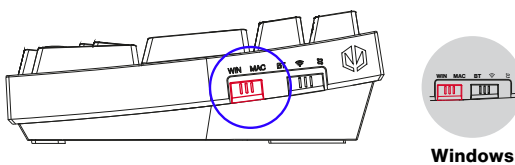


[A] key will blink white 3 times to indicate change and then turn back to keyboard backlight.

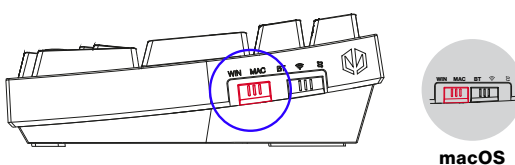


[S] key will blink white 3 times to indicate change and then turn back to keyboard backlight.

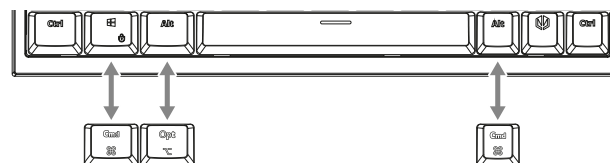

macOS: KEYBOARD SHORTCUTS




macOS: MULTIMEDIA KEYS

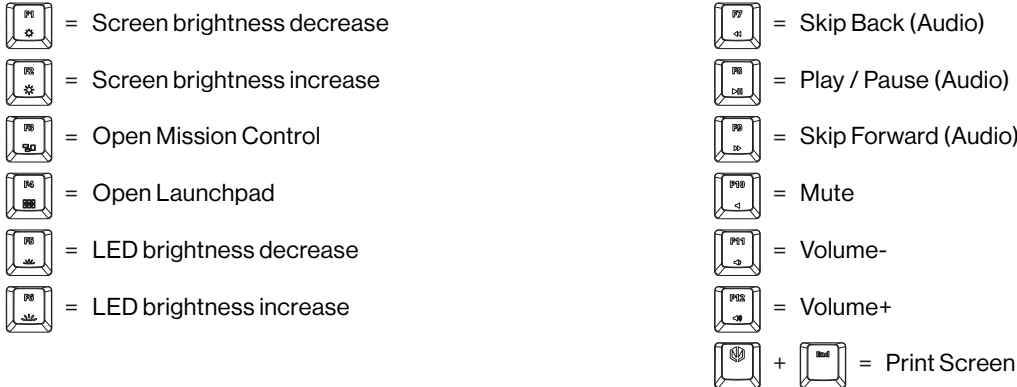

macOS: RIGHT OPTION FUNCTION

Turn On / Turn Off Right Option:

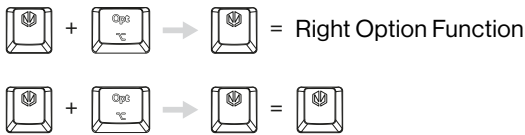


IMPORTANT: Right Option Function is disabled when keyboard is out of box.

RIGHT OPTION FUNCTION INDICATOR




WHEN RIGHT OPTION FUNCTION IS ENABLED, FUNCTIONALITY OF BELOW WILL BE DISABLED:

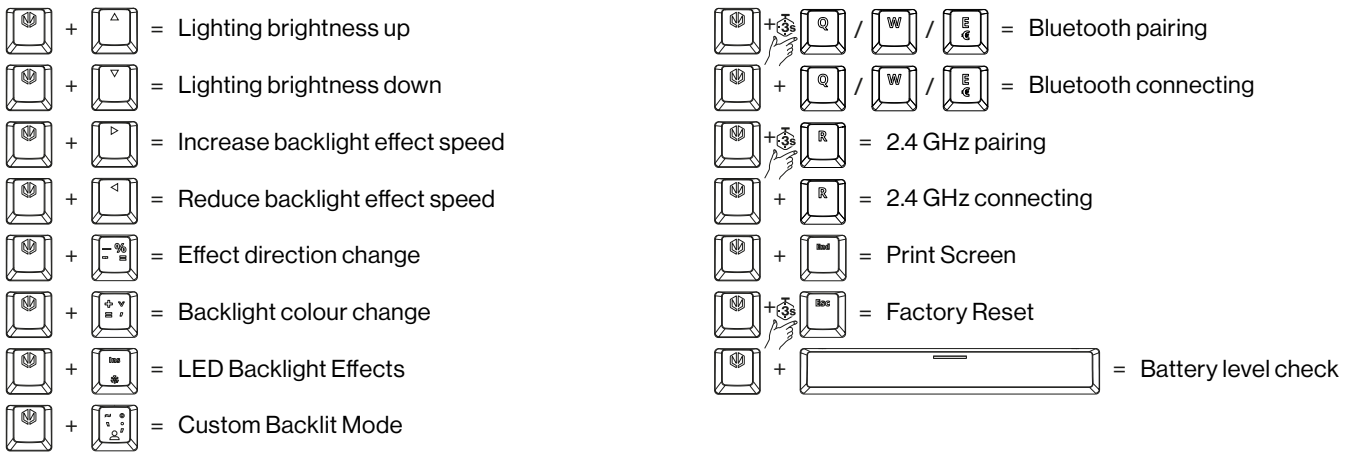


All other functions remain unchanged as described above.

LED INDIKÁTOR: NUM LOCK




NUM lock zapnutý
v




NUM lock vypnutý
vypnutý

LED INDIKÁTOR: CAPS LOCK



CAPS lock zapnutý
bílá




CAPS lock vypnutý
vypnutý

LED INDIKÁTOR: WINDOWS LOCK




WIN lock zapnutý
bílá



WIN lock vypnutý
vypnutý

INDIKÁTOR NABÍTÍ BATERIE (BLUETOOTH / 2.4 GHz / DRÁTOVÝ REŽIM)



Kontrola baterie




Lálo baterie - blikající červená



10-19% - červená



20-29% - žlutá



30-39% - žlutá



40-49% - žlutá



50-59% - zelená



60-69% - zelená




80-89% - zelená



80-89% - zelená



90-99% - bílá



100% - bílá

⇒ **INDIKÁTOR NABÍJENÍ (BLUETOOTH / 2.4 GHz / DRÁTOVÝ REŽIM)**



[ESC] se rozsvítí červeně po dobu 5 sekund, což znamená, že nabíjení začalo, poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

⇒ **BEZDRÁTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4GHz)**

Výběr zařízení Bluetooth 1/2/3: Po úspěšném připojení se klávesa **[Q]/[W]/[E]** (v závislosti na vybraném zařízení: BT1/BT2/BT3) nejprve na 2 sekundy rozsvítí bíle a poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

Po neúspěšném pokusu o připojení k vybranému zařízení klávesa **[Q]/[W]/[E]** (v závislosti na vybraném zařízení: BT1/BT2/BT3) nejprve 10× bíle zabliká a poté se vypne podsvícení klávesnice. Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici se zopakuje pokus o připojení.



Párování zařízení Bluetooth 1/2/3: Tlačítko **[Q]/[W]/[E]** (v závislosti na vybraném zařízení: BT1/BT2/BT3) začne rychle blikat bíle. Po úspěšném spárování se klávesa **[Q]/[W]/[E]** rozsvítí bíle na 2 sekundy a poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

Pokud se párování nezdaří v průběhu 30 sekund, režim párování a podsvícení klávesnice se vypnou. Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici se zopakuje pokus o spojení.



Při prvním zapnutí nebo po obnovení továrního nastavení (a pouze tehdy) se klávesnice po přepnutí do režimu Bluetooth okamžitě přepne do režimu párování. Jedním stisknutím **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (v závislosti na vybraném zařízení: BT1/BT2/BT3) vstoupíte do režimu párování. V ostatních případech použijte příslušnou zkratku uvedenou v návodu.



Připojení 2.4 GHz (přijímač USB): Připojte přijímač USB k zařízení a režim 2.4 GHz by se měl připojit automaticky. Klávesa **[R]** se na 2 sekundy rozsvítí bíle a poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

Pokud k připojení nedojde automaticky, stiskněte **[FN] + [R]**. Klávesa **[R]** se na 2 sekundy rozsvítí bíle, což signalizuje úspěšné připojení, a poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

Po neúspěšném pokusu o připojení k zařízení klávesa **[R]** 10krát bíle zabliká a poté se vypne podsvícení klávesnice. Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici se zopakuje pokus o připojení.



Párování 2.4GHz: Tlačítko **[R]** začne rychle blikat bíle. Připojte USB přijímač k zařízení. Po úspěšném spárování se tlačítko **[R]** rozsvítí bíle na 2 sekundy a poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

Pokud se párování nezdaří v průběhu 30 sekund, režim párování a podsvícení klávesnice se vypnou. Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici se zopakuje pokus o připojení.

V bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4 GHz), pokud není klávesnice používána po dobu 5 minut, přejde do první úrovně režimu usnutí - podsvícení se vypne. Zapněte je stisknutím libovolné klávesy na klávesnici.

V bezdrátovém režimu (Bluetooth a 2.4 GHz), pokud není klávesnice používána po dobu 15 minut, přejde do druhé úrovně režimu usnutí - podsvícení se vypne a připojení Bluetooth bude deaktivováno. Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici obnovíte podsvícení klávesnice a Bluetooth připojení.













▣▣▣ **WINDOWS: SOFTWAREVÉ/MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY**

-  +  = Snížení jasu obrazovky
-  +  = Zvětšení jasu obrazovky
-  +  = Zobrazení úloh Windows
-  +  = Otevřít průzkumník souborů
-  +  = Snížení jasu LED
-  +  = Zvětšení jasu LED
-  +  = Předchozí skladba
-  +  = Přehrát / Pozastavit
-  +  = Další skladba
-  +  = Ztlumit
-  +  = Snížení hlasitosti
-  +  = Zvýšení hlasitosti
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▣▣▣ **ZKRATKY**

 +  = Herní režim (Uzamčení klávesy WIN)

▣▣▣ **WINDOWS: LED BACKLIGHT EFFECTS**

-  +  = Zvýšení jasu
-  +  = Snížení jasu
-  +  = Zvýšení rychlosti efektu podsvícení
-  +  = Snížení rychlosti efektu podsvícení
-  +  = Směr efektu
-  +  = Změna barvy podsvícení


▣▣▣ **18 EFEKTŮ PODSVÍCENÍ**

 +  = Režim 1-18


▣▣▣ **VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO REŽIMU PODSVÍCENÍ**




1. Stiskněte **[FN]** (klávesa s logem ENDORFY) + **[^-]** pro vstup do Uživatelského režimu.
2. V uživatelském režimu znovu stiskněte **[FN]** + **[^-]** pro vstup do režimu úprav (LED indikátory začnou blikat). Přepínejte mezi barvami pomocí **[FN]** + **[=+]**. Tlačítko **[^-]** bude blikat, signalizujíc vybranou barvu. Můžete také vybrat žádnou barvu (LED tlačítka **[^-]** zhasne). Vyberte klávesy, kterým chcete přiřadit danou barvu.
3. Stiskněte **[FN]** + **[^-]** pro uložení nastavení Uživatelského režimu – LED indikátory přestanou blikat.

▣▣▣ **RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ**

 +  = Podržním **[FN]** (klávesa s logem ENDORFY) + **[ESC]** po dobu 3 sekund obnovíte tovární nastavení. **DŮLEŽITÉ:** Obnovení továrního nastavení odstraní všechna uložená Bluetooth zařízení!

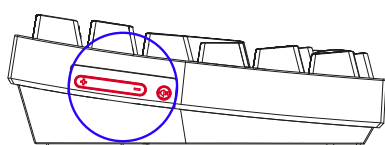
▣▣▣ **OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI - SIDETUNE**



-  Zvýšení hlasitosti
-  Snížení hlasitosti
-  Ztlumit


Možnost změny funkcí všech 3 tlačítek prostřednictvím softwaru.

▣▣▣ **WINDOWS / macOS**

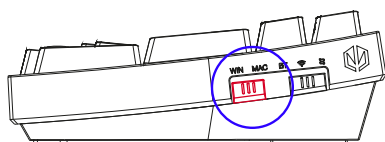


Windows

Klávesa **[A]** 3x bíle zabliká pro potvrzení změny a poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

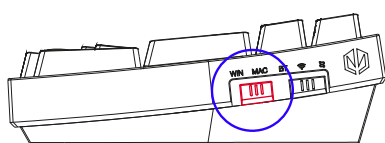


macOS

Klávesa **[S]** 3x bíle zabliká pro potvrzení změny a poté se změní na dříve nastavenou barvu podsvícení klávesnice.

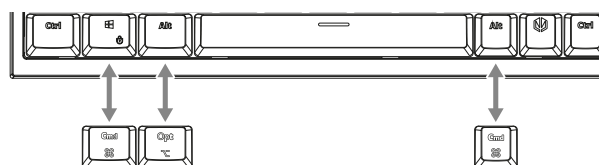

macOS: KLÁVESOVÉ ZKRATKY



macOS: MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| = Snížení jasu obrazovky | = Předchozí skladba (Audio) |
| = Zvětšení jasu obrazovky | = Přehrát / Pozastavit (Audio) |
| = Otevřít Mission Control | = Další skladba (Audio) |
| = Otevřít Launchpad | = Ztlumit |
| = Snížení jasu LED | = Snížení hlasitosti |
| = Zvětšení jasu LED | = Zvýšení hlasitosti |
| | = Print Screen |


macOS: FUNKCE PRAVÉ KLÁVESY OPTION

Zapnout / Vypnout pravou klávesu Option:




DŮLEŽITÉ: Jakmile klávesnici vybalíte z krabice, tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.

LED INDIKÁTOR: PRAVOU KLÁVESU OPTION




Pravou klávesu Option zapnutý
bílá



Pravou klávesu Option vypnutý
vypnutý


POKUD JE FUNKCE PRAVÉ KLÁVESY OPTION ZAPNUTA, BUDOU VYPNUTY NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| = Zvýšení jasu | = Bluetooth párování |
| = Snížení jasu | = Bluetooth připojení |
| = Zvýšení rychlosti efektu podsvícení | = 2.4 GHz párování |
| = Snížení rychlosti efektu podsvícení | = 2.4 GHz připojení |
| = Směr efektu | = Print Screen |
| = Změna barvy podsvícení | = Obnovení továrního nastavení |
| = Efekty LED podsvícení | = Kontrola stavu baterie |
| = Vlastní režim podsvícení | |




Všechny ostatní funkce zůstanou nezměněny v souladu s návodem.

LED-ANZEIGE: NUM LOCK




NUM lock eingeschaltet
weiß




NUM lock ausgeschaltet
ausgeschaltet

LED-ANZEIGE: CAPS LOCK



CAPS lock eingeschaltet
weiß




CAPS lock ausgeschaltet
ausgeschaltet

LED-ANZEIGE: WINDOWS LOCK




WIN lock eingeschaltet
weiß



WIN lock ausgeschaltet
ausgeschaltet

BATTERIE-LADEANZEIGE (BLUETOOTH / 2.4 GHz / DRAHTGEBUNDENER MODUS)



Überprüfen der Batterie



Niedrige leistung - rot blinkend



10-19% - rot




20-29% - gelb



30-39% - gelb



40-49% - gelb



50-59% - grün




60-69% - grün



70-79% - grün



80-89% - grün



90-99% - weiß



100% - weiß

➡ LADEANZEIGE (BLUETOOTH / 2.4 GHz / DRAHTGEBUNDENER MODUS)



[ESC] leuchtet 5 Sekunden lang rot auf, um den Beginn des Ladevorgangs anzuzeigen, und ändert dann seine Farbe in die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

➡ KABELLOSER MODUS (Bluetooth & 2.4G)

Bluetooth-Geräteauswahl 1/2/3: Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Taste **[Q]/[W]/[E]** (je nach ausgewähltem Gerät BT1/BT2/BT3) zunächst 2 Sekunden lang weiß auf und ändert dann ihre Farbe in die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

Nach einem erfolglosen Verbindungsversuch mit dem ausgewählten Gerät blinkt die Taste **[Q]/[W]/[E]** (je nach ausgewähltem Gerät: BT1/BT2/BT3) zunächst 10-mal weiß und schaltet dann die Tastaturbeleuchtung aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Tastatur wird eine Verbindung erneut versucht.



Koppeln eines Bluetooth-Geräts 1/2/3: Die Taste **[Q]/[W]/[E]** (je nach ausgewähltem Gerät BT1/BT2/BT3) beginnt schnell weiß zu blinken. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Taste **[Q]/[W]/[E]** 2 Sekunden lang weiß auf und ändert dann ihre Farbe in die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

Wenn die Kopplung innerhalb von 30 Sekunden fehlschlägt, werden der Kopplungsmodus und die Tastaturbeleuchtung ausgeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Tastatur wird der Verbindungsversuch wiederholt.




Beim erstmaligen Einschalten oder nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen (und nur dann) befindet sich die Tastatur sofort im Kopplungsmodus, wenn in den Bluetooth-Modus umgeschaltet wird. Durch einmaliges Drücken von **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (je nach ausgewähltem Gerät BT1/BT2/BT3) wird der Kopplungsmodus gestartet. In anderen Fällen verwenden Sie das in der Anleitung angegebene Kürzel.



2.4-GHz-Verbindung (USB-Empfänger): Schließen Sie den USB-Empfänger an das Gerät an – der 2.4-GHz-Modus sollte sich automatisch verbinden. Die Taste **[R]** leuchtet 2 Sekunden lang weiß auf und ändert dann ihre Farbe in die zuvor eingestellte Tastaturbeleuchtung.

Wenn die Verbindung nicht automatisch erfolgt, drücken Sie **[FN] + [R]**. Die Taste **[R]** leuchtet 2 Sekunden lang weiß auf, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen, und ändert dann ihre Farbe in die zuvor eingestellte Tastaturbeleuchtung.

Nach einem erfolglosen Verbindungsversuch mit dem Gerät blinkt die Taste **[R]** 10-mal weiß und die Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Tastatur wird eine Verbindung erneut versucht.



2.4-GHz-Kopplung: Die Taste **[R]** blinkt schnell weiß. Schließen Sie den USB-Empfänger an das Gerät an. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Taste **[R]** 2 Sekunden lang weiß auf und ändert dann ihre Farbe in die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

Wenn die Kopplung innerhalb von 30 Sekunden fehlschlägt, werden der Kopplungsmodus und die Tastaturbeleuchtung ausgeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Tastatur wird eine Verbindung erneut versucht.



Wenn die Tastatur im drahtlosen Modus (Bluetooth und 2.4 GHz) 5 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den ersten Ruhemodus über – die Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um sie einzuschalten.

Wenn die Tastatur im drahtlosen Modus (Bluetooth und 2.4 GHz) 15 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den zweiten Ruhemodus über – die Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet und die Bluetooth-Verbindung deaktiviert. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um die Tastaturbeleuchtung und die Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen.













▶▶▶ **WINDOWS: MULTIMEDIA-/PROGRAMMTASTEN**

-  +  = Verringerung der Bildschirmhelligkeit
-  +  = Erhöhung der Bildschirmhelligkeit
-  +  = Windows-Aufgabenansicht
-  +  = Datei-Explorer öffnen
-  +  = Verringerung der LED-Helligkeit
-  +  = Erhöhung der LED-Helligkeit
-  +  = Vorheriger Titel
-  +  = Wiedergabe / Pause
-  +  = Nächster Titel
-  +  = Stumm schalten
-  +  = Leiser
-  +  = Lauter
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

-  +  = Spielmodus (Windows-Tastensperre)

▶▶▶ **WINDOWS: LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**

-  +  = Erhöhung der Helligkeit
-  +  = Verringerung der Helligkeit
-  +  = Erhöhen der Geschwindigkeit des Hintergrundlichteffekts
-  +  = Verringern der Geschwindigkeit des Hintergrundlichteffekts
-  +  = Richtungsänderung des Effekts
-  +  = Änderung der Hintergrundbeleuchtungsfarbe



▶▶▶ **18 HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSEFFEKTE**

-  +  = Modi 1-18


▶▶▶ **ERSTELLEN ODER MODIFIZIEREN DES BENUTZERMODUS**




1. Drücken Sie **[FN]** (die Taste mit dem ENDORFY-Logo) + **[^-]**, um den Benutzermodus aufzurufen.
2. Drücken Sie im Benutzermodus erneut **[FN]** + **[^-]**, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen (die LED-Anzeigen beginnen zu blinken). Wechseln Sie mit **[FN]** + **[=+]** zwischen den Farben. Die Taste **[^-]** blinkt dann, um die ausgewählte Farbe anzuzeigen. Sie können auch keine Farbe auswählen (die LED der Taste **[^-]** ist dann ausgeschaltet). Wählen Sie die Tasten aus, denen Sie die jeweilige Farbe zuweisen möchten.
3. Drücken Sie **[FN]** + **[^-]**, um die Einstellungen des Benutzermodus zu speichern – die LED-Anzeigen hören auf zu blinken.

▶▶▶ **AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN**

-  +  = Halten Sie **[FN]** (die Taste mit dem ENDORFY-Logo) + **[ESC]** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
WICHTIG: Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Bluetooth-Geräte gelöscht!

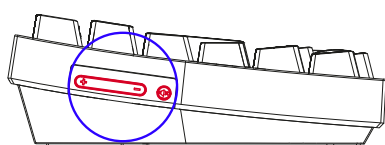
▶▶▶ **LAUTSTÄRKEREGELUNG – SIDETUNE**



-  Lauter
-  Leiser
-  Stumm schalten


Möglichkeit, die Funktion aller 3 Tasten über die Software zu ändern.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

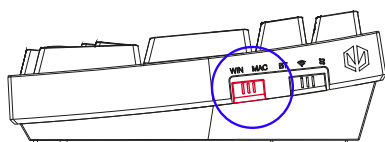


Windows

Die Taste **[A]** blinkt 3-mal weiß, um die Änderung zu bestätigen, und ändert dann ihre Farbe in die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

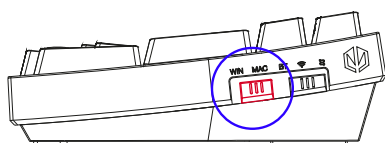

macOS

Die Taste **[S]** blinkt 3-mal weiß, um die Änderung zu bestätigen, und ändert dann ihre Farbe in die zuvor eingestellte Farbe der Tastaturbeleuchtung.

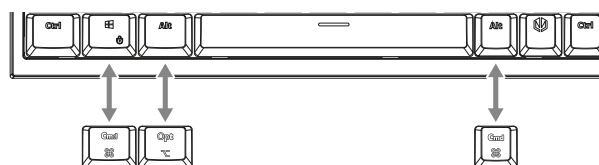

macOS: TASTENKÜRZEL




macOS: MULTIMEDIATASTEN

- | | |
|---|------------------------------|
| = Verringerung der Bildschirmhelligkeit | = Vorheriger Titel (Audio) |
| = Erhöhung der Bildschirmhelligkeit | = Wiedergabe / Pause (Audio) |
| = Mission Control öffnen | = Nächster Titel (Audio) |
| = Launchpad öffnen | = Stumm schalten |
| = Verringerung der LED-Helligkeit | = Leiser |
| = Erhöhung der LED-Helligkeit | = Lauter |
| | = Print Screen |

macOS: FUNKTION DER RECHTEN WAHLTASTE

Einschalten/Ausschalten der rechten Wahl taste

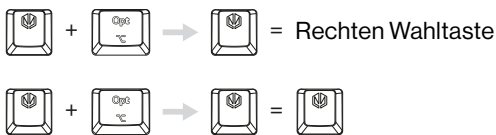


Wenn die Tastatur aus der Box entfernt wird, ist diese Funktion standardmäßig ausgeschaltet.

LED-ANZEIGE: WINDOWS LOCK




WIN lock eingeschaltet
weiß



WIN lock ausgeschaltet
ausgeschaltet


WENN DIE FUNKTION DER RECHTEN WAHLTASTE EINGESCHALTET IST, WERDEN DIE FOLGENDEN FUNKTIONEN AUSGESCHALTET:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| = Erhöhung der Helligkeit | = Bluetooth-Kopplung |
| = Verringerung der Helligkeit | = Bluetooth-Verbindung herstellen |
| = Erhöhen der Geschwindigkeit des Hintergrundlichteffekts | = 2.4 GHz-Kopplung |
| = Verringern der Geschwindigkeit des Hintergrundlichteffekts | = 2.4 GHz-Verbindung herstellen |
| = Richtungsänderung des Effekts | = Print Screen |
| = Änderung der Hintergrundbeleuchtungsfarbe | = Werksrücksetzung |
| = LED-Hintergrundbeleuchtungseffekte | = Überprüfen des Batteriezustands |
| = Benutzerdefinierter Hintergrundbeleuchtungsmodus | |




Alle anderen Funktionen bleiben unverändert wie in der Anleitung beschrieben.

LED-INDIKATOR: NUM LOCK




NUM lock tændt
hvid




NUM lock slukket
slukket

LED-INDIKATOR: CAPS LOCK




CAPS lock tændt
hvid




CAPS lock slukket
slukket

LED-INDIKATOR: WINDOWS LOCK




WIN lock tændt
hvid



WIN lock slukket
slukket


INDIKATOR for BATTERIOPPLADNING (BLUETOOTH / 2.4 GHz / TRÅDLØS TILSTAND)



Kontrol af batteri



Lavt batteri - blinker rødt



10-19% - rødt




20-29% - gul



30-39% - gul



40-49% - gul



50-59% - grøn




60-69% - grøn



70-79% - grøn



80-89% - grøn



90-99% - hvid



100% - hvid

▶▶▶ **INDIKATOR FOR OPLADNING (BLUETOOTH / 2.4 GHz / TRÅDLØS TILSTAND)**




[ESC] lyser rødt i 5 sekunder for at vise, at indlæsningen er startet, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning.

▶▶▶ **TRÅDLØS TILSTAND (Bluetooth & 2.4 GHz)**



Valg af Bluetooth-enhed 1/2/3: Efter en vellykket forbindelse skal du trykke på **[Q]/[W]/[E]** (afhængigt af den valgte enhed): BT1/BT2/BT3), som først vil lyse hvidt i 2 sekunder, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning.

Efter et mislykket forsøg på at oprette forbindelse til den valgte enhed trykkes der på **[Q]/[W]/[E]**-tasten (afhængigt af den valgte enhed): BT1/BT2/BT3), som først vil blinke hvidt 10 gange, og derefter vil tastaturets baggrundsbelysning blive slukket. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på tastaturet, forsøger du at genoprette forbindelsen.



Parring af Bluetooth-enhed 1/2/3: Tryk på **[Q]/[W]/[E]** (afhængigt af den valgte enhed): BT1/BT2/BT3) begynder hurtigt at blinke hvidt. Efter vellykket parring lyser tast **[Q]/[W]/[E]** først hvidt i 2 sekunder, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning.


Hvis parringen ikke lykkes inden for 30 sekunder, slukkes parringstilstanden og tastaturets baggrundsbelysning. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på tastaturet, forsøger du at genoprette forbindelse.



Første gang det tændes eller efter genindstilling til fabriksindstillingerne (og kun da), vil tastaturet straks være i parringstilstand, når det skiftes til Bluetooth-tilstand. Enkelt tryk på **[FN]+ [Q]/[W]/[E]** (afhængigt af den valgte enhed): BT1/BT2/BT3) vil starte parringstilstanden. I andre tilfælde skal du bruge den relevante forkortelse i vejledningen.



2.4 GHz-forbindelse (USB-modtager): Tilslut USB-modtageren til enheden - 2.4 GHz-tilstanden bør tilsluttes automatisk. Tast **[R]** lyser først hvidt i 2 sekunder, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning. Hvis forbindelsen ikke oprettes automatisk, skal du trykke på **[FN] + [R]**. Tast **[R]** lyser først hvidt i 2 sekunder for at vise en vellykket forbindelse, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning. Efter et mislykket forsøg på at oprette forbindelse til enheden vil **[R]**-tasten blinke hvidt 10 gange, og derefter slukkes tastaturets baggrundsbelysning. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på tastaturet, forsøger du at genoprette forbindelsen.

































2.4 GHz parring: Tast **[R]** begynder hurtigt at blinke hvidt. Tilslut USB-modtageren til enheden. Efter vellykket parring lyser **[R]**-tasten først hvidt i 2 sekunder, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning. Hvis parringen ikke lykkes inden for 30 sekunder, slukkes parringstilstanden og tastaturets baggrundsbelysning. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på tastaturet, forsøger du at genoprette forbindelsen.



Hvis tastaturet ikke bruges i 5 minutter i trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4 GHz), går det i første dvaleniveau - baggrundsbelysningen slukkes. Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet for at aktivere dem.

Hvis tastaturet ikke bruges i 15 minutter i trådløs tilstand (Bluetooth og 2.4 GHz), går det i sekundær dvaletilstand - baggrundsbelysningen slukkes, og Bluetooth-forbindelsen deaktiveres. Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet for at genskabe tastaturets baggrundsbelysning og Bluetooth-forbindelsen.

▶▶▶ **WINDOWS: MULTIMEDIA TASTER/ PROGRAM TASTER**

-  +  = Reducering af skærmens lysstyrke
-  +  = Forøgelse af skærmens lysstyrke
-  +  = Opgavevisning i Windows
-  +  = Åbn File Explorer
-  +  = Reducering af LED lysstyrke
-  +  = Forøgelse af LED lysstyrke
-  +  = Førrige nummer
-  +  = Afspil / Pause
-  +  = Næste nummer
-  +  = Stille
-  +  = Lydløs
-  +  = Højere
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

 +  = Spiltilstand (Blokade af Windows-tast)

▶▶▶ **WINDOWS: Spiltilstand (Blokade af Windows-tast)**

-  +  = Øge lysstyrken
-  +  = Formindsk lysstyrken
-  +  = Forøgelse af hastighed af belysningseffekter
-  +  = Nedsættelse af hastighed af belysningseffekter
-  +  = Ændring af effektens retning
-  +  = Ændring af belysningens farve

▶▶▶ **18 BELYSNINGSEFFEKTER**

 +  = 1-18 tilstande


▶▶▶ **DANNELSE ELLER MODIFCERING AF BRUGERTILSTAND**




1. Tryk på **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[^-]** for at gå ind i brugertilstand.
2. I brugertilstand skal du trykke på **[FN]** + **[^-]** igen for at gå i redigeringsstilstand (LED-indikatorerne begynder at blinke). Skift mellem farverne med **[FN]** + **[=+]**. Tasten **[^-]** blinker for at vise den valgte farve. Du kan også vælge ingen farve (LED'en på **[^-]**-tasten vil være slukket). Vælg de taster, som du vil tildele en farve.
3. Tryk på **[FN]** + **[^-]** for at gemme indstillingerne for brugertilstand - LED-indikatorerne holder op med at blinke.

▶▶▶ **NULSTILLING AF FABRIKSINDSTILLINGER**

 +  = Hold **[FN]** (tast med ENDORFY-logo) + **[ESC]** nede i 3 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne. VIGTIGT: Nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle gemte Bluetooth-enheder!

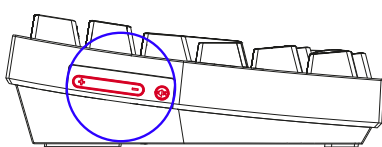
▶▶▶ **VOLUMENKONTROL - SIDETUNE**



-  Højere
-  Lydløs
-  Stille


Mulighed for at ændre funktionen af alle 3 knapper via software.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

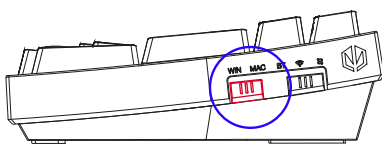


Windows

Tast **[A]** lyser først hvidt 3 gange for at bekræfte ændringen, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning.

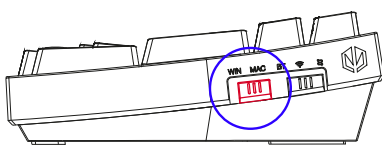

macOS

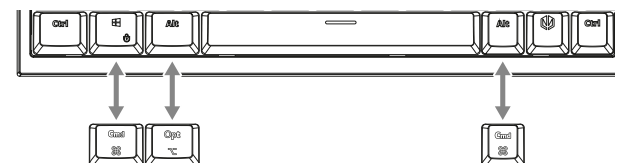

Tast **[S]** blinker 3 gange for at bekræfte ændringerne, og skifter derefter farve til den tidligere indstillede farve på tastaturets baggrundsbelysning.

macOS: TASTATURGENVEJE




macOS: MULTIMEDIA TASTER

- = Reducering af skærmens lysstyrke
- = Forrige nummer (Audio)
- = Forøgelse af skærmens lysstyrke
- = Afspil / Pause (Audio)
- = Åbn Mission Control
- = Næste nummer (Audio)
- = Åbn Launchpad
- = Stille
- = Reducering af LED lysstyrke
- = Lydløs
- = Forøgelse af LED lysstyrke
- = Højere
- = Print Screen

macOS: FUNKTION AF HØJRE INDSTILLINGSTAST

Aktiver/deaktiver den højre Option-tast:

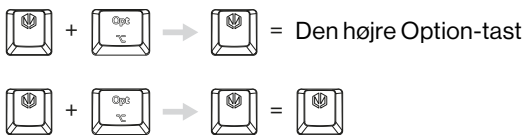


VIGTIGT: Denne funktion er som standard deaktiveret.

LED-INDIKATOR: DEN HØJRE OPTION-TAST



Den højre Option-tast tændt
hvid



Den højre Option-tast slukket
slukket


HVIS DEN HØJRE OPTIONSTAST ER AKTIVERET, VIL FØLGENDE FUNKTIONER VÆRE DEAKTIVERET:

- = Øge lysstyrken
- = Bluetooth-parring
- = Formindsk lysstyrken
- = Bluetooth-forbindelse
- = Forøgelse af hastighed af belysningseffekter
- = 2.4 GHz-parring
- = Nedsættelse af hastighed af belysningseffekter
- = 2.4 GHz-forbindelse
- = Ændring af effektens retning
- = Print Screen
- = Ændring af belysningens farve
- = Fabriksindstilling
- = LED-baggrundsbelysningseffekter
- = Tjek af lavt batteriniveau
- = Brugerdefineret baggrundsbelyst tilstand




Alle andre funktioner forbliver uændrede i henhold til instruktionerne.

INDICADOR LED: NUM LOCK




NUM lock bloqueadas
blanco




NUM lock desbloqueadas
apagado

INDICADOR LED: CAPS LOCK



CAPS lock bloqueadas
blanco




CAPS lock ausgeschaltet
apagado

INDICADOR LED: WINDOWS LOCK




WIN lock bloqueadas
blanco



WIN lock desbloqueadas
apagado

INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA (BLUETOOTH / 2.4 GHz / MODO POR CABLE)



Comprobación de la batería



Batería baja - rojo intermitente



10-19% - rojo



20-29% - amarillo



30-39% - amarillo



40-49% - amarillo



50-59% - verde



60-69% - verde




70-79% - verde



80-89% - verde



90-99% - blanco



100% - blanco

▶▶▶ **INDICADOR DE CARGA (BLUETOOTH / 2.4 GHz / MODO POR CABLE)**



[ESC] se iluminará en rojo durante 5 segundos para mostrar el comienzo de la carga y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

▶▶▶ **TRYB BEZPRZEWODOWY (Bluetooth & 2.4 GHz)**

Selección del dispositivo Bluetooth 1/2/3: Tras una conexión con éxito la tecla **[Q]/[W]/[E]** (en función del dispositivo seleccionado: BT1/BT2/BT3) se iluminará en primer lugar en blanco durante 2 segundos y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

Tras un intento de conexión fallido con el dispositivo seleccionado la tecla **[Q]/[W]/[E]** (en función del dispositivo seleccionado: BT1/BT2/BT3) en primer lugar comenzará a parpadear en blanco 10 veces y a continuación se desactivará la iluminación del teclado. La presión de cualquier tecla del teclado reiniciará el intento de conexión.



Emparejamiento del dispositivo Bluetooth 1/2/3: La tecla **[Q]/[W]/[E]** (en función del dispositivo seleccionado: BT1/BT2/BT3) comenzará a parpadear rápidamente en blanco. Tras un emparejamiento con éxito la tecla **[Q]/[W]/[E]** se iluminará en blanco durante 2 segundos y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

Si el emparejamiento no tiene éxito en 30 segundos el modo de emparejamiento y la iluminación del teclado serán desactivados. La presión de cualquier tecla del teclado reiniciará el intento de conexión.




Tras el primer encendido o tras el restablecimiento de los ajustes de fábrica (y solo entonces), después de cambiar al modo Bluetooth el teclado estará inmediatamente en el modo de emparejamiento. La presión una vez de **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (en función del dispositivo seleccionado: BT1/BT2/BT3) activará el modo de emparejamiento. En otros casos se debe utilizar el correspondiente acceso directo indicado en las instrucciones.



Conexión 2.4 GHz (receptor USB): Conecta el receptor USB al dispositivo – el modo 2.4 GHz debería conectarse automáticamente. La tecla **[R]** se iluminará en blanco durante 2 segundos y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

Si la conexión no se produce automáticamente, presiona **[FN] + [R]**. La tecla **[R]** se iluminará en blanco durante 2 segundos, indicando una conexión con éxito, y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

Tras un intento fallido de conexión con el dispositivo la tecla **[R]** parpadeará 10 veces en blanco y a continuación será desactivada la iluminación del teclado. La presión de cualquier tecla del teclado reiniciará el intento de conexión.











Emparejamiento 2.4 GHz: La tecla **[R]** comenzará a parpadear rápidamente en blanco. Conecta el receptor USB al dispositivo. Tras un emparejamiento con éxito la tecla **[R]** se iluminará en blanco durante 2 segundos y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

Si el emparejamiento no tiene éxito en 30 segundos el modo de emparejamiento y la iluminación del teclado serán desactivados. La presión de cualquier tecla del teclado reiniciará el intento de conexión.



En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4 GHz), si el teclado no es usado durante 5 minutos pasará al primer nivel del estado de hibernación: la iluminación será desactivada. Presiona cualquier tecla del teclado para activarla.

En el modo inalámbrico (Bluetooth y 2.4 GHz), si el teclado no es usado durante 15 minutos pasará al segundo nivel del estado de hibernación: la iluminación será desactivada, así como la conexión Bluetooth. Presiona cualquier tecla del teclado para restablecer la iluminación del teclado y la conexión Bluetooth.













▶▶▶ **WINDOWS: MULTIMEDIA-/PROGRAMMTASTEN**

-  +  = Reducción del brillo de la pantalla
-  +  = Aumento del brillo de la pantalla
-  +  = Vista de las tareas de Windows
-  +  = Abrir el explorador de archivos
-  +  = Reducción del brillo LED
-  +  = Aumento del brillo LED
-  +  = Anterior canción
-  +  = Reproducir / Pausa
-  +  = Siguiente canción
-  +  = Silenciar
-  +  = Bajar volumen
-  +  = Subir volumen
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

-  +  = Modo de juego (Bloqueo de la tecla Windows)

▶▶▶ **WINDOWS: ILUMINACIÓN LED**

-  +  = Aumento del brillo
-  +  = Reducción del brillo
-  +  = Aumento de la velocidad del efecto de retroiluminación
-  +  = Reducción de la velocidad del efecto de retroiluminación
-  +  = Cambio de la dirección del efecto
-  +  = Cambio de color de la iluminación



▶▶▶ **18 EFECTOS DE ILUMINACIÓN**

-  +  = Modos 1-18


▶▶▶ **CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN MODO DEL USUARIO**

1. Presiona **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[^-]** para entrar en el Modo de Usuario.
2. En el modo de usuario presiona otra vez **[FN]** + **[^-]** para entrar en el modo de edición (los indicadores LED comenzarán a parpadear). Cambia los colores mediante **[FN]** + **[+=]**. La tecla **[^-]** parpadeará, mostrando el color seleccionado. También puedes seleccionar la ausencia de color (el LED de la tecla **[^-]** estará desactivado). Selecciona las teclas a las que quieres asignar un determinado color.
3. Presiona **[FN]** + **[^-]** para guardar los ajustes del Modo de Usuario: los indicadores LED dejarán de parpadear.

▶▶▶ **RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA**


-  +  = Mantén presionada **[FN]** (tecla con el logo ENDORFY) + **[ESC]** durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica. **IMPORTANTE:** ¡El restablecimiento de los ajustes de fábrica provoca la eliminación de todos los dispositivos Bluetooth guardados!

▶▶▶ **REGULACIÓN DEL VOLUMEN – SIDETUNE**

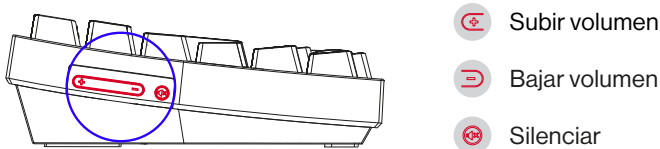


Posibilidad de cambio de función de los 3 botones mediante el software.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

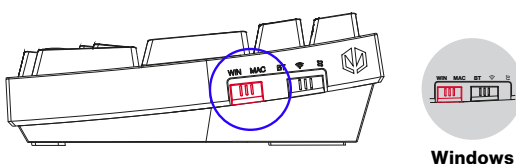


Windows

La tecla **[A]** parpadeará 3 veces en blanco para confirmar el cambio y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

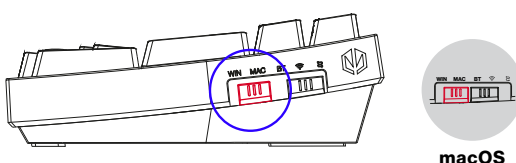

macOS

La tecla **[S]** parpadeará 3 veces en blanco para confirmar el cambio y a continuación cambiará su color al color previamente configurado de iluminación del teclado.

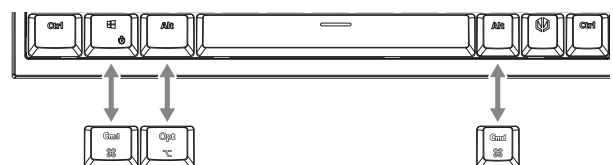

macOS: ACCESOS DIRECTOS DEL TECLADO




macOS: MULTIMEDIATASTEN

- = Reducción del brillo de la pantalla
- = Aumento del brillo de la pantalla
- = Abrir Mission Control
- = Abrir Launchpad
- = Reducción del brillo LED
- = Aumento del brillo LED

- = Anterior canción (Audio)
- = Reproducir / Pausa (Audio)
- = Siguiente canción (Audio)
- = Silenciar
- = Bajar volumen
- = Subir volumen
- = Print Screen


macOS: FUNCIÓN DE TECLA DERECHA OPTION

Activar / Desactivar la tecla derecha Option

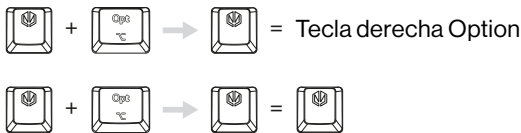


IMPORTANTE: Tras sacar la tecla de la caja esta función es desactivada por defecto.

INDICADOR LED: TECLA DERECHA OPTION



Tecla derecha Option bloqueadas
blanco



Tecla derecha Option desbloqueadas
apagado


SI LA FUNCIÓN DE TECLA DERECHA OPTION ESTÁ ACTIVADA, LAS SIGUIENTES FUNCIONES SERÁN DESACTIVADAS:

- = Aumento del brillo
- = Reducción del brillo
- = Aumento de la velocidad del efecto de retroiluminación
- = Reducción de la velocidad del efecto de retroiluminación
- = Cambio de la dirección del efecto
- = Cambio de color de la iluminación
- = Efectos de retroiluminación LED
- = Modo retroiluminado personalizado
- = Emparejamiento Bluetooth
- = Conexión Bluetooth
- = Emparejamiento 2.4 GHz
- = Conexión 2.4 GHz
- = Print Screen
- = Restablecimiento de fábrica
- = Comprobación del nivel de la batería




Todas las demás funciones permanecerán sin cambios según las instrucciones.

LED-MERKKIVALO: NUM LOCK




NUM lock päällä
valkoinen




NUM lock pois päältä
vypnuty

LED-MERKKIVALO: CAPS LOCK



CAPS lock päällä
valkoinen




CAPS lock pois päältä
vypnuty

LED-MERKKIVALO: WINDOWS LOCK




WIN lock päällä
valkoinen



WIN lock pois päältä
vypnuty


AKUN LATAUKSEN ILMAISIN (BLUETOOTH / 2.4 GHz / LANGATON TILA)




Akun tarkistus



Virta vähissä - vilkkuva punainen




10-19% - punainen




20-29% - keltainen



30-39% - keltainen



40-49% - keltainen



50-59% - vihreä




60-69% - vihreä




70-79% - vihreä



80-89% - vihreä



90-99% - valkoinen



100% - valkoinen

►►► **powiem więcej**



[ESC] palaa punaisena 5 sekunnin ajan latauksen alkamisen merkiksi ja vaihtaa sen jälkeen väriään näppäimistön taustavalon aiemmin asetettuun väriin.

►►► **TRYB BEZPRZEWODOWY (Bluetooth & 2.4 GHz)**

Bluetooth 1/2/3 -laitteen valinta: Onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen **[Q]/[W]/[E]**-näppäin (valitusta laitteesta riippuen: BT1/BT2/BT3) palaa ensin valkoisena 2 sekunnin ajan ja vaihtaa värin sitten aiemmin asetetun näppäimistön taustavalon väriksi.

Kun yhteyttä valittuun laitteeseen ei ole onnistuttu muodostamaan, **[Q]/[W]/[E]**-näppäin (valitusta laitteesta riippuen: BT1/BT2/BT3) vilkkuu ensin 10 kertaa valkoisena ja sitten näppäimistön taustavalo sammuu. Yhteyden muodostamista yritetään uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä näppäimistöllä.



Bluetooth 1/2/3 -laitteen pariliitoksen muodostaminen: **[Q]/[W]/[E]**-näppäin (valitun laitteen mukaan: BT1/BT2/BT3) alkaa vilkkua nopeasti valkoisena. Onnistuneen pariliitoksen jälkeen **[Q]/[W]/[E]**-näppäin palaa valkoisena 2 sekunnin ajan ja vaihtaa sitten värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin.

Jos pariliitosta ei onnistuta tekemään 30 sekunnin kuluessa, pariliitostila ja näppäimistön taustavalo poistetaan käytöstä. Yhteys muodostamista voi yrittää uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä näppäimistöllä.




Kun näppäimistö kytetään päälle ensimmäistä kertaa tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen (ja vain silloin), se siirtyy välittömästi pariliitostilaan Bluetooth-tilaan siirtymisen jälkeen. Painamalla kerran **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (valitusta laitteesta riippuen: BT1/BT2/BT3) pariliitostila käynnistyy. Muussa tapauksessa käytä käyttöoppaassa annettua asianmukaista pikavalintaa.



2.4 GHz: n yhteys (USB-vastaanotin): Liitä USB-vastaanotin laitteeseen – 2.4 GHz:n tilan pitäisi muodostaa yhteys automaattisesti. **[R]**-näppäin palaa valkoisena 2 sekunnin ajan ja vaihtaa sitten väriään aiemmin asetetun näppäimistön taustavalon väriin.

Jos yhteys ei muodostu automaattisesti, paina **[FN] + [R]**. **[R]**-näppäin palaa valkoisena 2 sekunnin ajan osoituksena onnistuneesta yhteydestä ja vaihtaa sitten värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin.

Epäonnistuneen yhteysyrityksen jälkeen **[R]**-näppäin vilkkuu valkoisena 10 kertaa ja sitten näppäimistön taustavalo sammuu. Yhteyden muodostamista yritetään uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä näppäimistöllä.



2.4 GHz: n pariliitos: **[R]**-näppäin vilkkuu nopeasti valkoisena. Liitä USB-vastaanotin laitteeseen. Onnistuneen pariliitoksen jälkeen **[R]**-näppäin palaa valkoisena 2 sekunnin ajan ja vaihtaa sitten väriään aiemmin asetetun näppäimistön taustavalon väriksi.

Jos pariliitosta ei onnistuta tekemään 30 sekunnin kuluessa, pariliitostila ja näppäimistön taustavalo poistetaan käytöstä. Yhteyden muodostamista yritetään uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä näppäimistöllä.



Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4 GHz) näppäimistö siirtyy ensimmäiseen lepotilaan, jos sitä ei käytetä 5 minuutin ajan – taustavalo sammuu. Kytke näppäimistö päälle painamalla mitä tahansa näppäintä.

Langattomassa tilassa (Bluetooth ja 2.4 GHz) – näppäimistö siirtyy toiselle lepotilatasolle, jos sitä ei käytetä 15 minuutin ajan – taustavalo sammuu ja Bluetooth-yhteys poistetaan käytöstä. Palauta näppäimistön taustavalo ja Bluetooth-yhteys painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.













WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS

	+		=	Näytön kirkkauden vähentäminen
	+		=	Näytön kirkkauden lisääminen
	+		=	Windowsin tehtävänäkymä
	+		=	Avaa File Explorer
	+		=	LED-kirkkauden vähentäminen
	+		=	LED-kirkkauden lisääminen
	+		=	Edellinen kappale
	+		=	Toista / Tauko
	+		=	Seuraava kappale
	+		=	Mykistä
	+		=	Hiljennä
	+		=	Voimista
	+		=	Print Screen
	+		=	Scroll Lock
	+		=	Pause



HOTKEYS

 +  = Pelitila (Windows näppäimen lukitus)

WINDOWS: LED TAUSTAVALO

	+		=	Kirkkauden lisääminen
	+		=	Kirkkauden vähentäminen
	+		=	Taustavaloefektin nopeuden lisääminen
	+		=	Taustavaloefektin nopeuden vähentäminen
	+		=	Efektin suunnan vaihto
	+		=	Taustavalon värin muutos

18 TAUSTAVALOEFEKTIÄ

 +  = Tilat 1-18


KÄYTTÄJÄN TILAN LUONTI TAI MUOKKAUS




1. Paina **[FN]** (näppäin, jossa on ENDORFY-logo) + **[* -]** siirtyäksesi käyttäjätilaan.
2. Paina käyttäjätilassa uudelleen **[FN]** + **[* -]** siirtyäksesi muokkaustilaan (LED-merkkivalot alkavat vilkkua). Vaihda värin väillä käyttämällä **[FN]** + **[=+]**. Näppäin **[* -]** vilkkuu osoittaakseen valittua väriä. Voit myös valita ei väriä (**[* -]**-näppäimen LED-valo sammuu). Valitse näppäimet, joille haluat määrittää värin.
3. Tallenna User Mode -asetukset painamalla **[FN]** + **[* -]** - LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

 +  = Pidä **[FN]** (näppäin, jossa on ENDORFY-logo) + **[ESC]** painettuna 3 sekunnin ajan palauttaaksesi tehdasasetukset.
TÄRKEÄÄ: Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki tallennetut Bluetooth-laitteet!

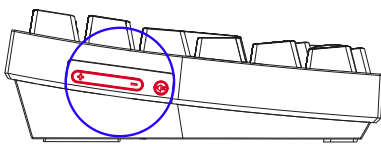
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ – SIDETUNE



-  Voimista
-  Hiljennä
-  Mykistä


Mahdollisuus muuttaa kaikkien 3 näppäimen toimintoa ohjelmiston kautta.

WINDOWS / macOS

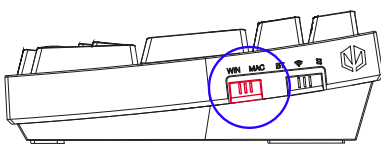


Windows

[A]-näppäin vilkkuu valkoisena 3 kertaa muutoksen vahvistamiseksi ja vaihtaa sitten värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin.

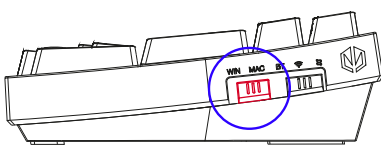


macOS

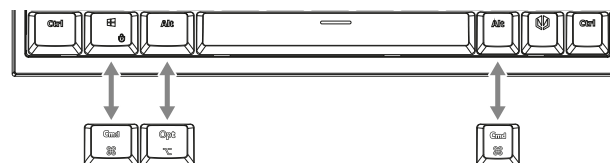

[S]-näppäin vilkkuu valkoisena 3 kertaa muutoksen vahvistamiseksi ja vaihtaa sitten värinsä aiemmin asetettuun näppäimistön taustavalon väriin.

macOS: PIKANÄPPÄIMET



macOS: MULTIMEDIA KEYS

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| = Näytön kirkkauden vähentäminen | = Edellinen kappale (Audio) |
| = Näytön kirkkauden lisääminen | = Toisto / Tauko (Audio) |
| = Avaa Mission Control | = Seuraava kappale (Audio) |
| = Avaa Launchpad | = Mykistä |
| = LED-kirkkauden vähentäminen | = Hiljennä |
| = LED-kirkkauden lisääminen | = Voimista |
| | = Print Screen |

macOS: OIKEAN VALINTANÄPPÄIMEN TOIMINTO

Oikean valintanäppäimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä:




TÄRKEÄÄ: Kun otat näppäimistön laatikosta, tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

LED-MERKKIVALO: OIKEAN VALINTANÄPPÄIMEN



Oikean Valintanäppäimen päällä
valkoinen



Oikean Valintanäppäimen pois päältä
vypnutý


JOS OIKEAN VALINTANÄPPÄIMEN TOIMINTO ON KÄYTÖSSÄ, SEURAAVAT TOIMINNOT POISTETAAN KÄYTÖSTÄ:

- | | |
|--|------------------------------|
| = Kirkkauden lisääminen | / / = Bluetooth-pariliitos |
| = Kirkkauden vähentäminen | / / = Bluetooth-yhteys |
| = Taustavaloeffektin nopeuden lisääminen | = 2.4 GHz-pariliitos |
| = Taustavaloeffektin nopeuden vähentäminen | = 2.4 GHz-yhteys |
| = Effect direction change | = Print Screen |
| = Efektin suunnan vaihto | = Tehdasasetusten palautus |
| = LED-taustavalotehosteet | = Tarkista akun varaustaso |
| = Custom Backlit Mode | |




Kaikki muut toiminnot säilyvät ennallaan ohjeiden mukaisesti.

INDICATEUR LED: NUM LOCK




NUM lock actif
blanc




NUM lock désactivé
désactivé

INDICATEUR LED: CAPS LOCK




CAPS lock actif
blanc




CAPS lock désactivé
désactivé

INDICATEUR LED: WINDOWS LOCK




WIN lock actif
blanc



WIN lock désactivé
désactivé


INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE (BLUETOOTH / 2.4 GHz / MODE FILAIRE)



Vérification de la batterie




Faible puissance - rouge clignotant



10-19% - rouge



20-29% - jaune



30-39% - jaune



40-49% - jaune



50-59% - vert



60-69% - vert



70-79% - vert



80-89% - vert



90-99% - blanc



100% - blanc

INDICATEUR DE CHARGE (BLUETOOTH / 2.4 GHz / MODE FILAIRE)



La touche **[ESC]** s'allumera en rouge pendant 5 secondes pour indiquer que la charge a commencé, puis reviendra à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

MODE SANS FIL (Bluetooth et 2.4 GHz)

Sélection du périphérique Bluetooth 1/2/3: Une fois la connexion établie, la touche **[Q]/[W]/[E]** (selon l'appareil sélectionné: BT1/BT2/BT3) s'allumera en blanc pendant 2 secondes pour indiquer que la charge a commencé, puis reviendra à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

Après une tentative infructueuse de connexion à l'appareil sélectionné, la touche **[Q]/[W]/[E]** (selon l'appareil sélectionné: BT1/BT2/BT3) commencera à clignoter en blanc 10 fois, puis le rétroéclairage du clavier s'éteindra. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour tenter à nouveau d'établir la connexion.



Appairage du périphérique Bluetooth 1/2/3: La touche **[Q]/[W]/[E]** (selon l'appareil sélectionné: BT1/BT2/BT3) commencera à clignoter rapidement en blanc. Une fois l'appairage réussi, la touche **[Q]/[W]/[E]** (selon l'appareil sélectionné) s'allumera en blanc pendant 2 secondes, puis reviendra à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

Si l'appairage échoue pendant 30 secondes, le mode d'appairage sera désactivé et le rétroéclairage du clavier s'éteindra automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour tenter à nouveau l'connexion.




Lors de la première utilisation ou après une restauration des paramètres d'usine, le clavier passera automatiquement en mode appairage Bluetooth dès que vous l'allumerez. Appuyez une fois sur **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (selon l'appareil sélectionné: BT1/BT2/BT3) - le mode d'appairage sera activé. Dans d'autres cas, utilisez l'abréviation appropriée fournie dans les instructions.



Connexion 2.4 GHz (récepteur USB): Connectez le récepteur USB à votre appareil: le mode 2.4 GHz devrait se connecter automatiquement. La touche **[R]** (selon l'appareil sélectionné) s'allumera en blanc pendant 2 secondes, puis reviendra à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

Si la connexion ne s'établit pas automatiquement, appuyez sur **[FN] + [R]**. La touche **[R]** (selon l'appareil sélectionné) s'allumera en blanc pendant 2 secondes pour indiquer une connexion réussie, puis reviendra à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

Après une tentative de connexion infructueuse, la touche **[R]** clignotera en blanc 10 fois, puis le rétroéclairage du clavier s'éteindra. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour tenter à nouveau d'établir la connexion.


















Appairage 2.4 GHz: La touche **[R]** commencera à clignoter rapidement en blanc. Connectez le récepteur USB à votre appareil. Une fois l'appairage réussi, la touche **[R]** (selon l'appareil sélectionné) s'allumera en blanc pendant 2 secondes, puis reviendra à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

Si l'appairage échoue pendant 30 secondes, le mode d'appairage sera désactivé et le rétroéclairage du clavier s'éteindra automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour tenter à nouveau d'établir la connexion.

En mode sans fil (Bluetooth et 2.4 GHz), si le clavier n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il passera au premier niveau de veille: le rétroéclairage s'éteindra. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour l'allumer.

En mode sans fil (Bluetooth et 2.4 GHz), si le clavier n'est pas utilisé pendant 15 minutes, il passera au deuxième niveau de veille: le rétroéclairage s'éteindra et la connexion Bluetooth sera désactivée. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour allumer le rétroéclairage et rétablir la connexion Bluetooth.







▶▶▶ **WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS**

-  = Réduire la luminosité de l'écran
-  = Augmenter la luminosité de l'écran
-  = Affichage des tâches Windows
-  = Ouvrir l'explorateur de fichiers
-  = Réduire la luminosité LED
-  = Augmenter la luminosité LED
-  = Piste précédente
-  = Lecture / Pause
-  = Piste suivante
-  = Mute
-  = Baisser le son
-  = Augmenter le son
-  = Print Screen
-  = Scroll Lock
-  = Pause


▶▶▶ **HOTKEYS**

-  = Mode jeu (verrouillage de la touche Windows)

▶▶▶ **WINDOWS: ÉCLAIRAGE LED**

-  = Augmentation de la luminosité
-  = Réduction de la luminosité
-  = Augmentation de la vitesse de l'effet de rétro-éclairage
-  = Réduction de la vitesse de l'effet de rétro-éclairage
-  = Changement de la direction de l'effet
-  = Changement de la couleur de l'éclairage


▶▶▶ **18 EFFETS DE L'ÉCLAIRAGE**

-  = Modes 1-18


▶▶▶ **CREATING A CUSTOM BACKLIT MODE**




1. Appuyez sur **[FN]** (touche avec le logo ENDORFY) + **[^-]** pour accéder au mode utilisateur.
2. En mode utilisateur, appuyez à nouveau sur **[FN]** + **[^-]** pour accéder au mode édition (les indicateurs LED commenceront à clignoter). Pour modifier les couleurs, appuyez sur **[FN]** + **[=+]**. La touche **[^-]** clignotera pour indiquer la couleur sélectionnée. Vous pouvez également ne sélectionner aucune couleur (la LED de la touche **[^-]** sera éteinte). Sélectionnez les touches auxquelles vous souhaitez attribuer une couleur.
3. Appuyez sur **[FN]** + **[^-]** pour enregistrer les paramètres du mode utilisateur: les indicateurs LED cesseront de clignoter.

▶▶▶ **REMISE AUX PARAMÈTRES D'USINE**

-  = Maintenez enfoncée la touche **[FN]** (touche avec le logo ENDORFY) + **[ESC]** pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
IMPORTANT: La restauration des paramètres d'usine supprime tous les appareils Bluetooth précédemment enregistrés!

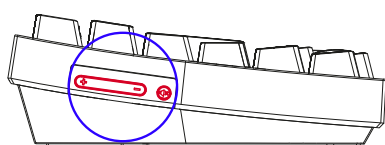
▶▶▶ **CONTRÔLE DU VOLUME - SIDETUNE**



-  Augmenter le son
-  Baisser le son
-  Mute


La fonction des 3 boutons peut être modifiée via le logiciel.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

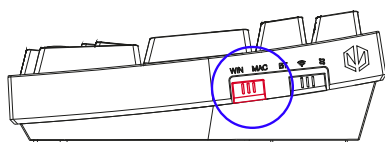


Windows

La touche **[A]** clignotera en blanc 3 fois pour confirmer la modification, puis passera à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

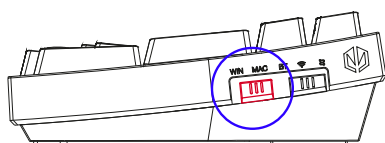

macOS

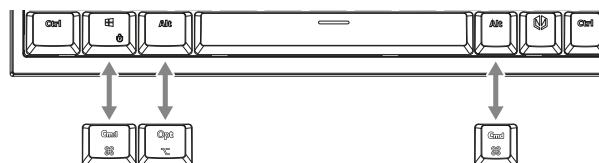

La touche **[S]** clignotera en blanc 3 fois pour confirmer la modification, puis passera à la couleur de rétroéclairage du clavier précédemment définie.

macOS: RACCOURCIS CLAVIER




macOS: MULTIMEDIA KEYS

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| = Réduire la luminosité de l'écran | = Piste précédente (Audio) |
| = Augmenter la luminosité de l'écran | = Lecture / Pause (Audio) |
| = Ouvrir Mission Control | = Piste suivante (Audio) |
| = Ouvrir Launchpad | = Mute |
| = Réduire la luminosité LED | = Baisser le son |
| = Augmenter la luminosité LED | = Augmenter le son |
| | = Print Screen |

macOS: FONCTION DE LA TOUCHE OPTION DROITE

Activer/désactiver la touche Option droite:

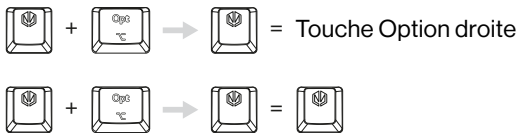


IMPORTANT: Lorsque vous sortez le clavier de l'emballage, cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

INDICATEUR LED: TOUCHE OPTION DROITE



Touche Option droite actif
blanc



Touche Option droite désactivé
désactivé


SIL LA FONCTION DE LA TOUCHE OPTION DROITE EST ACTIVÉE, LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES SERONT DÉSACTIVÉES:

- | | |
|--|---|
| = Augmentation de la luminosité | / / = Bluetooth párosítás |
| = Réduction de la luminosité | / / = Bluetooth csatlakozás |
| = Augmentation de la vitesse de l'effet de rétro-éclairage | = 2.4 GHz párosítás |
| = Réduction de la vitesse de l'effet de rétro-éclairage | = 2.4 GHz csatlakozás |
| = Changement de la direction de l'effet | = Print Screen |
| = Changement de la couleur de l'éclairage | = Réinitialisation d'usine |
| = LED háttérvilágítás effektusok | = Vérification du niveau de la batterie |
| = Egyedi háttérvilágítási mód | |




Toutes les autres fonctions resteront inchangées, conformément aux instructions.

LED KIJELZŐ: NUM LOCK




NUM lock bekapcsolva
fehér




NUM lock kikapcsolva
kikapcsolt

LED KIJELZŐ: CAPS LOCK



CAPS lock bekapcsolva
fehér




CAPS lock kikapcsolva
kikapcsolt

LED KIJELZŐ: WINDOWS LOCK




WIN lock bekapcsolva
fehér



WIN lock kikapcsolva
kikapcsolt


ELEM TÖLTÖTTSÉG JELZŐ (BLUETOOTH / 2.4 GHz / VEZETÉKES MÓD)



Elem ellenőrzés




Alacsony energiaszint - villogó vörös




10-19% - vörös



20-29% - sárga



30-39% - sárga



40-49% - sárga



50-59% - zöld



60-69% - zöld



70-79% - zöld



80-89% - zöld



90-99% - fehér



100% - fehér

▶ TÖLTÖTTSEGI MUTATÓ (BLUETOOTH / 2.4 GHz / VEZETÉKES ÜZEMMÓD)



Az **[ESC]** 5 másodpercig pirosan világít a betöltés megkezdésének jelzésére, majd színe a korábban beállított billentyűzet háttérvilágítás színére változik.

▶ VEZETÉK NÉLKÜLI MÓD (Bluetooth & 2.4 GHz)

Bluetooth eszköz kiválasztása 1/2/3: Sikeres csatlakoztatás után a **[Q]/[W]/[E]** gomb (a kiválasztott eszköztől függően: BT1/BT2/BT3) először 2 másodpercig fehéren világít, majd a színét a billentyűzet háttérvilágítás korábban beállított színére változtatja.

A kiválasztott eszközhöz való sikertelen kapcsolódási kísérlet után a **[Q]/[W]/[E]** gomb (a kiválasztott eszköztől függően: BT1/BT2/BT3) először 10-szer fehéren felvillan, majd a billentyűzet háttérvilágítása kikapcsol. A billentyűzet bármely gombjának megnyomásával a berendezés újra megkísérli a csatlakozást.



Bluetooth 1/2/3 eszköz párosítása: **[Q]/[W]/[E]** billentyű (a kiválasztott eszköztől függően: BT1/BT2/BT3) gyorsan fehéren villogni kezd. A sikeres párosítás után a **[Q]/[W]/[E]** billentyű 2 másodpercig fehéren világít, majd színe a billentyűzet háttérvilágításának korábban beállított színére változik.

Ha a párosítás 30 másodpercen belül sikertelen, a párosítási mód és a billentyűzet háttérvilágítása kikapcsol. A billentyűzet bármely gombjának megnyomásával a berendezés újra megkísérli a kapcsolatot.



Első bekapcsoláskor vagy a gyári beállítások visszaállítása után (és csak akkor) a billentyűzet azonnal párosítási módba kerül, amikor Bluetooth módba kapcsol. Nyomd meg egyszer az **[FN] + [Q]/[W]/[E]** billentyűkombinációt (a kiválasztott eszköztől függően: BT1/BT2/BT3) elindul a párosítási üzemmód. Egyéb esetekben a használati utasításban megadott megfelelő rövidítést kell alkalmazni.



2.4 GHz-es csatlakozás (USB-vevőegység): Csatlakoztasd az USB-vevőt a készülékhez – a 2.4 GHz-es üzemmódnak automatikusan csatlakoznia kell. Az **[R]** billentyű 2 másodpercig fehéren világít, majd színe a billentyűzet háttérvilágításának korábban beállított színére változik.

Ha a csatlakozás nem történik meg automatikusan, nyomd meg az **[FN] + [R]** billentyűkombinációt. Az **[R]** billentyű 2 másodpercig fehéren világít, jelezve a sikeres csatlakozást, majd színe a korábban beállított billentyűzet háttérvilágítás színére változik. Az eszközhöz való kapcsolódás sikertelensége után az **[R]** gomb 10-szer fehéren villog, majd a billentyűzet háttérvilágítása kikapcsol. A billentyűzet bármely gombjának megnyomásával a berendezés újra megkísérli a csatlakozást.



2.4 GHz-es párosítás: Az **[R]** billentyű gyorsan fehéren villogni kezd. Csatlakoztasd az USB-vevőt a készülékhez. A sikeres párosítás után az **[R]** billentyű 2 másodpercig fehéren világít, majd színe a billentyűzet háttérvilágításának korábban beállított színére változik.

Ha a párosítás 30 másodpercen belül sikertelen, a párosítási mód és a billentyűzet háttérvilágítása kikapcsol. A billentyűzet bármely gombjának megnyomásával a berendezés újra megkísérli a csatlakozást.

Vezeték nélküli üzemmódban (Bluetooth és 2.4 GHz), ha a billentyűzetet 5 percig nincs használva, az első alvó üzemmódba lép - a háttérvilágítás kikapcsol. A billentyűzet bármelyik billentyűjének megnyomásával aktiválhatók.

Vezeték nélküli módban (Bluetooth és 2.4 GHz), ha a billentyűzetet 15 percig nem használják, az alvó üzemmód második szintjére lép - a háttérvilágítás kikapcsol, és a Bluetooth kapcsolat megszűnik. A billentyűzet háttérvilágításának és a Bluetooth-kapcsolatnak a visszaállításához meg kell nyomni a billentyűzet bármelyik billentyűjét.

▶▶▶ **WINDOWS: MULTIMÉDIA/PROGRAM BILLENTŰK**

- = A képernyő fényerejének csökkentése
- = A képernyő fényerejének növelése
- = Windows feladatnézet
- = Nyisd meg a fájlkezelőt
- = A LED fényerejének csökkentése
- = A LED fényerejének növelése
- = Előző szám
- = Lejátszás / Szünet
- = Következő szám
- = Némitás
- = Halkítás
- = Hangosítás
- = Print Screen
- = Scroll Lock
- = Pause

▶▶▶ **HOTKEYS**

- = Játékmód (Windows billentyűzárolás)

▶▶▶ **WINDOWS: LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS**

- = Fényerő növelése
- = Fényerő csökkentése
- = A megvilágítási hatás gyorsaságának csökkentése
- = A megvilágítási hatás gyorsaságának növelése
- = Az effektus irányának megváltoztatása
- = Háttérvilágítás színének módosítása

▶▶▶ **18 HÁTTÉRVILÁGÍTÁSI EFFEKTUS**

- = 1-18. üzemmódok


▶▶▶ **FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD LÉTREHOZÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA**

1. Nyomd meg az **[FN]** (ENDORFY logó) + **[^-]** gombot a felhasználói módba lépéshez.
2. Felhasználói módban nyomd meg ismét az **[FN]** + **[^-]** billentyűkombinációt a szerkesztési módba való belépéshez (a LED visszajelzők villogni kezdenek). Váltás a színek között az **[FN]** + **[=+]** billentyűkombinációval. A **[^-]** gomb villogva jelzi a kiválasztott szint. A szín kikapcsolásai is beállítható (a **[^-]** billentyű LED kialszik). Válaszd ki azokat a gombokat, amelyekhez szint szeretnél rendelni.
3. Nyomd meg az **[FN]** + **[^-]** billentyűkombinációt a felhasználói mód beállításainak mentéséhez - a LED-kijelzők abbahagyják a villogást.

▶▶▶ **GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA**

- = Tartsd lenyomva az **[FN]** (ENDORFY logóval ellátott) billentyűt + **[ESC]** gombot 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
FONTOS: A gyári beállítások visszaállítása törli az összes tárolt Bluetooth-eszközt!


▶▶▶ **HANGERŐSZABÁLYZÓ – SIDETUNE**

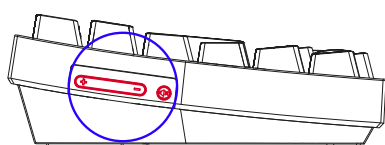

- Hangosítás
- Halkítás
- Némitás


Lehetőség mind a 3 gomb funkciójának szoftveres módosítására.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

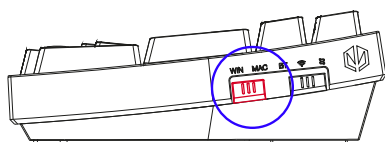


Windows

Az **[A]** billentyű 3-szor fehéren felvillan a módosítás megerősítéseként, majd a színe a korábban beállított billentyűzet háttérvilágítás színére változik.

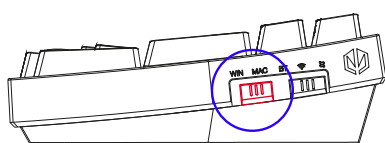


macOS

Az **[S]** billentyű 3-szor fehéren felvillan a módosítás megerősítéseként, majd a színe a korábban beállított billentyűzet háttérvilágítás színére változik.

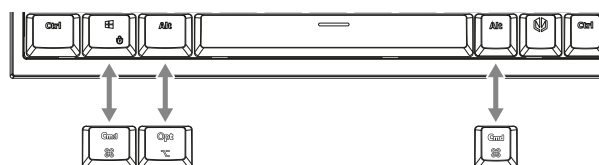

macOS: KEYBOARD SHORTCUTS




macOS: MULTIMEDIA KEYS



macOS: JOBB OLDALI OPTION BILLENTYŰ FUNKCIÓ

A jobb oldali Option billentyű engedélyezése/letiltása:

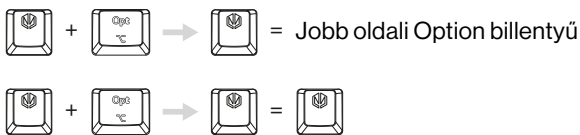


FONTOS: Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

LED KIJELZŐ: JOBB OLDALI OPTION BILLENTYŰ




Jobb oldali Option billentyű bekapcsolva
fehér




Jobb oldali Option billentyű kikapcsolva
kikapcsolt

HA A JOBB OLDALI OPTION BILLENTYŰ FUNKCIÓJA ENGEDÉLYEZVE VAN, A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓK LETILTÁSRA KERÜLNEK:

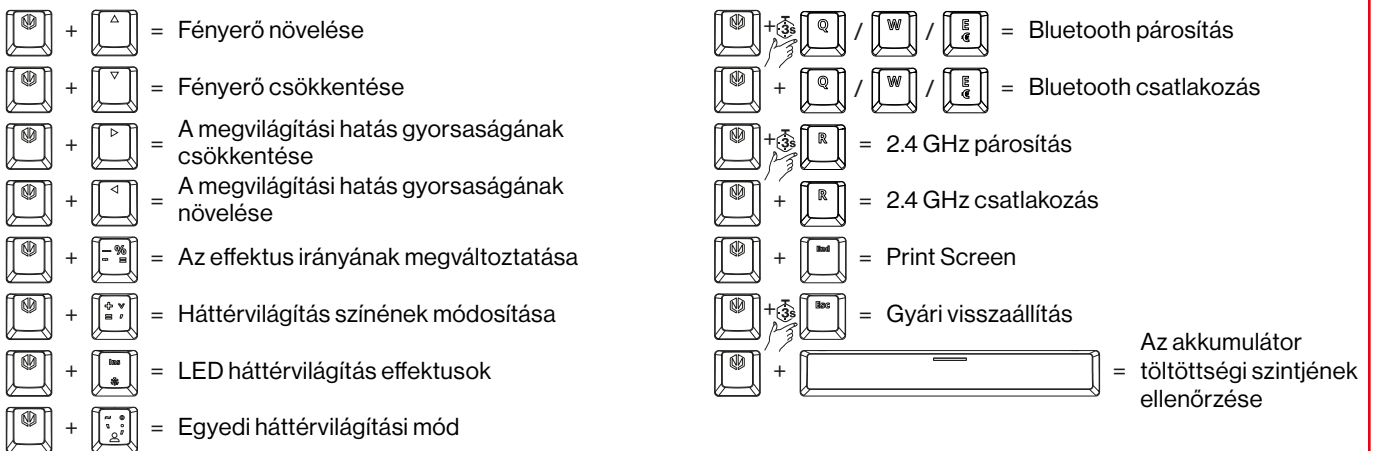


Minden más funkció a használati utasításoknak megfelelően változatlan marad.

▶▶▶ **INDICATORE LED: NUM LOCK**




NUM lock abilitate
bianco




NUM lock disabilitate
spento

▶▶▶ **INDICATORE LED: CAPS LOCK**



CAPS lock abilitate
bianco




CAPS lock disabilitate
spento

▶▶▶ **INDICATORE LED: WINDOWS LOCK**




WIN lock abilitate
bianco



WIN lock disabilitate
spento

▶▶▶ **INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA (BLUETOOTH / 2.4 GHz / MODALITÀ CON CAVO)**



Verifica della batteria




Livello basso - rosso lampeggiante



10-19% - rosso



20-29% - giallo



30-39% - giallo



40-49% - giallo



50-59% - verde



60-69% - verde




70-79% - verde



80-89% - verde



90-99% - bianco



100% - bianco

➡➡➡ **INDICATORE DI CARICA (BLUETOOTH / 2.4 GHz / MODALITÀ CON CAVO)**



[ESC] si illuminerà in rosso per 5 secondi per indicare l'inizio della carica, dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

➡➡➡ **MODALITÀ WIRELESS (Bluetooth e 2.4 GHz)**

Selezione del dispositivo Bluetooth 1/2/3: Dopo una connessione riuscita, il tasto **[Q]/[W]/[E]** (a seconda del dispositivo selezionato: BT1/BT2/BT3) si illuminerà prima in bianco (per 2 secondi), dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

Dopo un tentativo non riuscito di connessione al dispositivo selezionato, il tasto **[Q]/[W]/[E]** (a seconda del dispositivo selezionato: BT1/BT2/BT3) lampeggerà in bianco per 10 volte, dopodiché la retroilluminazione della tastiera sarà disattivata. La pressione di un tasto qualsiasi della tastiera comporterà un nuovo tentativo di connessione.



Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth 1/2/3: Il tasto **[Q]/[W]/[E]** (a seconda del dispositivo selezionato: BT1/BT2/BT3) inizierà a lampeggiare rapidamente in bianco. Dopo l'accoppiamento riuscito, il tasto **[Q]/[W]/[E]** si illuminerà in bianco per 2 secondi, dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

Qualora l'accoppiamento non vada a buon fine entro 30 secondi, la modalità di l'accoppiamento e la retroilluminazione della tastiera saranno disattivate. Premendo un tasto qualsiasi della tastiera sarà possibile ripetere il tentativo di connessione.




Alla prima accensione o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica (e solo allora), la tastiera – dopo il passaggio al modo Bluetooth – la tastiera si troverà subito in modalità accoppiamento. La singola pressione di **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (a seconda del dispositivo selezionato: BT1/BT2/BT3) avvierà la modalità accoppiamento. In tutti gli altri casi, utilizzare la scorciatoia appropriata indicata nel manuale.



Connessione 2.4 GHz (ricevitore USB): Collegare il ricevitore USB al dispositivo – la modalità 2.4 GHz dovrebbe connettersi automaticamente. Il tasto **[R]** si illuminerà in bianco per 2 secondi, dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

Se la connessione non avviene automaticamente, premere **[FN] + [R]**. Il tasto **[R]** si illuminerà in bianco per 2 secondi, dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

Dopo un tentativo di connessione con il dispositivo non riuscito, il tasto **[R]** lampeggerà 10 volte in bianco, dopodiché la retroilluminazione della tastiera sarà disattivata. La pressione di un tasto qualsiasi sulla tastiera comporterà un nuovo tentativo di connessione.



Connessione 2.4 GHz: Il tasto **[R]** comincerà a lampeggiare rapidamente in bianco. Collegare il ricevitore USB al dispositivo. Dopo l'accoppiamento riuscito, il tasto **[R]** si illuminerà in bianco per 2 secondi, dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

Qualora l'accoppiamento non vada a buon fine entro 30 secondi, la modalità di l'accoppiamento e la retroilluminazione della tastiera saranno disattivate. La pressione di un tasto qualsiasi sulla tastiera comporterà un nuovo tentativo di connessione.

In modalità wireless (Bluetooth e 2.4 GHz), se la tastiera non viene utilizzata per 5 minuti, passerà al primo livello di ibernazione, con lo spegnimento della retroilluminazione. Premere un tasto qualsiasi della tastiera per attivarla.

In modalità wireless (Bluetooth e 2.4 GHz), se la tastiera non viene utilizzata per 15 minuti, passerà al secondo livello di ibernazione, on lo spegnimento della retroilluminazione e la disattivazione della connessione Bluetooth. Premere un tasto qualsiasi della tastiera per riattivare la retroilluminazione e la connessione Bluetooth.













▶▶▶ **WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS**

-  +  = Riduzione della luminosità dello schermo
-  +  = Aumento della luminosità dello schermo
-  +  = Vista delle attività Windows
-  +  = Apri esploratore file
-  +  = Riduzione della luminosità LED
-  +  = Aumento della luminosità LED
-  +  = Brano precedente
-  +  = Riproduci / Pausa
-  +  = Brano successivo
-  +  = Mute
-  +  = Diminuisci volume
-  +  = Aumenta volume
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

-  +  = Modalità gioco (Blocco del tasto Windows)

▶▶▶ **WINDOWS: RETROILLUMINAZIONE LED**

-  +  = Aumento della luminosità
-  +  = Diminuzione della luminosità
-  +  = Aumentare la velocità dell'effetto di retroilluminazione
-  +  = Diminuire la velocità dell'effetto di retroilluminazione
-  +  = Modifica della direzione dell'effetto
-  +  = Modifica del colore di retroilluminazione



▶▶▶ **18 HÁTTÉRVILÁGÍTÁSI EFFEKTUS**

-  +  = 1-18. üzemmódok


▶▶▶ **FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD LÉTREHOZÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA**

1. Premere **[FN]** (tasto con il logo ENDORFY) + **[^-]** per accedere alla Modalità Utente.
2. In modalità Utente, premere nuovamente **[FN]** + **[^-]** per accedere alla modalità Modifica (gli indicatori LED inizieranno a lampeggiare) Passare da un colore all'altro con **[FN]** + **[=+]**. Il tasto **[^-]** lampeggerà, indicando il colore scelto. È anche possibile selezionare l'assenza di colore (il LED del tasto **[^-]** sarà disattivato). Selezionare i tasti a cui si desidera assegnare un dato colore.
3. Premere **[FN]** + **[^-]** per salvare le impostazioni della Modalità Utente - gli indicatori LED smetteranno di lampeggiare.

▶▶▶ **RESET ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA**


-  +  = Tenere premuto **[FN]** (tasto con il logo ENDORFY) + **[ESC]** per 3 secondi, al fine di ripristinare le impostazioni di fabbrica. **IMPORTANTE:** il reset delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dispositivi Bluetooth salvati!

▶▶▶ **REGOLAZIONE DEL VOLUME – SIDETUNE**

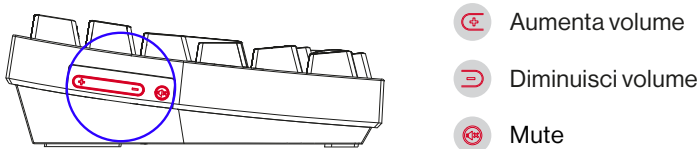


Possibilità di modificare la funzione di tutti e 3 i tasti tramite il software.


▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

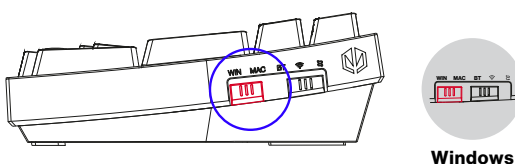


Il tasto **[A]** lampeggerà 3 volte in bianco per confermare la modifica, dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

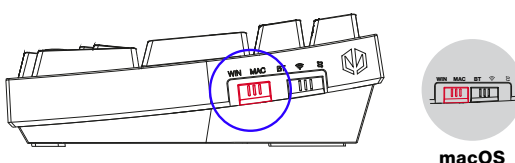


Il tasto **[S]** lampeggerà 3 volte in bianco per confermare la modifica, dopodiché cambierà il proprio colore in quello precedentemente impostato per la retroilluminazione della tastiera.

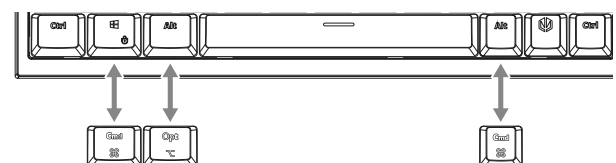

macOS: TASTI SCORCIATOIA



macOS: MULTIMEDIA KEYS

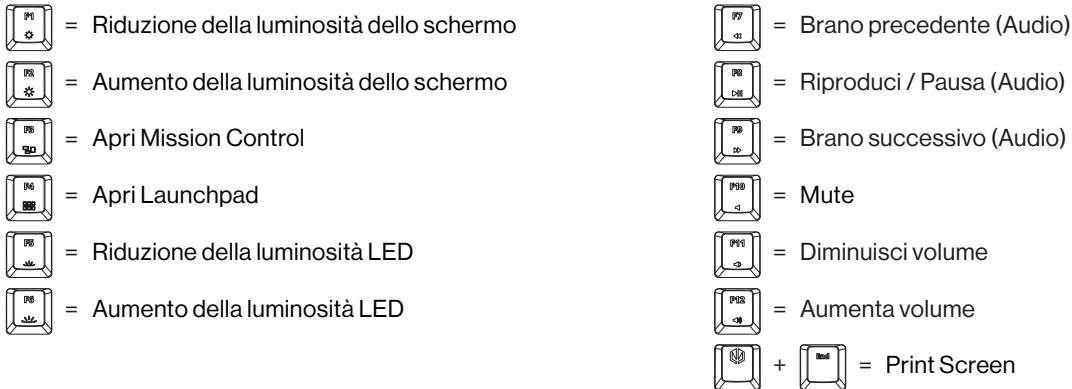

macOS: FUNZIONE DEL TASTO OPTION DESTRO

Attiva / Disattiva il tasto destro Option:




IMPORTANTE: Dopo l'estrazione della tastiera dalla scatola, questa funzione è disattivata per impostazione predefinita.

INDICATORE LED: IL TASTO DESTRO OPTION





Il tasto destro Option abilitate
bianco




Il tasto destro Option disabilitate
spento

SE LA FUNZIONE DEL TASTO OPTION DESTRO È ABILITATA, LE SEGUENTI FUNZIONI SARANNO DISABILITATE:

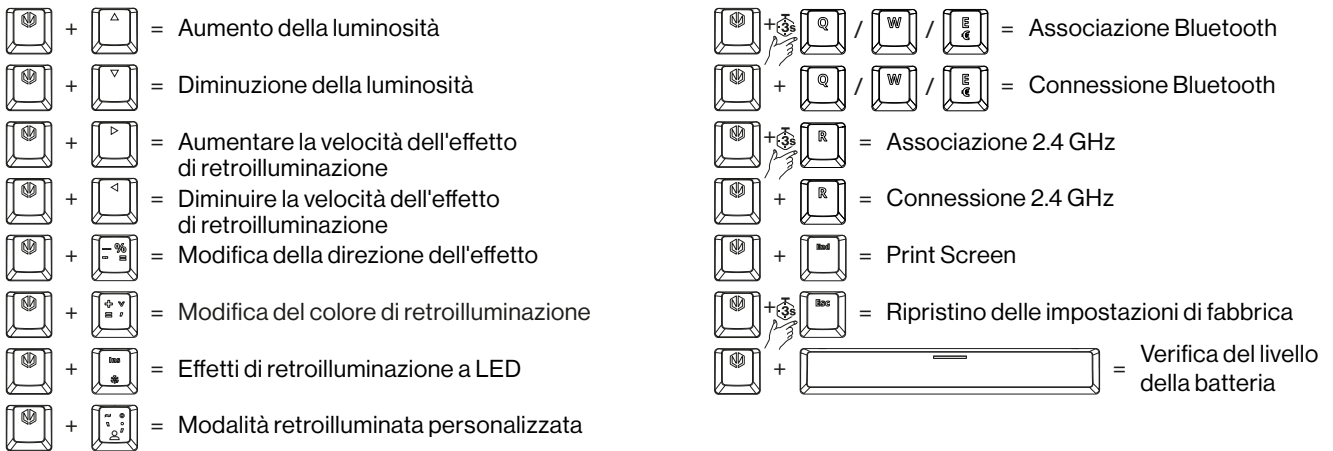


Tutte le altre funzioni resteranno invariate secondo quanto previsto dalle istruzioni.

▶▶▶ **LED-MERKKIVALO: NUM LOCK**




NUM lock päällä
valkoinen




NUM lock pois päältä
vypnutý

▶▶▶ **LED-MERKKIVALO: CAPS LOCK**



CAPS lock päällä
valkoinen




CAPS lock pois päältä
vypnutý

▶▶▶ **LED-MERKKIVALO: WINDOWS LOCK**




WIN lock päällä
valkoinen



WIN lock pois päältä
vypnutý

▶▶▶ **BATTERINIVÄINDIKATOR (BLUETOOTH / 2.4 GHz / KABLET MODUS)**



Sjekk batterinivå



Virta vähissä - vilkkuva punainen



10-19% - punainen



20-29% - keltainen



30-39% - keltainen



40-49% - keltainen



50-59% - vihreä



60-69% - vihreä



70-79% - vihreä



80-89% - vihreä



90-99% - valkoinen



100% - valkoinen

▣▣▣ **LADEINDIKATOR (BLUETOOTH / 2.4 GHz / KABLET MODUS)**



[ESC] vil lyse rødt i 5 sekunder for å indikere at ladingen har startet, før den skifter tilbake til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen på tastaturet.

▣▣▣ **TRÅDLØS MODUS (Bluetooth og 2.4 GHz)**

Valg av Bluetooth-enhet 1/2/3: Når tilkoblingen er vellykket, vil **[Q]/[W]/[E]**-tasten (avhengig av valgt enhet: BT1/BT2/BT3) lyse hvitt i 2 sekunder før den skifter tilbake til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen på tastaturet.

Dersom tilkoblingen til den valgte enheten mislykkes, vil **[Q]/[W]/[E]**-tasten (avhengig av valgt enhet: BT1/BT2/BT3) blinke hvitt 10 ganger, hvorefter tasturbelysningen slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å prøve å koble til på nytt.



Paring av Bluetooth-enhet 1/2/3: Tasten **[Q]/[W]/[E]** (avhengig av valgt enhet: BT1/BT2/BT3) vil blinke raskt i hvitt. Etter vellykket paring vil den lyse hvitt i 2 sekunder før den skifter tilbake til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen på tastaturet.


Dersom paringen mislykkes innen 30 sekunder, vil både paringsmodus og tasturbelysningen slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å prøve å forbinde på nytt.



Ved første oppstart eller etter tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (og kun da) vil tastaturet automatisk gå inn i paringsmodus når Bluetooth-modus aktiveres. Trykk én gang på **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (avhengig av valgt enhet: BT1/BT2/BT3) for å starte paringsmodus. Ellers må den aktuelle snarveien som er angitt i manualen, brukes.



2.4 GHz-tilkobling (USB-mottaker): Koble USB-mottakeren til enheten – 2.4 GHz-modus skal koble seg til automatisk. Tasten **[R]** vil lyse hvitt i 2 sekunder før den skifter tilbake til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen på tastaturet. Hvis tilkoblingen ikke skjer automatisk, trykk **[FN] + [R]**. Tasten **[R]** vil lyse hvitt i 2 sekunder for å indikere en vellykket tilkobling, og deretter skifte tilbake til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen. Dersom tilkoblingen mislykkes, vil tasten **[R]** blinke hvitt 10 ganger før tasturbelysningen slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å prøve å koble til på nytt.

































Paring av 2.4 GHz: Tasten **[R]** vil blinke raskt i hvitt. Koble USB-mottakeren til enheten. Etter vellykket paring vil tasten **[R]** lyse hvitt i 2 sekunder før den skifter tilbake til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen. Dersom paringen mislykkes innen 30 sekunder, vil både paringsmodus og tasturbelysningen slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å prøve å koble til på nytt.



Hvilemodus i trådløs modus (Bluetooth og 2.4 GHz): Hvis tastaturet ikke brukes på 5 minutter, vil det gå inn i første hvilemodus – bakgrunnsbelysningen slås av. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå den på igjen.

Hvilemodus i trådløs modus (Bluetooth og 2.4 GHz): Hvis tastaturet ikke brukes på 15 minutter, vil det gå inn i andre hvilemodus – bakgrunnsbelysningen slås av, og Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres. Trykk på en hvilken som helst tast for å gjenopprette både bakgrunnsbelysningen og Bluetooth-tilkoblingen.













▶▶▶ **WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS**

-  +  = Reduser skjermlysstyrke
-  +  = Øk skjermlysstyrke
-  +  = Windows oppgavevisning
-  +  = Åpne Filutforsker
-  +  = Reduser LED-lysstyrke
-  +  = Øk LED-lysstyrke
-  +  = Spill forrige sang
-  +  = Spill av / Pause
-  +  = Spill neste sang
-  +  = Demp volumet
-  +  = Senk volumet
-  +  = Øk volumet
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

-  +  = Spillmodus (Windows-tast deaktivert)

▶▶▶ **WINDOWS: LED BACKLIGHT EFFECTS**

-  +  = Økning av lysstyrken
-  +  = Redusering av lysstyrken
-  +  = Øker hastigheten på bakgrunnslyseffekten
-  +  = Reduserer hastigheten på bakgrunnslyseffekten
-  +  = Endring av effektens retning
-  +  = Endring av bakgrunnsbelysning farge



▶▶▶ **18 BAKGRUNNSBELYSNINGSEFFEKTER**

-  +  = Modus 1-18


▶▶▶ **OPPRETTING ELLER MODIFISERING AV BRUKERMODUS**




1. Trykk **[FN]** (tast med ENDORFY-logoen) + **[^-]** for å gå inn i brukermodus.
2. I brukermodus, trykk på nytt **[FN]** + **[^-]** for å gå inn i redigeringsmodus (LED-indikatoren begynner å blinke). Bytt mellom farger med **[FN]** + **[=+]**. Tasten **[^-]** vil blinke for å indikere valgt farge. Du kan også velge ingen farge (LED på tasten **[^-]** vil være av). Velg tastene du vil tilordne fargen til.
3. Trykk **[FN]** + **[^-]** for å lagre innstillingene for brukermodus – LED-indikatoren slutter å blinke.

▶▶▶ **NULLSTILL TIL FABRIKKNINSTILLINGER**

-  +  = Hold inne **[FN]** (tast med ENDORFY-logoen) + **[ESC]** i 3 sekunder for å tilbakestille fabrikkinnstillingene. VIKTIG: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger sletter alle lagrede Bluetooth-enheter!

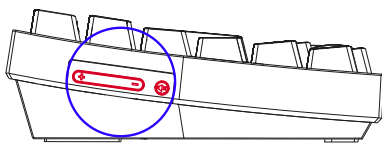
▶▶▶ **VOLUMKONTROLL – SIDETUNE**



-  Øk volumet
-  Senk volumet
-  Demp volumet


Mulighet for å endre funksjonen til alle tre knappene via programvaren.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

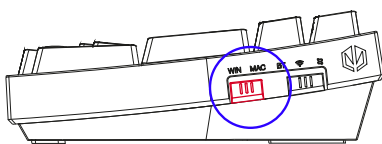


Windows

Tasten **[A]** blinker hvitt tre ganger for å bekrefte endringen og bytter deretter til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen på tastaturet.

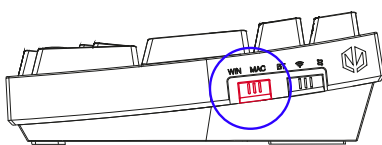


macOS

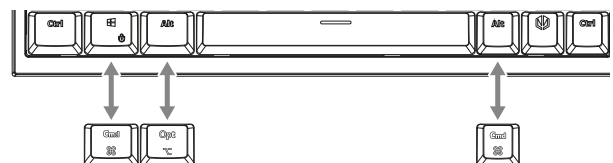

Tasten **[S]** blinker hvitt tre ganger for å bekrefte endringen og bytter deretter til den tidligere angitte bakgrunnsbelysningsfargen på tastaturet.

macOS: KEYBOARD SHORTCUTS




macOS: MULTIMEDIA KEYS

- = Reduser skjermlysstyrke
- = Øk skjermlysstyrke
- = Åpne Mission Control
- = Åpne Launchpad
- = Reduser LED-lysstyrke
- = Øk LED-lysstyrke

- = Forrige spor (Lyd)
- = Spill av / Pause (Lyd)
- = Neste spor (Lyd)
- = Demp volumet
- = Senk volumet
- = Øk volumet
- = Print Screen


macOS: FUNKSJON FOR HØYRE OPTION-TAST

Aktiver / Deaktiver høyre Option-tast:

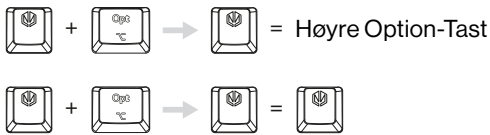


VIKTIG: Når tastaturet tas ut av esken, er denne funksjonen deaktivert som standard.

LED-MERKIVALO: HØYRE OPTION-TAST



Høyre Option-Tast påållä
valkoinen



Høyre Option-Tast pois påållä
vypnutý


HVIS FUNKSJONEN FOR HØYRE OPTION-TAST ER AKTIVERT, VIL FØLGENDE FUNKSJONER VÆRE DEAKTIVERT:

- = Økning av lysstyrken
- = Redusering av lysstyrken
- = Øker hastigheten på bakgrunnslyseffekten
- = Reduserer hastigheten på bakgrunnslyseffekten
- = Endring av effektens retning
- = Endring av bakgrunnsbelysning farge
- = LED-bakgrunnslyseffekter
- = Egendefinert bakgrunnsbelyst modus
- = Bluetooth sammenkobling
- = Bluetooth kobler til
- = 2.4 GHz sammenkobling
- = 2.4 GHz kobler til
- = Print Screen
- = Fabrikkinnstilling
- = Bluetooth sammenkobling




Alle andre funksjoner forblir uendret i henhold til manualen.

WSKAŹNIK LED: NUM LOCK




NUM włączony
biały




NUM lock wyłączony
wyłączony

WSKAŹNIK LED: CAPS LOCK



CAPS lock włączony
biały




CAPS lock wyłączony
wyłączony

WSKAŹNIK LED: WINDOWS LOCK




WIN lock włączony
biały



WIN lock wyłączony
wyłączony


WSKAŹNIK NAŁADOWANI BATERII (BLUETOOTH / 2.4 GHz / TRYB PRZEWODOWY)



Sprawdzenie baterii



Niski poziom baterii - migający czerwony



10-19% - czerwony



20-29% - żółty



30-39% - żółty



40-49% - żółty



50-59% - zielony



60-69% - zielony



70-79% - zielony



80-89% - zielony



90-99% - biały



100% - biały

➡ **WSKAŹNIK ŁADOWANIA (BLUETOOTH / 2.4 GHz / TRYB PRZEWODOWY)**



[ESC] podświetli się na czerwono na 5 sekund, aby wskazać rozpoczęcie ładowania, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.

➡ **TRYB BEZPRZEWODOWY (Bluetooth & 2.4 GHz)**

Wybór urządzenia Bluetooth 1/2/3: Po pomyślnym połączeniu klawisz **[Q]/[W]/[E]** (zależnie od wybranego urządzenia: BT1/BT2/BT3) najpierw podświetli się na biało na 2 sekundy, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.

Po nieudanej próbie połączenia z wybranym urządzeniem klawisz **[Q]/[W]/[E]** (zależnie od wybranego urządzenia: BT1/BT2/BT3) najpierw zacznie migać na biało 10 razy, a następnie podświetlenie klawiatury zostanie wyłączone. Wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze ponowi próbę połączenia.



Parowanie urządzenia Bluetooth 1/2/3: Klawisz **[Q]/[W]/[E]** (zależnie od wybranego urządzenia: BT1/BT2/BT3) zacznie szybko migać na biało. Po pomyślnym sparowaniu klawisz **[Q]/[W]/[E]** podświetli się na biało na 2 sekundy, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.


Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 30 sekund, tryb parowania oraz podświetlenie klawiatury zostaną wyłączone. Wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze ponowi próbę połączenia.



Przy pierwszym włączeniu lub po przywróceniu ustawień fabrycznych (i tylko wtedy), po przełączeniu na tryb Bluetooth klawiatura będzie od razu w trybie parowania. Jednokrotne naciśnięcie **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (zależnie od wybranego urządzenia: BT1/BT2/BT3) uruchomi tryb parowania. W innych przypadkach należy użyć odpowiedniego skrótu podanego w instrukcji.



Połączenie 2.4 GHz (odbiornik USB): Podłącz odbiornik USB do urządzenia – tryb 2.4 GHz powinien połączyć się automatycznie. Klawisz **[R]** podświetli się na biało przez 2 sekundy, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury. Jeśli połączenie nie nastąpi automatycznie, naciśnij **[FN] + [R]**. Klawisz **[R]** podświetli się na biało na 2 sekundy, wskazując pomyślne połączenie, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury. Po nieudanej próbie połączenia z urządzeniem klawisz **[R]** zamiga 10 razy na biało, a następnie podświetlenie klawiatury zostanie wyłączone. Wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze ponowi próbę połączenia.



Parowanie 2.4 GHz: Klawisz **[R]** zacznie szybko migać na biało. Podłącz odbiornik USB do urządzenia. Po pomyślnym sparowaniu klawisz **[R]** podświetli się na biało na 2 sekundy, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury. Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 30 sekund, tryb parowania oraz podświetlenie klawiatury zostaną wyłączone. Wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze ponowi próbę połączenia.



W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4 GHz), jeśli klawiatura nie jest używana przez 5 minut, przejdzie w pierwszy poziom stanu uśpienia – podświetlenie zostanie wyłączone. Wciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby je włączyć.

W trybie bezprzewodowym (Bluetooth i 2.4 GHz), jeśli klawiatura nie jest używana przez 15 minut, przejdzie w drugi poziom stanu uśpienia – podświetlenie zostanie wyłączone, a połączenie Bluetooth dezaktywowane. Wciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby przywrócić podświetlenie klawiatury i połączenie Bluetooth.













KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE

-  +  = Zmniejszenie jasności
-  +  = Zwiększenie jasności
-  +  = Widok zadań systemu Windows
-  +  = Otwórz Eksplorator plików
-  +  = Zmniejszenie jasności LED
-  +  = Zwiększenie jasności LED
-  +  = Poprzedni utwór
-  +  = Odtwarzaj / Pauza
-  +  = Następny utwór
-  +  = Wyciszenie
-  +  = Ciszej
-  +  = Głośniej
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



HOTKEYS

-  +  = Gaming mode (WIN Lock)

WINDOWS: EFEKTY PODŚWIETLENIA LED

-  +  = Zwiększenie jasności
-  +  = Zmniejszenie jasności
-  +  = Zwiększenie prędkości efektu podświetlenia
-  +  = Zmniejszenie prędkości efektu podświetlenia
-  +  = Zmiana kierunku efektu
-  +  = Zmiana koloru podświetlenia



18 EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

-  +  = Tryby 1-18


TWORZENIE LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA



1. Naciśnij **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[^-]**, aby wejść w Tryb Użytkownika.
2. W trybie użytkownika ponownie naciśnij **[FN]** + **[^-]**, aby wejść w tryb edycji (wskaźniki LED zaczną migać). Przelączaj się między kolorami za pomocą **[FN]** + **[=+]**. Klawisz **[^-]** będzie migać, wskazując wybrany kolor. Możesz też wybrać brak koloru (LED klawisza **[^-]** będzie wyłączony). Wybierz klawisze, którym chcesz przypisać dany kolor.
3. Naciśnij **[FN]** + **[^-]**, aby zapisać ustawienia Trybu Użytkownika – wskaźniki LED przestaną migać.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

-  +  = Przytrzymaj **[FN]** (klawisz z logo ENDORFY) + **[ESC]** przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne. **WAŻNE:** Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich zapisanych urządzeń Bluetooth!

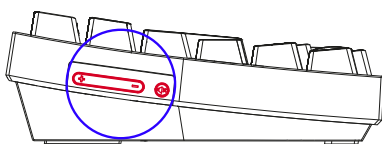
REGULACJA GŁOŚNOŚCI – SIDETUNE



-  Głośniej
-  Ciszej
-  Wyciszenie


Możliwość zmiany funkcji wszystkich 3 przycisków poprzez oprogramowanie.

WINDOWS / macOS

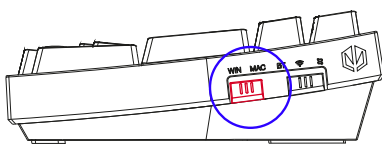


Windows

Klawisz **[A]** migie 3 razy na biało, aby potwierdzić zmianę, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.

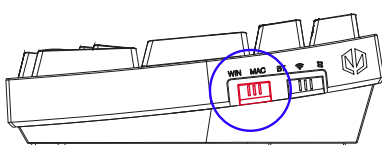


macOS

Klawisz **[S]** migie 3 razy na biało, aby potwierdzić zmianę, a następnie zmieni swój kolor na poprzednio ustawiony kolor podświetlenia klawiatury.

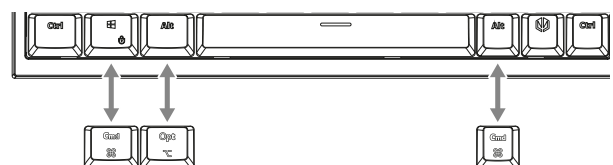

macOS: SKRÓTY KLAWIATUROWE



macOS: MULTIMEDIA KEYS

- = Zmniejszenie jasności
- = Poprzedni utwór (Audio)
- = Zwiększenie jasności
- = Odtwarzaj / Pauza (Audio)
- = Otwórz Mission Control
- = Następny utwór (Audio)
- = Otwórz Launchpad
- = Wyciszenie
- = Zmniejszenie jasności LED
- = Ciszej
- = Zwiększenie jasności LED
- = Głośniej
- = Print Screen


macOS: FUNKCJA PRAWEGO KLAWISZA OPTION

Włącz / Wyłącz prawy klawisz Option:



WAŻNE: Po wyjęciu klawiatury z pudełka, domyślnie ta funkcja jest wyłączona.

WSKAŹNIK LED: PRAWY KLAWISZ OPTION




Prawy klawisz Option włączony
biały



Prawy klawisz Option wyłączony
wyłączony


JĘŚLI FUNKCJA PRAWEGO KLAWISZA OPTION JEST WŁĄCZONA, PONIŻSZE FUNKCJE ZOSTANĄ WYŁĄCZONE:

- = Zwiększenie jasności
- = Parowanie Bluetooth
- = Zmniejszenie jasności
- = Połączenie Bluetooth
- = Zwiększenie prędkości efektu podświetlenia
- = Parowanie 2.4 GHz
- = Zmniejszenie prędkości efektu podświetlenia
- = Połączenie 2.4 GHz
- = Zmiana kierunku efektu
- = Print Screen
- = Zmiana koloru podświetlenia
- = Reset do ustawień fabrycznych
- = Efekty podświetlenia
- = Sprawdzanie poziomu baterii
- = Tryb użytkownika




Wszystkie inne funkcje pozostaną bez zmian zgodnie z instrukcją.

INDICATOR LED: NUM LOCK




NUM lock pornit
alb




NUM lock oprit
deconectat

INDICATOR LED: CAPS LOCK



CAPS lock pornit
alb




CAPS lock oprit
deconectat

INDICATOR LED: WINDOWS LOCK




WIN lock pornit
alb



WIN lock oprit
deconectat

INDICATOR DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI (MOD BLUETOOTH / 2.4 GHz / MOD CU CABLU)



Verificarea bateriei




Putere redusă - roșu intermitent



10-19% - roșu



20-29% - galben



30-39% - galben



40-49% - galben



50-59% - verde



60-69% - verde



70-79% - verde



80-89% - verde



90-99% - alb



100% - alb

INDICATOR DE ÎNCARCARE (MOD BLUETOOTH / 2.4 GHz / MOD CU CABLU)



[ESC] se va aprinde în roșu timp de 5 secunde pentru a indica începerea încărcării și apoi își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.

MOD FĂRĂ FIR (Bluetooth & 2.4 GHz)

Selectarea dispozitivului Bluetooth 1/2/3: După conectarea cu succes, tasta **[Q]/[W]/[E]** (în funcție de dispozitivul selectat: BT1/BT2/BT3) se va aprinde mai întâi în alb timp de 2 secunde și apoi își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior. După o încercare nereușită de conectare la dispozitivul selectat, tasta **[Q]/[W]/[E]** (în funcție de dispozitivul selectat: BT1/BT2/BT3) va clipi mai întâi alb de 10 ori și apoi lumina de fundal a tastaturii va fi oprită. Apăsând orice tastă de pe tastatură se va încerca din nou conexiunea.



Asocierea dispozitivului Bluetooth 1/2/3: Tasta **[Q]/[W]/[E]** (în funcție de dispozitivul selectat: BT1/BT2/BT3) va începe să clipească rapid în alb. După asocierea cu succes, tasta **[Q]/[W]/[E]** se va aprinde în alb timp de 2 secunde și apoi își va schimba culoarea la culoarea de fundal a tastaturii setată anterior.

Dacă asocierea eșuează în 30 de secunde, modul de asociere și iluminarea de fundal a tastaturii vor fi dezactivate. Apăsarea oricărui buton de pe tastatură va relua încercarea de conexiune.




Prima dată când este pornită sau restaurată la setările din fabrică (și numai atunci), tastatura va fi imediat în modul de împerechere atunci când este comutată în modul Bluetooth. Apăsați **[FN] + [Q]/[W]/[E]** o dată (în funcție de dispozitivul selectat: BT1/BT2/BT3) și porni modul de împerechere. În alte cazuri, utilizați abrevierea corespunzătoare indicată în instrucțiuni.



Conexiune de 2.4 GHz (receptor USB): Conectați receptorul USB la dispozitiv – modul 2.4 GHz trebuie să se conecteze automat. Tasta **[R]** se va ilumina în alb timp de 2 secunde și apoi își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.

Dacă conexiunea nu se realizează automat, apăsați **[FN] + [R]**. Tasta **[R]** se va ilumina în alb timp de 2 secunde pentru a indica o conexiune reușită și apoi își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior. După o încercare nereușită de conectare la dispozitiv, tasta **[R]** va clipi în alb de 10 ori și apoi lumina de fundal a tastaturii va fi oprită. Apăsând orice tastă de pe tastatură se va încerca din nou conexiunea.




Asociere la 2.4 GHz: Tasta **[R]** va începe să clipească rapid în alb. Conectați receptorul USB la dispozitiv. După asocierea cu succes, tasta **[R]** se va aprinde în alb timp de 2 secunde și apoi își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.

Dacă asocierea eșuează în 30 de secunde, modul de asociere și iluminarea de fundal a tastaturii vor fi dezactivate. Apăsând orice tastă de pe tastatură se va încerca din nou conexiunea.

În modul wireless (Bluetooth și 2.4 GHz), dacă tastatura nu este utilizată timp de 5 minute, aceasta va trece la primul nivel de stare de repaus – iluminarea de fundal va fi oprită. Apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a le activa.

În modul wireless (Bluetooth și 2.4 GHz), dacă tastatura nu este utilizată timp de 15 minute, aceasta va trece la al doilea nivel de stare de repaus – lumina de fundal va fi oprită și conexiunea Bluetooth dezactivată. Apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a restabili iluminarea de fundal a tastaturii și conexiunea Bluetooth.


▶▶▶ **WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS**

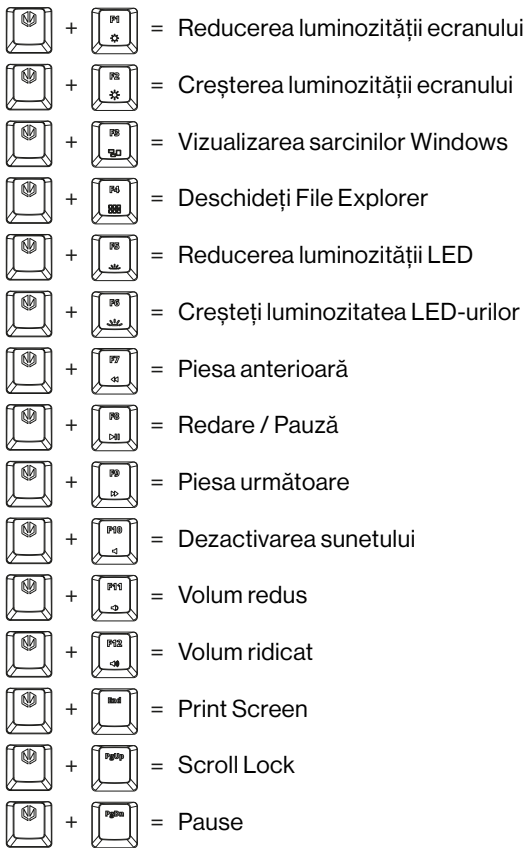


▶▶▶ **HOTKEYS**



▶▶▶ **WINDOWS: LUMINĂ DE FUNDAL LED**

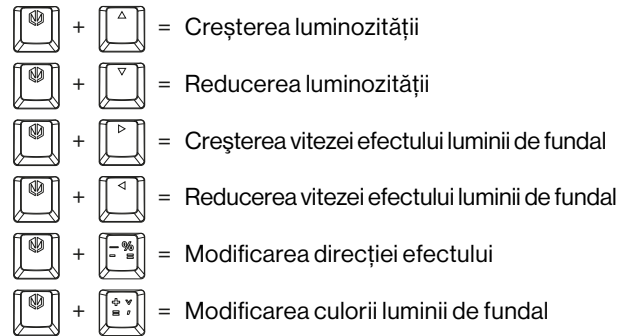


▶▶▶ **18 EFECTE DE LUMINĂ DE FUNDAL**




▶▶▶ **CREAREA SAU MODIFICAREA MODULUI UTILIZATORULUI**

1. Apăsați **[FN]** (tasta cu sigla ENDORFY) + **[^-]** pentru a intra în modul utilizator.
2. În modul utilizator, apăsați din nou **[FN]** + **[^-]** pentru a intra în modul editare (indicatoarele LED vor începe să clipească). Comutați între culori cu **[FN]** + **[=+]**. Tasta **[^-]** va clipi pentru a indica culoarea selectată. De asemenea, puteți selecta nicio culoare (LED-ul tastei **[^-]** va fi stins). Selectați tastele cărora doriți să le atribuiți o culoare.
3. Apăsați **[FN]** + **[^-]** pentru a salva setările Mod utilizator - indicatoarele LED nu vor mai clipi.

▶▶▶ **REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ**




▶▶▶ **CONTROLUL VOLUMULUI - SIDETUNE**

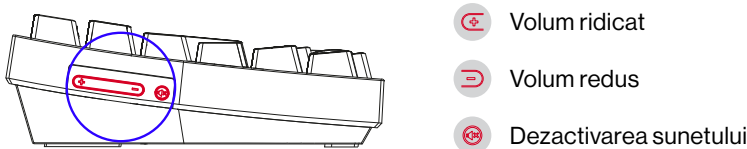


Posibilitatea de a schimba funcția tuturor celor 3 butoane prin intermediul software-ului.


▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

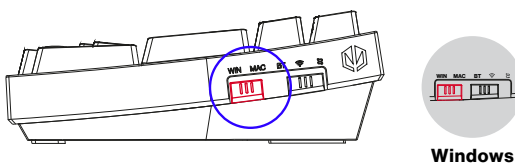

Tasta **[A]** va clipi alb de 3 ori pentru a confirma schimbarea și apoi își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.

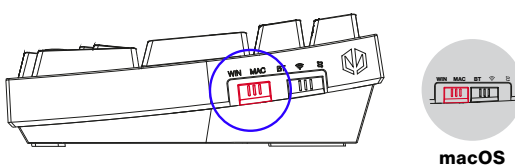


Tasta **[S]** va clipi alb de 3 ori pentru a confirma schimbarea și apoi își va schimba culoarea în culoarea de iluminare de fundal a tastaturii setată anterior.

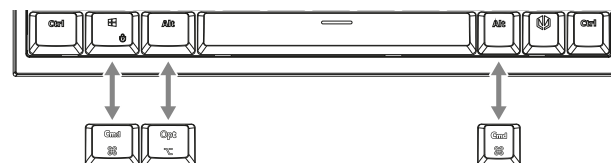

macOS: COMENZI RAPIDE DE LA TASTATURĂ



macOS: MULTIMEDIA KEYS

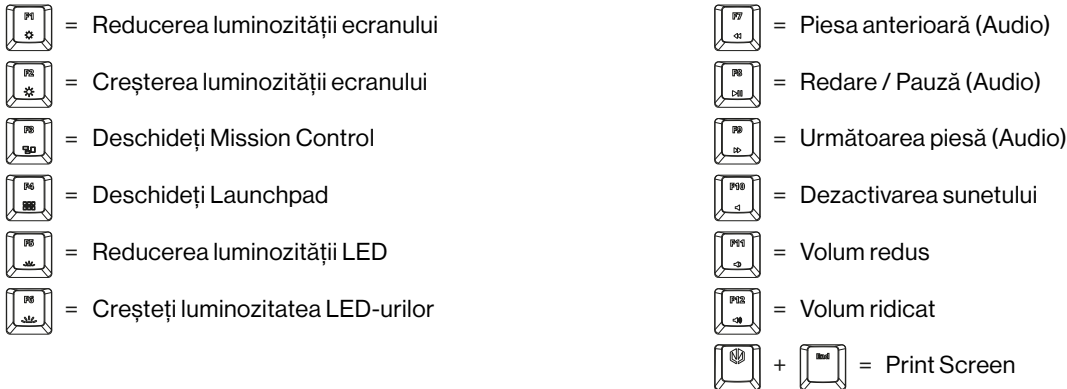

macOS: FUNCȚIA TASTEI OPȚIONALE DIN DREAPTA

Activare / Dezactivare tastă Opțiune dreapta:




IMPORTANT: După scoaterea tastaturii din cutie, această funcție este dezactivată implicit.

INDICATOR LED: TASTEI OPȚIUNE DIN DREAPTA




Tastei Opțiune din Dreapta pornit
alb




Tastei Opțiune din Dreapta oprit
deconectat

DACĂ FUNCȚIA TASTEI DREAPTA OPTION ESTE ACTIVATĂ, URMĂTOARELE FUNCȚII VOR FI DEZACTIVATE:

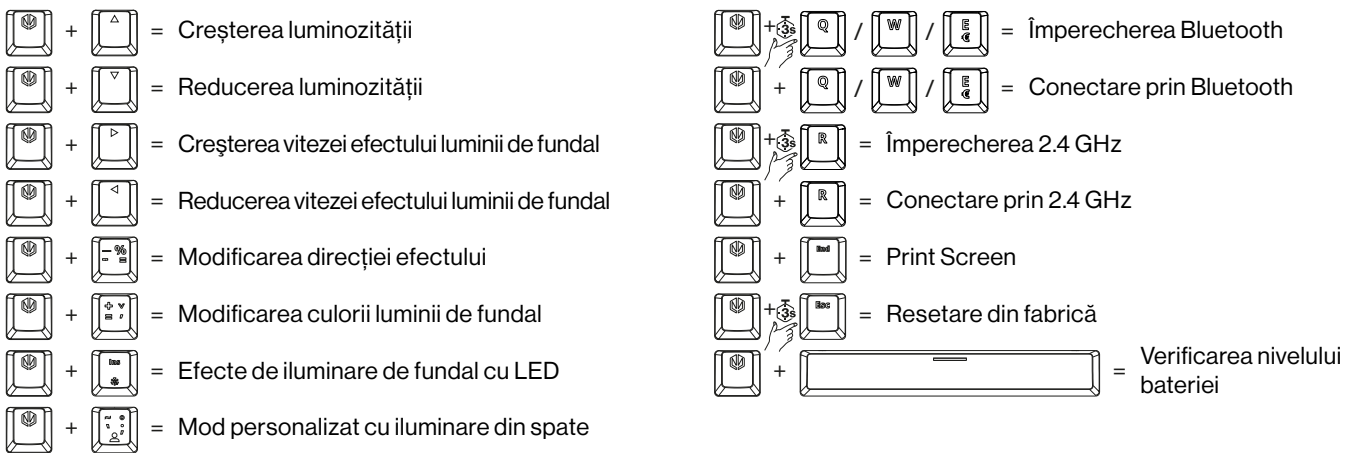


Toate celelalte funcții vor rămâne neschimbate în conformitate cu instrucțiunile.

ИНДИКАТОР: NUM LOCK




NUMlock ВКЛЮЧЕН
белый




NUMlock ВЫКЛЮЧЕН
выключен

ИНДИКАТОР: CAPS LOCK



CAPSlock ВКЛЮЧЕН
белый




CAPSlock ВЫКЛЮЧЕН
выключен

ИНДИКАТОР: WINDOWS LOCK




WINlock ВКЛЮЧЕН
белый



WINlock ВЫКЛЮЧЕН
выключен

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ (BLUETOOTH / 2.4 Гц / ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ)



Проверка батареи



Низкий заряд - мигающий красный



10-19% - красный



20-29% - желтый



30-39% - желтый



40-49% - желтый



50-59% - зеленый



60-69% - зеленый



70-79% - зеленый



80-89% - зеленый



90-99% - белый



100% - белый

▶▶ ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ (BLUETOOTH / 2.4 ГГц / ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ)



[ESC] загорится красным на 5 секунд, чтобы сигнализировать начало зарядки, а затем изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

▶▶ БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ (Bluetooth и 2.4 ГГц)

Выбор устройства Bluetooth 1/2/3: После успешного подключения клавиша **[Q]/[W]/[E]** (в зависимости от выбранного устройства: BT1/BT2/BT3) сначала загорится белым цветом на 2 секунды, а затем изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

Если попытка подключения к выбранному устройству не удалась, клавиша **[Q]/[W]/[E]** (в зависимости от выбранного устройства: BT1/BT2/BT3) сначала начнёт мигать белым цветом 10 раз, а затем подсветка клавиатуры будет отключена. Нажатие любой клавиши на клавиатуре повторит попытку подключения.



Сопряжение устройства Bluetooth 1/2/3: Клавиша **[Q]/[W]/[E]** (в зависимости от выбранного устройства: BT1/BT2/BT3) начнёт быстро мигать белым цветом. После успешного сопряжения клавиша **[Q]/[W]/[E]** загорится белым цветом на 2 секунды, а затем изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

Если сопряжение не удастся в течение 30 секунд, режим сопряжения и подсветка клавиатуры будут отключены. Нажатие любой клавиши на клавиатуре повторит попытку соединения.



При первом включении или после сброса до заводских настроек (и только в этом случае), после переключения в режим Bluetooth клавиатура сразу перейдёт в режим сопряжения. Однократное нажатие **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (в зависимости от выбранного устройства: BT1/BT2/BT3) активирует режим сопряжения. В других случаях следует использовать соответствующее сочетание клавиш, указанное в инструкции.



Подключение 2.4 ГГц (USB-приёмник): Подключите USB-приёмник к устройству – режим 2.4 ГГц должен подключиться автоматически. Клавиша **[R]** загорится белым цветом на 2 секунды, а затем изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

Если подключение не произошло автоматически, нажмите **[FN] + [R]**. Клавиша **[R]** загорится белым цветом на 2 секунды, сигнализируя успешное подключение, а затем изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

Если попытка подключения не удалась, клавиша **[R]** будет мигать белым цветом 10 раз, после чего подсветка клавиатуры отключится. Нажатие любой клавиши на клавиатуре повторит попытку подключения.



Сопряжение 2.4 ГГц: Клавиша **[R]** начнет быстро мигать белым цветом. Подключите USB-приемник к устройству. После успешного сопряжения клавиша **[R]** засветится белым цветом на 2 секунды, а затем изменит цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

Если сопряжение не удастся в течение 30 секунд, режим сопряжения и подсветка клавиатуры будут отключены. Нажатие любой клавиши на клавиатуре повторит попытку подключения.

В беспроводном режиме (Bluetooth и 2.4 ГГц), если клавиатура не используется в течение 5 минут, она перейдет в первый уровень спящего режима – подсветка будет отключена. Нажмите любую клавишу на клавиатуре, чтобы включить ее.

В беспроводном режиме (Bluetooth и 2.4 ГГц), если клавиатура не используется в течение 15 минут, она перейдет во второй уровень спящего режима – подсветка будет отключена, а соединение Bluetooth деактивировано. Нажмите любую клавишу на клавиатуре, чтобы восстановить подсветку и соединение Bluetooth.

WINDOWS: МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ/ПРОГРАММНЫЕ КНОПКИ **HOTKEYS**

- = Уменьшение яркости экрана
- = Увеличение яркости экрана
- = Просмотр задач Windows
- = Открыть проводник файлов
- = Уменьшение яркости LED
- = Увеличение яркости LED
- = Предыдущая песня
- = Воспроизведение / Пауза
- = Следующая песня
- = Отключение звука
- = Уменьшение громкости
- = Увеличение Громкости
- = Print Screen
- = Scroll Lock
- = Pause

- + = Игровой режим (блокировка клавиши Windows)

WINDOWS: СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

- = Увеличение яркости
- = Уменьшение яркости
- = Увеличение скорости эффекта подсветки
- = Уменьшение скорости эффекта подсветки
- = Изменение направления эффекта
- = Изменение цвета подсветки

18 ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

- = Режимы 1-18


СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА

- Нажмите **[FN]** (клавиша с логотипом ENDORFY) + **[^-]**, чтобы войти в Пользовательский режим.
- В Пользовательском режиме снова нажмите **[FN]** + **[^-]**, чтобы войти в режим редактирования (индикаторы LED начнут мигать). Переключайтесь между цветами с помощью **[FN]** + **[=+]**. Клавиша **[^-]** будет мигать, указывая выбранный цвет. Можно также выбрать отсутствие цвета (LED клавиша **[^-]** будет отключена). Выберите клавиши, которым хотите назначить данный цвет.
- Нажмите **[FN]** + **[^-]**, чтобы сохранить настройки Пользовательского режима – индикаторы LED перестанут мигать.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

- = Удерживайте **[FN]** (клавиша с логотипом ENDORFY) + **[ESC]** в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки до заводских. **ВАЖНО:** Сброс до заводских настроек приведет к удалению всех сохраненных Bluetooth-устройств!


РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ – SIDETUNE

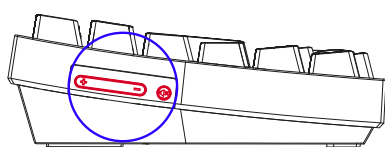

- Увеличение Громкости
- Уменьшение громкости
- Отключение звука


Возможность изменения функций всех 3 кнопок через программное обеспечение.

WINDOWS / macOS

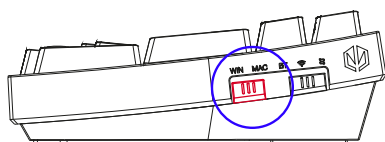


Windows

Клавиша **[A]** мигнет 3 раза белым цветом, подтверждая изменение, а затем изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

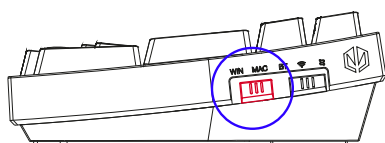

macOS

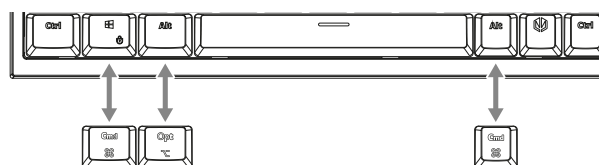

Клавиша **[S]** мигнет 3 раза белым цветом, подтверждая изменение, а затем изменит свой цвет на ранее установленный цвет подсветки клавиатуры.

macOS: СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ



macOS: МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КНОПКИ




macOS: ФУНКЦИЯ ПРАВОЙ КЛАВИШИ ОПЦИОН

Включить / Выключить правую клавишу Option:




ВАЖНО: По умолчанию эта функция выключена после извлечения клавиатуры из коробки.

ИНДИКАТОР: ПРАВОЙ КЛАВИШИ ОПЦИОН




Правой Клавиши Опцион ВКЛЮЧЕН
белый




Правой Клавиши Опцион ВЫКЛЮЧЕН
выключен

ЕСЛИ ФУНКЦИЯ ПРАВОЙ КЛАВИШИ ОПЦИОН ВКЛЮЧЕНА, СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ БУДУТ ОТКЛЮЧЕНЫ:

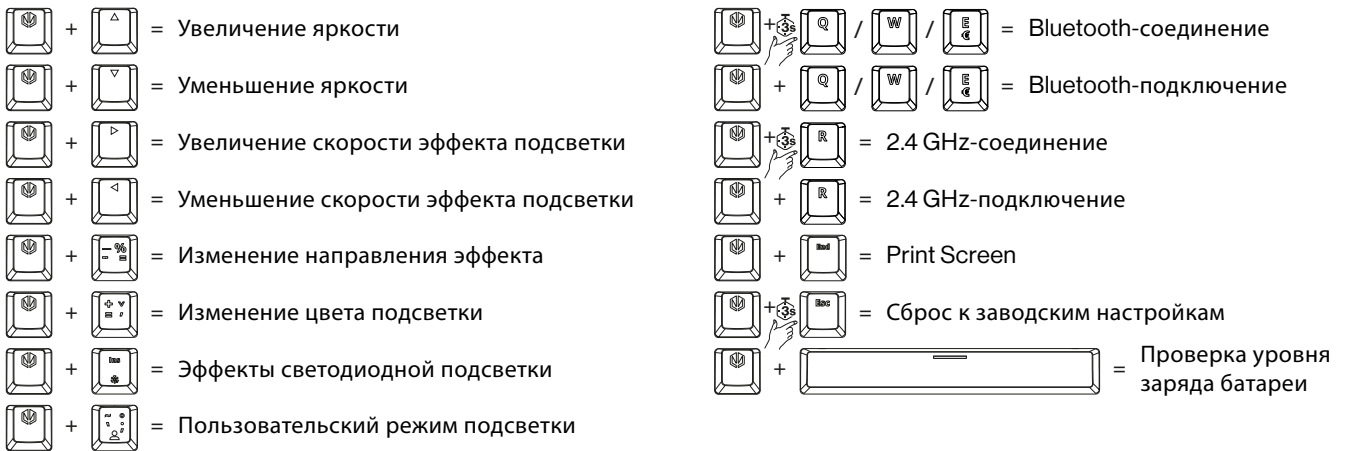


Все остальные функции останутся без изменений в соответствии с инструкцией.

LED-INDIKATOR: NUM LOCK




NUM lock aktiverade
vit




NUM lock inaktiverade
av

LED-INDIKATOR: CAPS LOCK



CAPS lock aktiverade
vit




CAPS lock inaktiverade
av

LED-INDIKATOR: WINDOWS LOCK




WIN lock aktiverade
vit



WIN lock inaktiverade
av


BATTERISTATUS (BLUETOOTH / 2.4 GHz / TRÅDBUNDET LÄGE)



Att kontrollera batteriet



Låg batterinivå - blinkar rött



10-19% - rött




20-29% - gul



30-39% - gul



40-49% - gul



50-59% - grön




60-69% - grön



70-79% - grön



80-89% - grön



90-99% - vit



100% - vit

▶▶ BATTERISTATUS (BLUETOOTH / 2.4 GHz / TRÅDBUNDET LÄGE)





[ESC] lyser rött i 5 sekunder för att indikera att laddningen har påbörjats och växlar sedan tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

▶▶ TRÅDLÖST LÄGE (Bluetooth & 2.4 GHz)


Att välja Bluetooth 1/2/3-enhet: Om anslutningen lyckats, kommer tangenten **[Q]/[W]/[E]** (beroende på vilken enhet som har valts: BT1/BT2/BT3) först att lysa i vitt i 2 sekunder och sedan växla tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

Om anslutningen har misslyckats, kommer tangenten **[Q]/[W]/[E]** (beroende på vilken enhet som har valts: BT1/BT2/BT3) först att blinka i vitt 10 gånger. Därefter släcks tangentsbordsbelysningen. Om du trycker på en valfri knapp görs ett ytterligare anslutningsförsök.



Att para en Bluetooth 1/2/3-enhet: Tangenten **[Q]/[W]/[E]** (beroende på vilken enhet som har valts: BT1/BT2/BT3) kommer att blinka vitt snabbt. När parningen har lyckats, växlar den tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

Om parningen inte lyckas inom 30 sekunder, stängs parningsläget och tangentsbordsbelysningen av. Om du trycker på en valfri knapp görs ett ytterligare förbindelsesförsök.



Vid första påslagning eller återställning till standardinställningarna (och endast i dessa fall), när Bluetooth-läget aktiverats, kommer tangentbordet att sättas i parningsläge omedelbart. Om du trycker på **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (beroende på vilken enhet som har valts: BT1/BT2/BT3) en gång, aktiveras parningsläget. I andra fall får det kortkommando som anges i bruksanvisningen användas.



2.4 GHz-anslutning (USB-mottagare): Anslut USB-mottagaren till anordningen - 2.4 GHz-läget bör anslutas automatiskt. Tangenten **[R]** kommer att lysa vitt i 2 sekunder och sedan växla tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

Om anslutningen inte sker automatiskt, tryck på **[FN] + [R]**. Tangenten **[R]** kommer att lysa vitt i 2 sekunder och på så sätt indikera att anslutningen har lyckats. Den kommer därefter att växla tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

Vid ett misslyckat anslutningsförsök med anordningen kommer **[R]**-tangenten att blinka vitt 10 gånger. Därefter kommer tangentsbordsbelysningen att stängas av. Om du trycker på en valfri knapp görs ett ytterligare anslutningsförsök.



Parning 2.4 GHz: **[R]**-tangenten kommer att blinka vitt snabbt. Anslut USB-mottagaren till anordningen. När parningen har lyckats, blinkar **[R]**-tangenten vitt i 2 sekunder och växlar tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

Om parningen inte lyckas inom 30 sekunder, stängs parningsläget och tangentsbordsbelysningen av. Om du trycker på en valfri knapp görs ett ytterligare anslutningsförsök.



Om tangentbordet inte använts på 5 minuter och är i trådlöst läge (Bluetooth och 2.4 GHz), växlar det till viloläge och belysningen stängs av. Tryck på en valfri knapp för att slå på belysningen.

Om tangentbordet inte använts på 15 minuter och är i trådlöst läge (Bluetooth och 2.4 GHz), växlar det till andra gradens viloläge, vilket innebär att belysningen stängs av Bluetooth-anslutningen avaktiveras. Tryck på en valfri knapp för att slå på belysningen och återaktivera Bluetooth-anslutningen.










►►► **WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS**

-  +  = Minska skärmens ljusstyrka
-  +  = Öka skärmens ljusstyrka
-  +  = Windows uppgiftsvy
-  +  = Otvorte prieskumnika súborov
-  +  = Minska LED-ljusstyrka
-  +  = Öka LED-ljusstyrka
-  +  = Föregående låt
-  +  = Spela / Paus
-  +  = Nästa låt
-  +  = Ljudavstängning
-  +  = Volym ned
-  +  = Volym upp
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



►►► **HOTKEYS**

-  +  = Spelläge (låsnings av Windows-knappen)

►►► **WINDOWS: LED-BELYSNING**

-  +  = Ökning av ljusstyrkan
-  +  = Ljusstyrkan minskar
-  +  = Öka hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten
-  +  = Minska hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten
-  +  = Ändra effektens riktning
-  +  = Ändra belysningsfärg



►►► **18 BELYSNINGSEFFEKTER**

-  +  = Lägen 1-18


►►► **SKAPA ELLER MODIFIERA ETT ANVÄNDARLÄGE**




1. Tryck **[FN]** (tangenten från ENDORFY-loggan) + **[^-]** för att gå till användarläget.
2. När du väl är i användarläget, tryck på **[FN]** + **[^-]** igen för att gå till redigeringsläget (LED-indikatorerna börjar blinka). Du kan växla mellan färger med **[FN]** + **[=+]**. Tangenten **[^-]** kommer att blinka och visa färgen du har valt. Du kan även välja att ingen färg ska visas (**[^-]**-tangents belysning kommer att vara släckt). Välj de tangenter som du vill ställa in färgen på.
3. Tryck på **[FN]** + **[^-]** för att spara användarlägets inställningar – LED-indikatorerna kommer att sluta blinka.

►►► **FABRIKINSTÄLLNINGAR**

-  +  = Håll ned **[FN]** (tangenten från ENDORFY-loggan) + **[ESC]** i 3 sekunder för att återställa standardinställningarna. OBSERVERA: Om du återställer standardinställningarna raderas alla sparade Bluetooth-enheter!

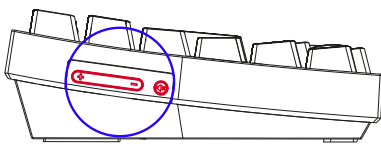
►►► **JUSTERA VOLYMEN – SIDETUNE**



-  Volym upp
-  Volym ned
-  Ljudavstängning


Funktionerna på alla 3 knappar kan ändras med hjälp av programvaran.

►►► **WINDOWS / macOS**

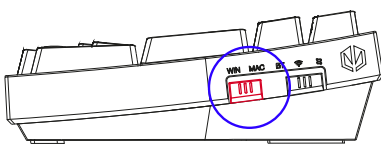


Windows

[A]-knappen blinkar vitt 3 gånger för att bekräfta ändringen och växlar sedan tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

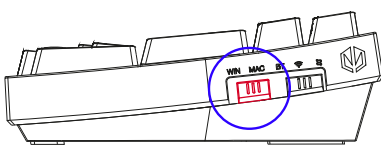

macOS

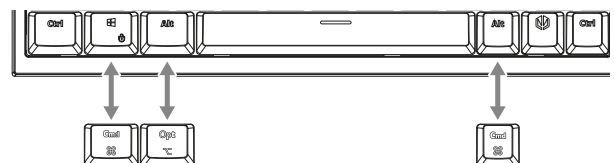

[S]-knappen blinkar vitt 3 gånger för att bekräfta ändringen och växlar sedan tillbaka till den färg på tangentsbordsbelysningen som ställts in tidigare.

macOS: KORTKOMMANDON



macOS: MULTIMEDIA KEYS

- = Minska skärmens ljusstyrka
- = Öka skärmens ljusstyrka
- = Öppna Mission Control
- = Öppna Launchpad
- = Minska LED-ljusstyrka
- = Öka LED-ljusstyrka

- = Föregående låt (Audio)
- = Spela / Paus (Audio)
- = Nästa låt (Audio)
- = Ljudavstängning
- = Volym ned
- = Volym upp
- = Print Screen

macOS: HÖGRA OPTION-TANGENTENS FUNKTION

Slå på/Stäng av den högra Option-tangenten:




När du har packat upp tangentbordet är denna funktion avstängd.

LED-INDIKATOR: HÖGRA OPTION-TANGENTEN



Högra Option-tangenten aktiverade
vit



Högra Option-tangenten inaktiverade
av

OM DEN HÖGRA OPTION-TANGENTENS FUNKTION ÄR AKTIVERAD, KOMMER FÖLJANDE FUNKTIONER ATT STÄNGAS AV:


- = Lighting brightness up
- = Lighting brightness down
- = Increase backlight effect speed
- = Reduce backlight effect speed
- = Effect direction change
- = Backlight colour change
- = LED-bakgrundsbelysningseffekter
- = Anpassat bakgrundsbelyst läge

- = Bluetooth-parning
- = Bluetooth-ansluter
- = 2.4 GHz-parning
- = 2.4 GHz-ansluter
- = Print Screen
- = Fabriksåterställning
- = Kontroll av batteristatus




Alla andra funktioner kommer att förbli oförändrade enligt bruksanvisningen.

LED KONTROLKA: NUM LOCK




NUM lock zapnutý
biela




NUM lock vypnutý
vypnutý

LED KONTROLKA: CAPS LOCK




CAPS lock zapnutý
biela




CAPS lock vypnutý
vypnutý

LED KONTROLKA: WINDOWS LOCK




WIN lock zapnutý
biela



WIN lock vypnutý
vypnutý


INDIKÁTOR NABITIA BATÉRIE (BLUETOOTH / 2.4 GHz / DRÔTOVÝ REŽIM)



Kontrola batérie



Nízky výkon - blikajúca červená



10-19% - červená



20-29% - žltá



30-39% - žltá



40-49% - žltá



50-59% - zelený



60-69% - zelená



70-79% - zelená



80-89% - zelená



90-99% - biela



100% - biela

INDIKÁTOR NABÍJANIE (BLUETOOTH / 2.4 GHz / DRÔTOVÝ REŽIM)



[ESC] sa rozsvieti na červeno po dobu 5 sekúnd, čo znamená, že nabíjanie začalo, potom sa zmení na skôr nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

BEZDRÔTOVÝ REŽIM (Bluetooth & 2.4 GHz)

Výber zariadenia Bluetooth 1/2/3: Po úspešnom pripojení sa kláves **[Q]/[W]/[E]** (v závislosti od vybraného zariadenia: BT1/BT2/BT3) najskôr na 2 sekundy rozsvieti bielo a potom sa zmení na skôr nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

Po neúspešnom pokuse o pripojenie k vybranému zariadeniu kláves **[Q]/[W]/[E]** (v závislosti na vybranom zariadení: BT1/BT2/BT3) najskôr 10-krát bielo zabliká a potom sa vypne podsvietenie klávesnice. Stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici sa zopakuje pokus o pripojenie.



Párovanie zariadenia Bluetooth 1/2/3: Tlačidlo **[Q]/[W]/[E]** (v závislosti na vybranom zariadení: BT1/BT2/BT3) začne rýchlo blikať bielo. Po úspešnom spárovaní sa kláves **[Q]/[W]/[E]** rozsvieti bielo na 2 sekundy a potom sa zmení na predtým nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

Ak sa párovanie nepodarí v priebehu 30 sekúnd, režim párovania a podsvietenia klávesnice sa vypnú. Stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici sa zopakuje pokus o spojenie.




Pri prvom zapnutí alebo po obnovení továrenského nastavenia (a iba vtedy) sa klávesnica po prepnutí do režimu Bluetooth okamžite prepne do režimu párovania. Jedným stlačením **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (v závislosti od vybraného zariadenia: BT1/BT2/BT3) vstúpite do režimu párovania. V ostatných prípadoch použite príslušnú skratku uvedenú v návode.



Pripojenie 2.4 GHz (prijímač USB): Pripojte prijímač USB k zariadeniu a režim 2.4 GHz by sa mal pripojiť automaticky. Kláves **[R]** sa na 2 sekundy rozsvieti bielo a potom sa zmení na skôr nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

Pokiaľ k pripojeniu nedôjde automaticky, stlačte **[FN] + [R]**. Kláves **[R]** sa na 2 sekundy rozsvieti bielo, čo signalizuje úspešné pripojenie, a potom sa zmení na skôr nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

Po neúspešnom pokuse o pripojenie k zariadeniu kláves **[R]** 10-krát bielo zabliká a potom sa vypne podsvietenie klávesnice. Stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici sa zopakuje pokus o pripojenie.










Párovanie 2.4GHz: Tlačidlo **[R]** začne rýchlo blikať bielo. Pripojte USB prijímač k zariadeniu. Po úspešnom spárovaní sa tlačidlo **[R]** rozsvieti bielo na 2 sekundy a potom sa zmení na skôr nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

Ak sa párovanie nepodarí v priebehu 30 sekúnd, režim párovania a podsvietenia klávesnice sa vypnú. Stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici sa zopakuje pokus o pripojenie.



V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4 GHz), pokiaľ nie je klávesnica používaná po dobu 5 minút, prejde do prvej úrovne režimu uspania - podsvietenie sa vypne. Zapnite ich stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici.

V bezdrôtovom režime (Bluetooth a 2.4 GHz), pokiaľ nie je klávesnica používaná po dobu 15 minút, prejde do druhej úrovne režimu uspania - podsvietenie sa vypne a pripojenie Bluetooth bude deaktivované. Stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici obnovíte podsvietenie klávesnice a Bluetooth pripojenie.








▶▶▶ **WINDOWS: SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS**

-  +  = Zníženie jasu obrazovky
-  +  = Zväčšenie jasu obrazovky
-  +  = Zobrazenie úloh Windows
-  +  = Otvoriť prieskumník súborov
-  +  = Zníženie jasu LED
-  +  = Zväčšenie jasu LED
-  +  = Predchádzajúca skladba
-  +  = Prehrať / Pozastaviť
-  +  = Ďalšia skladba
-  +  = Stlmiť
-  +  = Tichšie
-  +  = Hlasnejšie
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

-  +  = Herný režim (uzamknutie klávesov Windows)

▶▶▶ **WINDOWS: LED PODSVIETENIE**

-  +  = Zvýšenie jasu
-  +  = Zníženie jasu
-  +  = Vyššia rýchlosť efektu podsvietenia
-  +  = Nižšia rýchlosť efektu podsvietenia
-  +  = Zmeniť smer efektu
-  +  = Zmena farby podsvietenia



▶▶▶ **18 EFEKTOV PODSVIETENIA**

-  +  = Režimy 1-18


▶▶▶ **VYTVORIŤ ALEBO UPRAVIŤ POUŽIVATEĽSKÝ REŽIM**




1. Stlačte **[FN]** (kláves s logom ENDORFY) + **[^-]** pre vstup do Uživatelského režimu.
2. V uživatelskom režime znovu stlačte **[FN]** + **[^-]** pre vstup do režimu úprav (LED indikátory začnú blikať). Prepínajte medzi farbami pomocou **[FN]** + **[=+]**. Tlačidlo **[^-]** bude blikať, signalizujúc vybranú farbu. Môžete tiež vybrať žiadnu farbu (LED tlačidlá **[^-]** zhasne). Vyberte klávesy, ktorým chcete priradiť danú farbu.
3. Stlačte **[FN]** + **[^-]** pre uloženie nastavenia Uživatelského režimu – LED indikátory prestanú blikať.

▶▶▶ **OBNOVIŤ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA**

-  +  = Podržaním **[FN]** (kláves s logom ENDORFY) + **[ESC]** po dobu 3 sekúnd obnovíte továrenské nastavenie. **DŮLEŽITÉ:** Obnovenie továrenského nastavenia odstráni všetky uložené Bluetooth zariadenia!

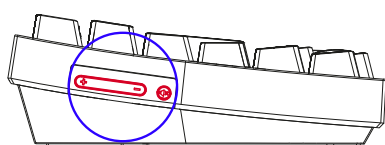
▶▶▶ **OVLÁDANIE HLASITOSTI - SIDETUNE**



-  Hlasnejšie
-  Tichšie
-  Stlmiť


Možnosť zmeny funkcií všetkých 3 tlačidiel prostredníctvom softvéru.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

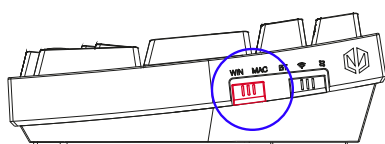


Windows

Kláves **[A]** 3x bielo zabliká pre potvrdenie zmeny a potom sa zmení na skôr nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

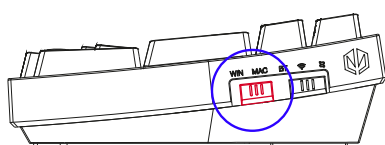


macOS

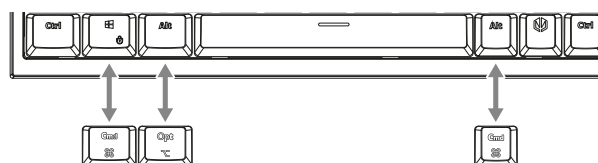

Kláves **[S]** 3x bielo zabliká pre potvrdenie zmeny a potom sa zmení na skôr nastavenú farbu podsvietenia klávesnice.

macOS: KLÁVESOVÉ SKRATKY




macOS: MULTIMEDIA KEYS

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| = Zníženie jasu obrazovky | = Predchádzajúca skladba (Audio) |
| = Zväčšenie jasu obrazovky | = Prehrať / Pozastaviť (Audio) |
| = Otvoriť Mission Control | = Ďalšia skladba (Audio) |
| = Otvoriť Launchpad | = Stlmiť |
| = Zníženie jasu LED | = Tichšie |
| = Zväčšenie jasu LED | = Hlasnejšie |
| | = Print Screen |


macOS: FUNKCIA PRAVEJ KLÁVESY OPTION

Zapnúť / Vypnúť pravý kláves Option:

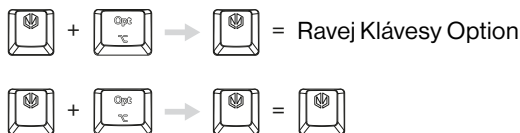


DÔLEŽITÉ: Keď klávesnicu vybalíte z krabice, táto funkcia je v predvolenom nastavení vypnutá.

LED KONTROLKA: RAVEJ KLÁVESY OPTION




Ravej Klávesy Option zapnutý
biela



Ravej Klávesy Option vypnutý
vypnutý


AK JE FUNKCIA PRAVÉHO KLÁVESU OPTION ZAPNUTÁ, BUDÚ VYPNUTÉ NASLEDUJÚCE FUNKCIE:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| = Zvýšenie jasu | / / = Bluetooth párovanie |
| = Zníženie jasu | / / = Bluetooth pripojenie |
| = Vyššia rýchlosť efektu podsvietenia | = 2.4 GHz párovanie |
| = Nižšia rýchlosť efektu podsvietenia | = 2.4 GHz pripojenie |
| = Zmeniť smer efektu | = Print Screen |
| = Zmena farby podsvietenia | = Obnoviť Továrenské Nastavenia |
| = Efekty podsvietenia LED | = Kontrola stavu batérie |
| = Vlastný režim podsvietenia | |




Všetky ostatné funkcie zostanú nezmenené v súlade s návodom.

▶▶▶ ІНДИКАТОР: NUMLOCK




NUMlock ВКЛЮЧЕНІ
білий




NUM ВИМКНЕНО
вимкнено

▶▶▶ ІНДИКАТОР: CAPSLOCK



CAPSlock ВКЛЮЧЕНІ
білий




CAPSlock ВИМКНЕНО
вимкнено

▶▶▶ ІНДИКАТОР: WINDOWSLOCK




WINlock ВКЛЮЧЕНІ
білий



WINlock ВИМКНЕНО
вимкнено

▶▶▶ ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ (BLUETOOTH / 2.4 ГГц / ПРОВІДНИЙ РЕЖИМ)



Перевірка батареї



Низький заряд - червоний мигає



10-19% - червоний




20-29% - жовтий



30-39% - жовтий



40-49% - жовтий



50-59% - зелений



60-69% - зелений




70-79% - зелений



80-89% - зелений



90-99% - білий



100% - білий

ИДИКАТОР ЗАРЯДКИ (BLUETOOTH / 2.4 ГЦ / ПРОВІДНИЙ РЕЖИМ)




[ESC] загориться червоним на 5 секунд, щоб сигналізувати про початок зарядки, а потім змінить свій колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури.

БЕЗПРОВІДНИЙ РЕЖИМ (Bluetooth і 2.4 ГЦ)

Вибір пристрою Bluetooth 1/2/3: Після успішного підключення клавіша **[Q]/[W]/[E]** (залежно від обраного пристрою: BT1/BT2/BT3) спершу загориться білим кольором на 2 секунди, а потім змінить свій колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури.

Якщо спроба підключення до обраного пристрою не вдалася, клавіша **[Q]/[W]/[E]** (залежно від обраного пристрою: BT1/BT2/BT3) спочатку почне мигати білим кольором 10 разів, а потім підсвітка клавіатури буде вимкнена. Натискання будь-якої клавіші на клавіатурі повторить спробу підключення.



Парування пристроїв Bluetooth 1/2/3: Клавіша **[Q]/[W]/[E]** (залежно від обраного пристрою: BT1/BT2/BT3) почне швидко мигати білим кольором. Після успішного парування пристроїв клавіша **[Q]/[W]/[E]** загориться білим кольором на 2 секунди, а потім змінить свій колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури.

Якщо парування не відбудеться протягом 30 секунд, режим сполучення та підсвітка клавіатури будуть вимкнені. Натискання будь-якої клавіші на клавіатурі повторить спробу підключення.



При першому увімкненні або після скидання до заводських налаштувань (і тільки в цьому випадку), після перемикання в режим Bluetooth клавіатура одразу перейде в режим парування. Одноразове натискання **[FN] + [Q]/[W]/[E]** (залежно від вибраного пристрою: BT1/BT2/BT3) активує режим парування. В інших випадках слід використовувати відповідну комбінацію клавіш, вказану в інструкції.



Підключення 2.4 ГЦ (USB-приймач): Підключіть USB-приймач до пристрою — режим 2.4 ГЦ має підключитися автоматично. Клавіша **[R]** загориться білим кольором на 2 секунди, а потім змінить свій колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури. Якщо підключення не відбулося автоматично, натисніть **[FN] + [R]**. Клавіша **[R]** загориться білим кольором на 2 секунди, сигналізуючи про успішне підключення, а потім змінить свій колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури. Якщо спроба підключення не вдалася, клавіша **[R]** буде мигати білим кольором 10 разів, після чого підсвітка клавіатури вимкнеться. Натискання будь-якої клавіші на клавіатурі повторить спробу підключення.



Парування 2.4 ГЦ: Клавіша **[R]** почне швидко мигати білим кольором. Підключіть USB-приймач до пристрою. Після успішного парування клавіша **[R]** загориться білим кольором на 2 секунди, а потім змінить колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури. Якщо парування не відбудеться протягом 30 секунд, режим парування та підсвітка клавіатури будуть вимкнені. Натискання будь-якої клавіші на клавіатурі повторить спробу підключення.


В бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГЦ), якщо клавіатура не використовується протягом 5 хвилин, вона перейде в перший рівень сплячого режиму – підсвітка буде вимкнена. Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі, щоб увімкнути її.

В бездротовому режимі (Bluetooth та 2.4 ГЦ), якщо клавіатура не використовується протягом 15 хвилин, вона перейде в другий рівень сплячого режиму – підсвітка буде вимкнена, а з'єднання Bluetooth деактивовано. Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі, щоб відновити підсвітку і з'єднання Bluetooth.













▶▶▶ **WINDOWS: МУЛЬТИМЕДІЙНІ/ПРОГРАМНІ КНОПКИ**

-  +  = Зменшення яскравості екрану
-  +  = Збільшення яскравості екрану
-  +  = Перегляд задач Windows
-  +  = Відкрити провідник файлів
-  +  = Зменшення яскравості LED
-  +  = Збільшення яскравості LED
-  +  = Попередня пісня
-  +  = Відтворення / Пауза
-  +  = Наступна пісня
-  +  = Відключення звуку
-  +  = Зменшити гучність
-  +  = Збільшити гучність
-  +  = Print Screen
-  +  = Scroll Lock
-  +  = Pause



▶▶▶ **HOTKEYS**

-  +  = Ігровий режим (блокування клавіші Windows)

▶▶▶ **WINDOWS: СВЕТОДИОДНА ПОДСВЕТКА**

-  +  = Збільшення яскравості
-  +  = Зменшення яскравості
-  +  = Збільшення швидкості ефекту підсвічування
-  +  = Зменшення швидкості ефекту підсвічування
-  +  = Зміна напрямку ефекту
-  +  = Зміна кольору підсвічування



▶▶▶ **18 ЕФЕКТІВ ПІДСВІЧУВАННЯ**

-  +  = Режими 1-18


▶▶▶ **СТВОРЕННЯ АБО МОДИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО РЕЖИМУ**




1. Натисніть **[FN]** (клавіша з логотипом ENDORFY) + **[^-]**, щоб увійти в Режим користувача.
2. У Режимі користувача знову натисніть **[FN]** + **[^-]**, щоб увійти в режим редагування (індикатори LED почнуть мигати). Перемикайтеся між кольорами за допомогою **[FN]** + **[=+]**. Клавіша **[^-]** буде мигати, вказуючи вибраний колір. Також можна вибрати відсутність кольору (LED клавіша **[^-]** буде вимкнена). Виберіть клавіші, яким хочете призначити цей колір.
3. Натисніть **[FN]** + **[^-]**, щоб зберегти налаштування Режиму користувача – індикатори LED перестануть мигати.

▶▶▶ **СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ**

-  +  = Утримуйте **[FN]** (клавіша з логотипом ENDORFY) + **[ESC]** протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування до заводських. **ВАЖЛИВО:** Скидання до заводських налаштувань призведе до видалення всіх збережених Bluetooth-пристроїв!

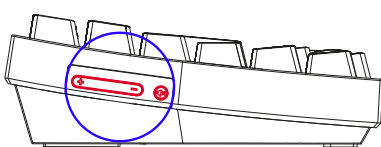
▶▶▶ **РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ- SIDETUNE**



-  Збільшити гучність
-  Зменшити гучність
-  Відключення звуку


Можливість зміни функцій усіх 3 кнопок через програмне забезпечення.

▶▶▶ **WINDOWS / macOS**

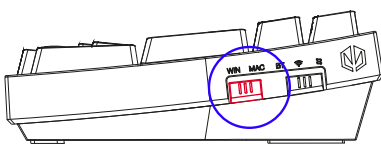


Windows

Клавіша **[A]** мигне 3 рази білим кольором, підтверджуючи зміну, а потім змінить свій колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури.

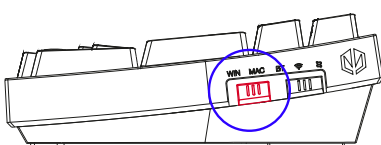


macOS

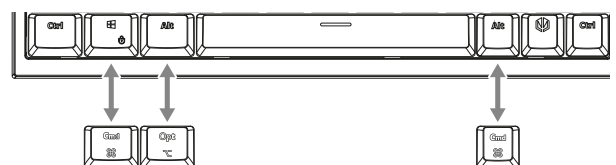

Клавіша **[S]** мигне 3 рази білим кольором, підтверджуючи зміну, а потім змінить свій колір на раніше встановлений колір підсвітки клавіатури.

macOS: СПОЛУЧЕННЯ КЛАВІШ




macOS: МУЛЬТИМЕДІЙНІ

- = Зменшення яскравості екрану
- = Збільшення яскравості екрану
- = Открыть Mission Control
- = Відкрити Launchpad
- = Зменшення яскравості LED
- = Збільшення яскравості LED

- = Попередній трек (Аудіо)
- = Відтворення / Пауза (Аудіо)
- = Наступний трек (Аудіо)
- = Відключення звуку
- = Зменшити гучність
- = Збільшити гучність
- = Print Screen


macOS: ФУНКЦІЯ ПРАВОЇ КЛАВІШІ ОПЦІОН

Увімкнути / Вимкнути праву клавішу Option:

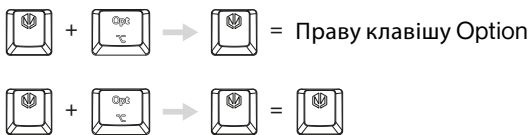


ВАЖЛИВО: За замовчуванням ця функція вимкнена після вийняття клавіатури з коробки.

ІНДИКАТОР: ПРАВУ КЛАВІШУ ОПЦІОН




Праву клавішу Option **ВКЛЮЧЕНІ**
білий



Праву клавішу Option **ВИМКНЕНО**
вимкнено

ЯКЩО ФУНКЦІЯ ПРАВОЇ КЛАВІШІ ОПЦІОН УВІМКНЕНО, НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ БУДУТЬ ВИМКНЕНІ:

- = Збільшення яскравості
- = Зменшення яскравості
- = Збільшення швидкості ефекту підсвічування
- = Зменшення швидкості ефекту підсвічування
- = Зміна напрямку ефекту
- = Зміна кольору підсвічування
- = Ефекти світлодіодного підсвічування
- = Спеціальний режим підсвічування
- / / = Bluetooth Парування
- / / = Bluetooth Підключення
- = 2.4 GHz Парування
- = 2.4 GHz Підключення
- = Print Screen
- = Скидання до заводських налаштувань
- = Перевірка рівня заряду батареї



Усі інші функції залишаються без змін відповідно до інструкції.

